

S. Charge

CONTRIBUTED.
TALEBOREE
THE

TIPONEGLAS DEPRIATORYS LICENTALIZA



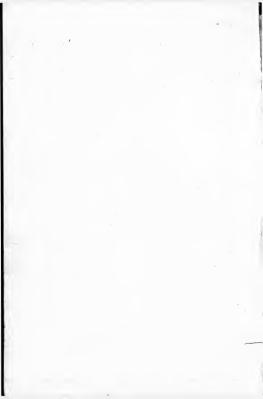



КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА

«Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов нефтяных вузов и факцаьтетов»



ИЗДАТЕЛЬСТВО «Н Е Д Р А» Москва 1964

АННОТАЦИЯ

В кинте описаны основные контрольно-памерительные приборы и автоматические регулаторы, применяемые в пропессах нефтепереработки и газовых производстах. Приведены зементы теории автоматического регулирования. Рассмотрены вопросы выбора и применения пряборов и регулаторов для коитроля и автомативации технологических процессов. Кинта является учебным пособием для студентов

книга является учеоным посоонем для студентов нефтяных вузов по специальности технология нефти и газа и может быть полезна для широкого круга специалистов, работающих на нефтенсерерабатывающих, нефтехимических заводах и газовых производствах.

Репензенты:

 Кафедра автоматики и телемеханики Московского института нефтехимической и газовой промышленности.

 Кафедра автоматизации производственных процессов Грозненского пефтяного института.
 См и р н о в П. Ф. — начальник цеха КИП и автоматики завода Нефте-

ras.

OT ABTOPA

Настоящая книга является учебным пособием для студентов нефтяных вузов по специальности технология нефтя и газа и составлена по программе курса «Контрольно-измерительные приборы навтоматические регуляторы процессов нефтепереработки и газовых производств».

Кпига анакомит студентов с принципами действия и схемами современных измерительных приборов теплового контроля, приборов контроля состава и качества нефтепродуктов и автоматических, регуляторов, с элементами лицейной теории автоматического регулирования, с вопросами выбора и применения приборов и регулятороз, а также с построением схем контроля и автоматизации промишленвых объектов по переработке пефти и газа.

Канига предназначена не для подготовки специалистов по контропо и автоматике. Учитывая, что она охватывает пирокий круг вопросов, материал весх глав изложен по возможности крагко, по в объеме, достаточном для того, чтобы будущий инженер технологвефтиник был знаком с вопросами контроля и автоматизации в евоей области

Расчеты элементов схем электрических и пневматических приборов и устройств, детальный анализ действия электронных схем и некогорые другие вопросы, которые не являются первостепенными для инженера технолога, в книге или опущены совсем или приведены в отрациченном объеме.

Изучение материала должно сопровождаться лабораторными 1*

занятиями, знакомящими учащихся с приборами, устройством, взаимодействием их узлов и механизмов, а также практическим выполнением некоторых расчетов и поверок основных приборов и регуляторов. Лабораториме занятия должим проводиться по специально разработанной программе и по отдельному пособию.

Автор выражает свою глубокую благодарность П. Ф. Смирнову, В. Г. Дианову, Ю. Н. Михайлову и З. И. Геллеру за ценные указация, сделанные ими при рецензировании рукописи.

ВВЕДЕНИЕ

В развитии нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, как и во воех других отраслях народного хозяйства, ненямеримо большую роль играет автоматизация. Современные технологические процессы переработки нефти и газа отличаются большой производительностью, высокими скоростими потоков и определенными значениями параметров, отклонение которых допускается лишь в самых небольших пределах. Современную технологическую установку или завод в целом нельзя эксплуатировать без применения средств автоматизапии.

В нашей стране автоматизации уделяется очень много внимания.
В Программе КПСС говорится: «В течение двадцатилстия осуществится в массовом масштабе комплексная автоматизация производства со все большим переходом к цехам и предприятивы-автоматам, обеспечивающим высокую техпико-вономическую эффективность. Ускорится внедрение высокосовершенных систем автоматического управления. Получат пирокое применение кибернетика, электроиные счетно-решающие и управляющие устройства в производственых пропессах промышленности, строительной индустрии и транспорта, в научных исследованиях, в плановых и проектно-конструктороких рассчатах, в сфею учета и управлениях,

Во много раз по сравнению с довоенным временем возрос выпуск новых средств контроля и автоматизации для всех отраслей народного хозяйства. Большое внимание уделяется разработке и выпуску

новых приборов и регуляторов.

Развитие автоматизации резко повышает требования к знанию инженерами ее теоретических основ и практики применения. Инженер-технолог, хорошо разбирающийся в технологических процессах, должен быть знаком с вопросами их контроля и автоматизации.

Контролем называется наблюдение за величинами различных параметрев, харантеривующих данный технологический процесс и сбор информации о состоянии оборудования и аппаратуры при помощи современных автоматических средств измерительной техники.

Для правильного выбора и применения средств контроля требуется изучение основ метрологии и теоретических основ действия

различных приборов для измерения давления, температуры, расхода, состава и других параметров, чему и посвящены главы 1-6.

Автоматизацией называется перевод технологических процессов, машин и агрегатов на автоматическую работу, т. е. такую, которая не требует непосредственного вмещательства человека.

Для осуществления автоматизации необходимы различные средства, главными из которых являются средства автоматического регулирования.

Свойства отдельных звеньев систем автоматического регулирования, объектов регулирования и автоматических регуляторов, а также условия, обеспечивающие устойчивую работу этих систем, описываются теорией автоматического регулирован и я, элементам которой посвящена глава 7. В главе 8 описываются устройство и свойства основных автоматических регуляторов, применяемых в нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Вопросам построения схем автоматического регулирования, применению и обслуживанию средств контроля и автоматизации на заводах посвящена в основном последняя глава 9.

Автоматизация технологических процессов пока носит частичный характер. Регулируются автоматически температура, давление, расхол, уровень и некоторые пругие параметры в отдельных технологических аппаратах. Оператор, обслуживающий установку, наблюдает за контролируемыми и регулируемыми параметрами и следит за тем, чтобы режим установки соответствовал лучшему качеству целевых продуктов. Однако параметры качества продуктов до сих пор в основном определяются лабораторными методами.

Результаты дабораторных анализов отобранных проб продуктов поступают к оператору с большим запозданием, что затрудняет правильное ведение процесса и получение высококачественного про-

дукта.

В последние несколько лет уровень автоматизации стал резко повышаться. С появлением регуляторов и других приборов унифицированной агрегатной системы (АУС) стали применяться многоконтурные системы регудирования. Появились автоматические приборы контроля качества нефтепродуктов в потоке непрерывного действия, устанавливаемые непосредственно на технологических установках. Это позволяет осуществлять многоконтурные системы регулирования с воздействием на технологические параметры со стороны показателей качества продуктов. Применение многоконтурных систем регулирования по параметрам качества продуктов позволяет осуществить комплексную автоматизацию, т. е. такую, когда все операции по ведению процесса, включая и вспомогательные, осуществляются при помощи приборов и регуляторов автоматически.

На пути комплексной автоматизации стало препятствием применение отдельных приборов для контроля параметров процесса в больВВЕДЕНИЕ 7

нюм числе точек установки. Возросли размеры щитов с приборами, оператору стало трудно наблюдать за их показаниям. Чтобы устранить этот недостаток, стали применять малогабаритные приборы, монтируемые в соответствующих местах миемосхемы технологического процесса, нанесенной на щит контроли. Это в некоторой стенени облегчает вести наблюдение за их показаниями и сокращает размеры щитов.

Дальнейшим развитием автоматизации является применение
замектронных машин централизованного контроля параметров, выполиноприх также и некоторые вычислительные функции. Эти машины
получают информацию от датчиков измеряемых параметров в виде
заектрической величины и выдают цифровой результат измерения
или вычислении, напечатанный на бланке автоматической пишущей
машинки. Машины централизованного контроля очень быстро фиксируют результаты измерения, выдают сигналы об отклонениях параметров от заданных значений, суммируют показания расходомеров
и счетчиков, они могут передавать данные на другие электронные
вачислительные машины для решения более сложных задач, таких,
например, как определение суточного баланса сырья и продукции
завода, стоимости продукции и т. и.

Применение машин централизованного контроля делает ненужным применение большого числа обычных приборов и громоздких щитов управления. Однако эти машины еще не заменяют автоматических регуляторов.

Получившая в последние годы развитие к и бер нет и ка наука об общих принципах и законах управления—указывает на новые пути комплексной автоматизации на основе применения управляющих электронно-вычислительных машин. Это требует изу-

на новые пути комплексной автоматизации на основе применения управляющих электронно-въчислительных мащин. Это требует квучении процессов с установлением авписимостей между отдельными параметрами и факторами, определьнощими в конечиюм счете заданное качество и наибодее экономически выгодный выход целевого продукта. Выраженная математически такия зависимость является основой действии управляющей электроино-вычислительной машины, которая при отклонениях параметров и покавателей качества и количества целевого продукта вырабатывает соответствующие командиые сытиалы управляения и перепастройки для нахождения оптимальных условий систем автоматического регулирования от

Осуществление такой автоматизации позволит приблизиться к созданию заводов-автоматов с «кнопочным» управлением из одного диспетчерского пункта.

В настоящей книге не приводится описаний устройств электронных машин. В главе 9 дано лишь общее повтяте о действии машины централизованного контроля и о ее возможностях.

Телемеханика, сигнализация и автоблокировка в той или иной степени используются при автоматизации технологических процессов. Телемсханика получила в последние годы большое развитие и широко применяется главным образом для автоматического управления объектами большой протяженности, такими, например, как нефтепроводы и газопроводы. В этих объектах требуется передавать результаты измерения и различные сигналы на расстояние до нескольких сотен и тысяч километров; передавать командные сигналы для управления задвижками и крапами, установленными по трасструбопровода, а также системами ватоматического запуска и остановки насосных агрегатов перекачечных станций, компрессоров станций перекачки газа и т. п.

Основными элементами систем телемсканики являются датчики измеряемых величии, каналы связи, командные устройства и исполнительные механизмы. Телемсканика широко использует электрические методы измерения, контактные и бесконтактные релейные системы, проводную и беспроводную (радмо) связь и т. п.

Теоретические основы и практика телемеханики представляют

собой в настоящее время отдельную техническую науку.

В книге из области телемеханики описаны лишь некоторые виды приборов с передачей показаний на сравнительно короткие дистанции в пределах технологических установок или заводов.

Ситвализация применяется как средство оповещения об отклонениях контролируемых параметров свыше допустимых значений и об аварийном состоянии объектов или агрегатов. При автомативации технологических процессов переработки нефти используется в основном сигнализация об отклонениях параметров. В газовых производствых сигнализация используется дли предупреждении об овасной копнентрации газа в помещениях, а также как аварийнопредупредительная для вызова человека при нарушении процессов в объектах, эксплуатирующихся без вахтового персовала.

В книге приведены лишь краткие сведения о сигнальных прибо-

рах и схемах.

В условиях частичной автоматизации, когда за работой насосом и других машин технологических процессов непрерывно наблюдают люди, автоматическая болкировка не получила большого распространения. При компанексной автоматической състранения. При компанексной автоматической блокировка вначительно повышается. При помощи систем автоматической блокировки осуществляются такие операции, как, например, затоматическое включение защесного насоса и выключение вышедшего из строя основного насоса, автоматическое переключение кранов или задыжен при разрыве трубопроводов в целях прекупреждения больших потерь вефтепродуктов или газа, прекращение подачи сырья и толивав на установки при вавариях и т. п.

Системы и средства автоматической блокировки в своем большинстве являются электрическими, носят специфический характер и

в книге не рассматриваются.

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ

измерения

Автоматизация промышленных процессов неразрывно связана

с измерениями различных физических величин.

Измерить какую-либо величину значит сравнить ее с некоторым значением этой же величины, принятым за единицу. Измеряют величины при помощи мер, измерительных приборов или измерительных установок. Результат измерения — число именованное, показывающее, во сколько раз измеремая величина больше единицы измерения или какую составляет долю от нее. Например, измеряя длину какого-либо тела, результат выражают в жм, ж, кж и т. п., массу — в х, ке, м и т. п.

Единицы измерения делятся на независимые и производные. Независимые делицицы уставланиваются произвольно и независимо от размеров других единиц. Производными навываются единицы, которые выражаются через независимые единицы на основании математических фолмул, связывающих измервемые величны и свядчи-

нами, единицы которых являются независимыми.

Совокупность независимых и производных единиц, охватывающих определенную область величин, называется системой единиц.

Независимые единицы, на которых строится система, являются

основными единицами данной системы.

Существует несколько систем единии, например моханических МКС, СГС и МкГСС, телловых электрических и магнитыкых. В одилх странах основные единицы систем приняты метрические, а в других неметрические. Это создает определенные трудности в междумародных связях в науке, технике и торговле. В связи с этим в октябре 1960 г. 11-и Генеральная комференция по мерам и весам припила междумародиую систему единиц (SI). Нован опстема единиц утверждена в качестве Государственного стандарта СССР (ГОСТ 9867-61) и в русском написании обозвачается бунвами СИ. С 1 января

1963 г. эта система введена в действие для предпочтительного при-

Основными единицами международной системы СИ являются: метр — единица длини, килограмм — единица массы, секунда времени, ампер — силы электрического тока, градус Кельвина термодинамической температуры и свеча — силы света. Производными единицами являются единицы площади, объема, плотности, скорости, ускорения, силы, давления, электрического напряжения, сопротивления, емкости и ряд других.

В системе СИ метр есть длина, равиви 1650 763,73 длины волны в вакууме издучения, соответствующего переходу между уровними 2 р₁₆ и 5 бь атома крыптона 86. Такое определение длины метра как естественного эталона гарантирует его высокую точность, пензменность и дает возможность его воспроизводить и хранить в дюбой

стране.

менения.

Измерения подразделяются на прямые, косвенные и совокупные.

Прямым и называются такие, при которых измеряемые величины непосредственно сравниваются с мерой или с показаниями измерительного прибора. Например, измерение длины метром, силы

тока амперметром и т. п.

К о с в е н н м и измереннями называются такие, при которых значение измеряемой величины вычисляется по результатам прямых измерений других величии, связанных с искомой определенной математической зависимостью. При определении плотности тел путем вычисления предварительно измеряют прямым способом массу и объем и т. п.

С о в о к у п н м и пазываются такие измерения, при которых значение измеряемой вентичны определиют решением уравнений, полученных из совокупности (ряда) примых измерений. Примером совокупных измерений может служить определение температурных коэффициентов сопротивления или коэффициентов линейного расширении тел при нагревании, когда в известные уравнения, выражающие ависимость сопротивления или длины тела от температуры, подставляют значения сопротивления или длины при разных температурах, измеренных прямым способом, и затем вычисляют неизвестные коэффициенты путем решения этих уравнений.

В практике контроля промышленных процессов совокупные

измерения пока не применяются.

Существует несколько методов прямых измерений, к числу которых относятся метод непосредственной оценки, дифференциальный,

нулевой, совпадения и замещения.

При измерениях методом н'е и о с р е д с т в е и и о й о ц е и к и величину, подлежащую определению, измеряют непосредственню мерой или измерительным прибором. Длину тела измерительным прибором. Длину тела измерител линей-кой, объем жидкости — сосудом определенной емкости, силу тока — замиерметром и т л. п.

 Π и Φ Φ е р е и и а л ь и м й метод состоит в том, что измеряют не всю величину, а размость между измеряемой величиной и мерой или известной величиной. Например, длину тела можно измерить, приложив к нему линейку и определив разность их длин. Для этого необходимо, чтобы разность была небольшой по сравнению с длиной линейки. Дифференциальный метод достаточно точен. Если разность между длинами тела и линейки составляет 0,1% и эта разность измерена с точностью \pm 1%, то точность измерения длины тела составит \pm 0,001%.

Нулевой метод отличается от дифференциального тем, что измерлемая величина уравновещивается известной величиной и разность между ними становится равной нулю. Этот метод применяется при определении массы тел путем взвешивания на равноплечих весах при помощи гирь. Нулевой метод широко применяется при

измерениях малых напряжений электрического тока.

Метод с о в и а д е и и я применяют при измерениях длины тела, когда измеряемую величину определяют по совмещению ряда равно-мерно чередующихся отметок, нанесенных на измеряемое тело и измерительную линейку. Приложив линейку с делениями в английских доймах к линейке с делениями в мм, легко определить, что длина дойма соответствует 25,4 мм. Метод совпадении используется в новиу-сах штангенциркулей и других приборах, измеряющих длину и толщину тел.

Метод а а м е щ е и и я состоит в том, что по какому-либо прибору измерительной установик сначала отсичинают неизвестную величину, а затем измеряемую величину заменяют известной и добиваются того, чтобы прибор дал такие же показания. Поскольку во времи измерении прибор не изменяет своих характеристик, можно утверждать, что неизвестная величина при одинаковых показаниях прибора равна заменяющей ее известной величине. Этот метод отвечает высокой точности, так как свойства прибора не влияют на результат измерения.

§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ У

Для измерений длины тел и объема используются меры без какихлибо измерительных приборов. Но уже при измерении массы тел при помощи меры требуется прибор — весы. Такие величины, как температура, давление, количество и многие другие, измеряют при помощи приборов.

Меры преднавлачены для вещественного воспроизведения единицы измерения или определенной ее доли или кратной величины. Несмотря на ограниченное применение мер при измерениях величин, характеризующих промышленные процессы, их значение в измерительной техные очень велико.

Мерами являются гири, линейки и рулетки, измерительные колбы, катушки электрического сопротивления и т. п. Различают наборы

мер, например разновесы и магазины мер — наборы, объединенные в одно целое: магазины сопротивления, емкости и др.

Для поспроизведения единиц измерения или кратных и дробных вначений используются также физические или другие свойства некоторых веществ. Например, температура таяния льда и кипения воды — для воспроизведения точек температурной икалы. Такие вещества наамваются образцовыми и относятся к числу мер.

Измерительные приборы подразделяются на следующие группы. К о м п а р и р у ю щ и е приборы — такие, которые требуют применения мер; весы с гирими и т. п. Измерять этими приборами

без мер нельзя.

По казывающие приборы — такие, которые не требуют применения мер. Они предварительно градуируются в единидах измерения определенных величин путем сравнения с мерами или с более точными образповыми приборами. В той группе отгосится большинство приборов контроля параметров промышленных пропессов.

Интегрирующие приборы служат для измерения величин, аввисящих от времени — электрические счетчики, счетчики для измерения количества воды и нефтепродуктов и т. п.

Самопишущие приборы— такие, у которых имеется особый механизм для записи результатов измерения на ленточную или дисковую бумажную диаграмму. Самопишущими приборами могут быть как компарирующие, показывающие, так и интегрирующие.

Регулирующие приборы — показывающие или самопишущие — имеют устройство, в котором измержемая величина управляет потоком какой-либо энергии, воздействующей через регулирующий орган на процесс для поддержания этой же измеряемой величины на заданном значении без вмешательства человека. Регулирующие приборы называются еще автоматическими регуляторами.

Приборы местного действия—такие, которые устанавливаются вблизи места измерения и не имеют устройств для передачи показаний на расстояние (ртутные стеклинные термометры,

ареометры и т. п.).

Дистанционные приборы— такие, в которым от места измерения прокладывается линия связи: манометры, установленные вдали от места измерения ит.п. Полиниям связи дистанционных приборов передается измеряемая величина. Длица линий связи

дистанционных приборов обычно не превышает 150 м.

Телеиз мерительные приборы— приборы дистационного действия, ко к шим по линии связи передается не измериемая величина, а другая, пропорциональная ей. Например, показания манометра преобразовываются в наприжение электрического тока, который передается по проводам к другому прибору. В качестве канала связи могут быть использованы не только провода и кабели, но и радиосыязь. Телеизмерительные системы электрического действия могут передавать показания на очень большие расстояния, достигающие сотеи и тысяч километров. Существуют теленамерительные системы пневматического действия с передачей показаний на расстояние до 300 м.

Прибор, непосредственно измеряющий какую-либо величину и снабженный устройством для телепередачи показаний, принято называть д а т ч и к о м, а прибор, к которому передаются показания по линиям связи — п р и е м н и к о м или вторичным п р и б о-

ром.

Образцовые меры и приборы предназначены для воспровзедения и хранения единиц измерения, а также для поверки и градупровки мер и измерительных приборов. Это особо важная группа приборов, так как с их помощью обеспечивается единство измерений в стране.

Рабочие меры и приборы в отличие от образцовых предназначены дли практических измерений. Они делятся на: лабора торные меры и приборы, при применении которых учитывается точность измерения; технические меры и приборы; при использовании последних принимается определенная заранее установленная точность измерения.

Измерительнай установка — совокупность мер и приборов или одвих приборов и различных присособлений, объединенных в одно целое общей схемой или методом измерения; установки

для поверки термометров, термопар и т. п.

Измерительные автоматы— приборы или измерительные установки, автоматически выполняющие измерение заданной величины: автоматические весы, автоматы для разлива жидкоств в тару определенного объема и т. п.

§ 3. ОБРАЗЦОВЫЕ МЕРЫ И ПРИЕОРЫ

Образцовые меры и приборы подразделяются на эталоны и образцовые меры и приборы ограниченной точности.

Эталонам и называются образцовые меры и приборы, предназначенные для воспроизведения и хранения единиц измерения с метрологической точностью, т. е. нанвысшей достижнюй точностью измерения при настоящем состоянии измерительной техники.

Образдовые меры и приборы о граниченной точности имеют установленную точность, меньшую, чем метрологическая, и служат для практических работ по поверке и градуировке других мер и приборов. При помощи образдовых мер и приборов ограниченной точности передают правильный размер единицы измерения от эталонов к рабочим мерам и пилборам.

По соподчинению эталоны, воспроизводящие одну и ту же единицу измерения, делятся на первичные, вторичные и третичные. П е р в и ч н ы е эталоны являются государственными эталонами

Первичные эталоны являются государственными эталонам СССР.

Вторичные эталоны являются эталонами, устанавливаемыми на основании сличения их с метрологической точностью с первичными эталонами.

Третичные эталоны являются эталонами, устанавливаемыми на основании сличения их с метрологической точностью с вторичными эталонами. Третичные эталоны являются рабочими и применяются для поверки образдовых мер и приборов.

По своему метрологическому назначению или по той роли, которую выполняют эталоны в деле сохранения единиц измерения, этадоны разделяются на основные, производные, эталоны-свидетели, эталоны-копии, эталоны сравнения и рабочие,

Основными эталонами называются первичные эталоны независимых (основных) единиц, составляющие законную и научную основу измерительного дела в стране: к их числу относятся основные аталоны метра, килограмма, абсолютной практической елиницы силы тока.

Основные эталоны метра и килограмма, хранящиеся в Международном бюро мер и весов в г. Париже, называются международными прототипами, они считаются абсолютно точными и не имеющими погрешностей.

Эталоны метра и килограмма, хранящиеся в центральных метрологических учреждениях отдельных государств, называются национальными прототипами. Международные прототипы являются первичными эталонами по отношению к национальным.

В СССР национальными прототипами являются эталон метра № 28 и эталон килограмма № 12, полученные Россией в 1889 г. от Международного бюро мер и весов. Тогда же были получены эталон метра № 11 и килограмма № 26, которые являются эталонами-копиями.

Напиональные прототипы и их копин хранятся и воспроизводятся во Всесоюзном научно-исследовательском институте метрологии

(ВНИИМ) им. Д. И. Менделеева в г. Ленинграде.

Производные эталоны являются первичными и служат для воспроизведения производных единиц. Они также являются госупарственными эталонами. Эталоны-с в и детел и являются вторичными и служат для контроля неизменности первичных эталонов. Эталоны-к о п и и — вторичные, служат для сличения с ними рабочих эталонов. Эталоны с равнения — вторичные, служат пля сличения эталонов друг с другом.

Рабочие эталоны служат для текущих метрологических работ. Они могут быть первичными, вторичными и третичными. Все третичные эталоны являются рабочими и применяются для поверки образцовых мер и приборов. Рабочие эталоны изготовляются из более лешевых материалов и требуют более частых контрольных сличений их с первичными эталонами или их копиями.

Образновые меры и приборы ограниченной точности делятся на разряды в зависимости от точности и способа их поверки.

Образцовые меры и приборы первого разряда поверяются непосредственно по рабочим эталонам, меры и приборы второго, третьего и последующих разрядов — по образцовым мерам и приборам предшествующих разрядов.

По образцовым мерам и приборам поверяются все рабочие меры и измерительные приборы, применяющиеся в народном козяйстве страны.

4. ПОГРЕШНОСТИ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Различают номинальное и действительное значение меры. Под первым подразумевается то значение, которое должна представлять мера. Например, на гире написан ее размер 1 кг, это и ссть номинальное значение. Действительное же значение гири может отзличаться от 1 кг и может быть установлено путем сличения ее с образцовой меной.

Когда измеряют каким-либо прибором, то подвауются его исказаниями, которые также в большей или меньшей степени всегда отличаются от действительного значения измеряемой величины. В связы с этим различают показапие прибора и действительное показапие, причем последиям называется показание данного прибора, определяемое на основании сличения с образдовыми мерами или с показаниями образдовых ириборов.

Та разность, на которую отличается поминальное значение меры от ее действительного значения, называется погрешностью меры.

 \hat{P} азность между показанием прибора и действительным показанием того же прибора называется погреш ностью показания прибора.

Погрешности меры и показаний прибора выражаются в тех же именованных числах, которые характеризуют результат намерения. Если мера была метром, то и погрешность выражается в метрах или для удобства в миллиметрах. Если показания прибора выражались в градусах температуры, то и его погрешность выражается в градусах температуры.

Такая погрешность мер и показаний прибора называется а б с ол ю т н о й и может иметь знак плюс или минус.

Погрешность значения меры или показания прибора, взятая с обратным знаком, называется по пр а в к о й. Если величинопоправки известна, го рействительное значение меры или действительное показание прибора может быть определено путем алгебраического сложения поминального значения меры или показания прибора с величной поправки.

Погрешность можно выразить в процентах от номинального значения меры. В этом случае она называется номинальной относительной погрешностью. Если эту погрешностью.

ность обозначить через d_n , абсолютную через ϵ , а номинальное значение меры через A_n , то согласно определению

$$d_{\rm H} = \frac{\varepsilon}{A_{\rm H}} 100\%. \tag{1.1}$$

Погрешность измерительных приборов часто выражают в процентах от диапазона шкалы. Такая погрешность называется приведенной относительной погрешностью.

Существуют приборы со шкалой, нежний предел которой равен нулю. У пекоторых приборов вижний предел не равен нулю, вапример рутный термометр со шкалой $100-300^\circ$ С; такак шкала называется безнулевой или с утопленным нулем. Есть приборы, у которых шжиний предел имеет отрицательное значение — термометр со шкалой — $50 \div 0 \div +100^\circ$. Такак шкала называется двусторонией.

Приведенную относительную погрешность для приборов со шкалю, начинающейся от нулевого значения измеряемой величины, определяют в процентах от верхнего пределя измерения, для приборов с безнулевой шкалой — от среднего арифметического пределов измерения, а для приборов с двусторонней шкалой — от суммы пределов измерения.

Погрепность измерения выражают еще в долях или процептах от действительного значения меры или действительного показания прибора, и тогда она называется де йств ит е ль и ой от носительной погрещностью.

Воличина погрешности характеризует точность меры или ирибора, а следовательно, и результат измерения. Если требуется измернть более точно, необходимо пользоваться мерамя и приборами с малой погрешностью. Однако изготовить меру или прибор без погрешносты вевозможию. Меры и приборы с малой погрешностью сложные, стоят дорого и требуют очень осторожного обращения. Для техничесики тамерений пользуются мерами и приборами, имеющими определенную допустимую погрешность, не превышающую заранее заданное значение.

Допустимой погрешностью называется наибольшая погрешность значения меры или показания прибора, допускаемяя нолмами.

В свизи с тем, что величина погрешности может зависеть от ввешних условий, при которых производится измерение (от окружающей температуры, давления атмосферы, наличия вибраций и т. п.), различают еще основную и дополнительную погрешности меры или прибора.

Основной погрешностью называется допустимая погрешность при нормальных условиях работы, устанавливаемых для каждой меры яли прибора в отдельности техническими условиями.

Дополнительной погрешностью называется погрешность, вызываемая воздействиями внешней среды на меры или прибор при откло-

нении условий от нормальных. Если за нормальную температуру было принято $+20^\circ$, а прибор работает при $+40^\circ$, то может возинкнуть дополнительная погрешность, которая увеличит основную погрешность.

Величина основной допустимой погрешности мер и приборою устанавливается стандартом, нормалями и правилами. Она может быть выражена в виде предельных значений абсолютной или относительной погрешности. Для гирь допустимая погрешность устанавливается в виде абсолютной погрешности, выраженной в миллиграммах, для мер длины в миллиметрах, для эталонных и образцовых термометров сопротивления, термощар, руутных термометров в виде абсолютной погрешности в °С, для эталонных и образоравых манометров в виде действительной относительной погрешности, выраженной в процентах от измеряемого давления.

Для большинства рабочих измерительных приборов, используемых при технических измерениях, поистымаю поновная погрешносты выражается в виде приведенной относительной погрепциости в простоимости, обозначаемые рядом чисел: 0,005, 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 и 6,0. Каждое на этих чисел показывает величану соновной долустимой погрешности. Погрешность прибора класса 1,5 составляет ±1,5% от диапазона шкалы, прибора класса 0,02 — ±0,02% и т. д.

Приборы классов 0,005; 0,02; 0,05 и 0,1 считаются приборами высокой точности и применяются в лабораторных условиях, а также для поверки рабочих приборов, применяемых в технических измерениях.

Наиболее распространенные в промышленности приборы имеют класс точности 0,2; 0,5; 1,0; 1,5 и 2,5. Приборы класса 4,0 и 6,0 применносто при намерениях, не требующих высокой точности. В некоторых случаях выпускают приборы промежуточных значений класса точности. Например выпускают образцовые пружинные мапометры класса точности 0,35.

метры класса точности одо.

Качество измерительных приборов, кроме их погрешности, характеризуется еще вариацией, чувствительностью и порогом чувствительность.

Вар пацией прибора называют набольшую разность между повториыми показаниями, соответствующими одному и тому же действительному значению измеряемой величины при непаменных внешних условиях. Варкация выражается обычно в процептах от диапазона шкалы и не должна превышать допустимую основную погрепность. Вызывается вариация силами трения в подвижных элементах прибора.

Чувствительностью прибора называется отношение приращения линейного или углового перемещения указателя

² Заказ 1042.

к приращению измеряемой величины, вызвавшей это перемещение в установившемся состоянии:

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta A}$$
, (1.2)

где S — чувствительность;

 Δn — приращение неремещения указателя;

Поскольку существуют измерительные приборы без указателя (интегрирующие приборы — счетчики), чувствительность следует определять как отношение приращения выходной величины к приращению входной величины данного прибора при установившемся состоянии. Для приборов входной величиной является измеряемая величина, а выходной их показания. Показания могут быть выражены перемещениями указателя, изменением числа оборотов счетчика, цифровой записью другими параметрами. Для электрического счетчика чувствительность определится из отношения прирашения числа оборотов его рабочего диска к прирашению силы тока.

Чем выше чувствительность, тем больше приращение выходной величины при одном и том же приращении входной величины. Приборами, имеющими высокую чувствительность, измерять можно более точно.

Для приборов с указателем и шкалой величина, обратная чувствительности С. называется ценой деления:

$$C = \frac{\Delta A}{\Delta n} \ . \tag{1.3}$$

Делением шкалы называется расстояние между двумя соседними отметками (штрихами или точками). Цена деления характеризует приращение измеряемой величины, которое перемещает указатель на одно деление.

Порогом чувствительности называется наименьшее изменение значения измеряемой величины, способное вызвать изменение показаний прибора.

§ 5. ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ

Перечисленные выше свойства приборов — погрешность показаний, чувствительность и другие — называются с т а т и ч е с к и м и характеристиками, так как все они определяются при установившемся состоянии механизмов приборов.

Но качество приборов определяется еще и их пинамиче-СКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ, КАК реагируют приборы на изменения измеряемой величины, каково заназдывание во времени между показаниями приборов и измеряемой величиной при ее изменении. По динамическим характеристикам определяют, будет ли показание прибора носить колебательный характер или нет.

Динамические характеристики приборов в некоторых сдучаях определяют и их конструктивное выполнение. Если подвижная система прибора подвержена колебаниям, то применяют специальные успокоители, чтобы колебания указателя были минимальными. Для уменьшения времени реагирования, например, рутипот гермометра толщину стенок стеклянного шарика, в котором находится ртуть, делают по возможности минимальной.




Рис. 1.1. Схема манометрического термометра (a) и его структурная схема (б).

1 — чувствительный элемент; 3 — линия связи; 3 — реагируноший элемент; 4 — шкала.

Каждый измерительный прибор можно рассматривать как систему отдельных последовательно соединенных между собой звеньев, выполняющих различные функции. В качестве примера приведем манометрический термометр, в котором температура измеряется по величине давления жидкости, газа или паров, нагреваемых в замкнутом объеме (рис. 1.1). Система состоит из четырех звеньев, каждое из которых характеризуется входной и выходной величинами. В нашем примере для первого звена входная величина у — измеряемая температура, а выходная — температура среды, находящейся в баллоне. Пля второго звена, линии связи, которую образует среда. находящаяся в соединительной трубке и в пружине реагирующего элемента, входная величина — температура среды внутри баллона, а выходная — давление среды. Для третьего звена входная величина — давление среды в системе, а выходная — перемещение указателя. Для четвертого звена входная величина — перемещение указателя, а выходная — показания прибора у, отсчитываемые по шкале.

Выходная величина предыдущего звена является входной последующего.

В приборах, измеряющих давление, отдельного чувствительного элемента нет, им является реагирующий элемент и, следовательно, число звеньев системы уменьшается до трех. Существуют и более сложные системы.

От каждого прибора требуется, чтобы он по возможности точно и без запаздывания во времени показал значение измеряемой им величины. Это во многом зависит от динамических характеристик отдельных звеньев прибора, которые должны передать в прямом или в преобразованном виде входную величину первого звена последнему.

Не ставя задачи подробного рассмотрения динамических характеристик отдельных звеньев измерительных систем, чимся лишь общими замечаниями, касающимися всей в пелом.

В большинстве измерительных приборов контроля производственных процессов динамические свойства определяются в основном свойствами чувствительного элемента. Соепинительное звено обычно делают по возможности безынерционным, и оно существенного влияния на свойства прибора не оказывает. Реагирующий элемент также выполняют малоинерционным. Но во многих случаях реагирующий элемент является звеном, склонным к колебаниям, а иногда и достаточно инерционным. В этих случаях свойства реагирующего элемента также определяют качество прибора.

Чувствительный элемент приборов для измерения температуры (термопара, термометр сопротивления и др.) обычно помещают в защитный чехол, который затрудняет передачу тепла и приводит к запаздыванию и к неточности показаний прибора.

Динамические характеристики приборов можно определить экспериментально путем создания быстрого ступенчатого измерения входной величины и построения кривой переходного процесса, отражаюшего характер изменения показаний прибора от одного установившегося состояния по нового установившегося состояния. Так, например, кривую переходного процесса манометрического термометра определяют по изменению показаний при быстром погружении чувствительного элемента в ванну с горячей водой или маслом. Формы возможных видов кривых переходных процессов показаны на рис. 1. 2. Колебательный процесс свойствен приборам для измерения давления и гальванометрам, поскольку в движении участвуют массы их подвижных элементов. Апериодический процесс первого порядка наблюдается у приборов для измерения температуры, чувствительный элемент которых не заключен в защитный чехол. Апериодический процесс второго порядка относится к приборам, измеряющим температуру, в которых чувствительный элемент заключен в достаточно массивный защитный чехол. Каждый из этих переходных процессов описывается характерным для него дифференциальным уравнением *.

Скорость реагирования прибора оценивают ведичиной и остоянной времени т, которая равна времени, в течение которого показания прибора достигают 63,2% максимального значения при скачкообразном изменении измеряемой (водной) величины. При измерениях быстро изменяющихся ведичин постоянная





Рис. 1.2. Виды кривых переходных процессов померительных приборол да — изменение кодной всичитил уг. 6— кривые переходного процесса поизавлий прибора уг. 1— колебательный процесс; 2— апериодический процесс 1-то порядила; 3—а периодический процесс 2-то порядка.

времени прибора должна быть очень малой, что достигается применением электронных схем.

Если, например, прибором, переходный процесс которого апериодический первого порядка, измерять непрерывно изменяющуюся ве-



прибора от измеряемой величины при ее непрерывном изменении.

1 — измернемая величния; 2 — показания прибора; t — времи.

личину, то показания его будут отставать от измеряемой величины на время AB, которое называется з а и а з д ы в а и и е м рис. 1.3. Отрезок CB, который показывает, насколько в данный момент временн показания меньше измеряемой величины, называют д и н а м ич е с к о й о ш и б к о й. Наиболее точно можно измерить какуюлябо величину лишь тогда, когда она не изменяется. При колебательном изменении величины показания всегда отстают и не вполяеточны.

⁶ Свойства отдельных звеньев и всей измерительной системы псследуются как методом построения крипой пересодного процесса, так и частотных методом подобно тому, как исследуются свойства звеньев и системы автоматического регулирования, о тем сквазно в главе 7 «Элементы линейной теории автоматического регулирования».

Во многих случаях, когда измеряемая величина изменяется медленно, запаздывание и динамическая ошибка практически незаметны и их не учитывают. Но при быстрых изменениях для получения точных результатов измерения как запаздывание, так и динамическую ощибку необходимо учитывать.

в 6. погрешности измерения

Как бы тщательно ни было измерение, всегда результат его отличается от истинного значения измеряемой величины, точное значение которого остается неизвестным. В связи с этим измерение имеет ценность лишь тогда, когда известна его погрешность, которая дает возможность определить степень достоверности полученного значения. Погрешности измерения возникают от погрешности мер и приборов при обращении с ними и от личных ошибок наблюдателя проводящего измерения.

Погрешности измерения подразделяются на систематические, случайные и промахи.

Систематическими погрешностями называются погрешности, постоянные или изменяющиеся по определенному закону, природа и характер которых известны. Возникают систематические погрешности. например, от погрешности меры из-за неточности ее изготовления, от неучтенной погрешности измерительного прибора, вызванной неправильной его установкой, или от влияния изменения окружающей температуры.

При измерениях принимают меры, исключающие или уменьшаю-

щие систематические погрешности.

Случайными называются погрешности, неопределенные по величине и природе и появление которых не полчиняется какой-либо закономерности.

Если измерять многократно одну и ту же величину одним и тем же прибором или мерой с одинаковой тщательностью и в одинаковых окружающих условиях, то каждое измерение будет отличаться от других. В этом и проявляются случайные погрешности. В связи с этим для получения большей достоверности одну и ту же величину измеряют несколько раз, получают ряд погрешностей, на основании которых устанавливают более или менее правильное значение погрешности результата.

Промахами называют погрешности, явно искажающие результат измерения. Промахи вызываются обычно неправильными действиями человека при отсчете значений по шкале прибора, при записи показаний, сборке схемы измерения и т. п. Промахи отличаются от случайных погрешностей при повторном измерении одной и той же величины большим значением.

Измерения, содержащие промахи, не учитываются и отбрасываются из ряда измерений.

Случайные погрешности определяются как разность между полученным значением измеряемой величины и ее истинным значением z.

Получив ряд значений случайных погрешностей при многократном измерении одной и той же величивы, можно определить их влияние на результат измерения, пользуясь теорией случайных погрешностей.

Однако истипное значение измеряемой величины можно установить лишь при пользовании эталонами или образцовыми приборами, значении и показавия которых (после внесения соответствующих поправок) можно считать за истиниме. В большинстве же практических измерений истинное значение измеряемой величины остается неизвестным, поэтому часто случайные погрещности определить нельзя. В сиязи с этим при измерениях определяют так называемые остаточные погрешности, которые подчиняются законам случайных погрешностий.

Остаточной погрешностью v называется разность между значением величины, полученной путем однократного измерения, и средним арифметическим значением L этой же величины, полученной из ряда повторных ее измерений.

При практических измерениях погрешность оценивают обычно при помощи средней кватратичной погрешности о, которую можно выразить через остаточные погрешности:

$$\sigma = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}{n-1}}, \qquad (1.4)$$

где n — число измерений одной и той же величины,

Чем меньше средняя квадратичная погрешность, тем больше точность измерения.

Погрешность можно выразить в относительных единицах, например в процентах от среднего арифметического:

$$\sigma_0 = \frac{\sigma}{L} 100, \qquad (1.5)$$

где σ_0 — относительная средняя квадратичная погрешность,

При коспенных измерениях измеряемую величину вычисляют по формуле, связывающей ряд величин, полученных путем прямых измерений. В общем виде зависимость измеряемой величины Q от величин X, Y, Z, полученных путем прямых измерений, можно представить функцией

$$Q = f(X, Y, Z, ...).$$
 (1.6)

Если зависимость Q от X, Y, Z,... имеет вид:

$$Q = kX^aY^bZ^c, \qquad (1.7)$$

то относительная средняя квадратичная погрешность результата косвенного измерения выражается формулой

$$\sigma_{o} = \sqrt{a^{2} \sigma_{oX}^{2} + b^{2} \sigma_{oY}^{2} + c^{2} \sigma_{oZ}^{2}},$$
(1.8)

где $\sigma_{o\ X},\ \sigma_{o\ Y}$ и $\sigma_{o\ Z}$ — относительные среднеквадратичные погрепности прямых измерений величин $X,\ Y,\ Z.$

Пример. Определить среднюю квадратичную относительную погрешность результата косвенного измерения расхода жидкости, определиемого по формуле (в упрощенном виде)

$$G = k \alpha d^2 \sqrt{\Delta p \gamma}$$
, (1.9)

где k — постоянный козффициент;

а — коэффициент расхода;

диаметр отверстия диафрагмы в мм;

 Δp — перепад давления в $\kappa \Gamma / M^2$; у — удельный вес жидкости в $\kappa \Gamma / M^3$.

Если установить, что средние квадратичные относительные погрешности для величин, входящих в формулу (1. 8), составляют для $\alpha = 1,2,\ d = 0,1;\ \Delta p = 0,9,\ \gamma = 0,2,\$ то погрешность результата определится из (1. 8):

$$\sigma = \sqrt{1,2^2 + 4 \cdot 01^2 + \frac{1}{4} \cdot 0,9^2 + \frac{1}{4} \cdot 0,2^2} = 1,3\%$$

§ 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В СССР

Высшим органом государственной службы мер и измерительных приборов ввляется Комитет стандартов, мер и измерительных приборов СССР.

Основной задачей государственной службы является обеспечение единообразия, верности и правильного применения мер и измерительных приборов во весх отраслях народного хозяйства. Государственная служба осуществляет также связь с международной службой мер и весов, которая ведает единицами и зталонами различных величии.

Свою основную задачу государственная служба выполняет проведением надзора и обязательной поверки применяемых всех основных мер и измерительных приборов.

Надаор состоит в наблюдении и контроле за правильной эксплуатацией мер и приборов на предприятиях. Поверкой называется сравнение мер и показаний измерительных приборов с образдовыми мерами или показаниями образдовых приборов в целях определения погрешностей.

Надзор и поверка выполняются органами Комитета стандартов, мер и измерительных приборов; в этом случае они носят характер

государственных. Допускается надзор и поверка силами самих предприятий и учреждений, и тогда они называются ведомственными.

Органы государственого надзора и поверки представлены научно-исследовательскими институтами, управлениями и отделениями с оборудованными лабораториями в городах страны, имеющими

в своих штатах государственных поверителей.

Органы ведомственного надвора находятся под контролем государственных органов и могут быть организованы на крупных предприятиях, изготовляющих, ремонтирующих или эксплуатирующих меры или приборы. Органы ведомственного надвора обязательно регистрируются в органах Комитета стандартов, мер и намерительных приборов. В функции органов ведомственного надвора входят, проведение учета, паспортивация мер и приборов, наблюдение за правляьной эксплуатацией, изъятие незаконных и неисправных мер и приборов и связь с органами Комитета по всем вопросам измерительного хоязиства.

Образим новых измерительных приборов, разработанные институтами, конструкторскими боро, авводами и т. п., в целях установления целесообразности их производства подвергаются государственным испытаниям. При испытаниях прибор (или мера) поверяются как при нормальных условиях, так и в условиях, отличающихся от пормальных, с целью установления их основной и дополнительных погрешностей. Испытаниями устанавливается соответствие метрологических показателей мер и приборов современному состоянню измерительной техники. Государственным испытаниям подлежат также образцы приборов, намечаемых к полученню из-зе границы.

Все новые меры и измерительные приборы, выпускаемые приборостроительными заводами и другими предприятиями, подлежат обя-

зательной государственной поверке.

Предприятия, учреждения и организации, примениющие меры и измерительные приборы, должны производить их обязательную поверку в установленные сроки путем предъявления их государствен-

ному поверителю или силами ведомственного надвора.

Если поверяемые меры или приборы не отвечают требованиям и нормам их погрешности, вариации, качества их внешнего оформления и т. п., то они признаются незаконными и должны быть изъяты из употребления. Допускаются их ремонт и повторная поверка.

Все меры и измерительные приборы после их ремонта также подлежат обязательной государственной или ведомственной поверке.

Подробные списки мер и измерительных приборов, сроки их обязательной периодической поверки изложены в специальных материалах, издаваемых Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов.

На каждую меру или прибор после поверки, если они признаны годными, наносят оттиск поверительного клейма.

Поверительные клейма изготовляются и выдаются организациям только органами Комитета стандартов, мер и измерительных приборов. На клеймах имеется изображение двух последних цифр календарного года, в течение которого меры или приборы могут эксплуатироваться. Клеймо можно наносить и на пломбу, прикрепляемую к корпусу прибора. Пломбу обычно закрепляют в таком месте, в котором при вскрытии прибора ее обязательно нужно сорвать. Это нелопускает эксплуатацию приборов, не прошедших поверку после их ремонта. Меры и приборы без клейма госповерки считаются незаконными.

На меры и измерительные приборы, при пользовании которыми необходимо учитывать их погрешности, выдаются свидетельства или выпускные аттестаты установленной формы, в которых приводятся результаты поверки и погрешности.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Б у р д у н Г. Д. Единицы физических величин, Издание второе, Государственное издательство стандартов, 1962.
- 2. Маликов С. Ф. Введение в технику измерений. Издание второе. Машгиз, 1952.
- 3. Маликов М. Ф. Основы метрологии. Издание Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР, 1949.
- мер и вмерительных приобров при совете министров сест, 1949.

 4. К а л а в ш и и к о в И. В., С т о ц к и й Л. Р. Междупародная система единият, Приборостроение, № 4, 1962.

 5. Я к о в л е в Л. Г. Погрешности контрольно-измерительных приборов и датчиков. Маштия, 1961.

 6. А и д е р с В. Р. Контрольно-измерительные приборы. Вводный курс.
- Гостоптехиздат, 1958.
- 7. Правила 12-58 организации и проведения поверки мер и измерительных приборов и контроля за состоянием измерительной техники, соблюдением стандартов и технических условий. Издание Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при СМ СССР, 1960.

$\Gamma JIABA$ 2

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

8 1. ПОНЯТИЕ О ДАВЛЕНИИ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Давление есть сила, нормально действующая на единицу площади, и определяемая из соотношения

$$p = \frac{G}{S} , \qquad (2.1)$$

где *p* — давление; *G* — сила;

S — площадь.

Причем сила должна быть равномерно распределена по всей площади.

Единица давления, как это следует из определения, есть производная елинипа.

В системе СГС (сантиметр — грамм — секунда), в которой единицей силы является дина ($\partial u h$), а единицей площади квадратный сантиметр $(c.m^2)$, единица давления $\partial u h/c.m^2$.

В системе единиц МКГСС (метр — килограмм-сила — секунда) единицей давления является $\kappa \hat{\Gamma}/m^2$,

В Международной системе единиц СИ за единицу давления принято давление в один ньютон на один квадратный метр (n/м2). Эта единица имеет малый размер, поэтому для технических расчетов и измерений рекомендуется применять внесистемную единицу давления — бар, равный 10⁵ н/м².

В технических измерениях получил распространение ряд внесистемных единиц давления, к которым относятся:

 килограмм-сила на квадратный сантиметр (кГ/см²) или техническая атмосфера (обозначается через ат);

миллиметр ртутного столба (мм pm. cm.) характеризует давление, оказываемое на горизонтальную плоскость столбом ртути высотой 1 мм при 0° С и ускорении силы тяжести 980,665 cm/cen2:

3) миллиметр водяного столба (мм вод. cm.) характеризует давление, оказываемое на горизонтальную плоскость столбом воды в 1 мм при 4°C и ускорении силы тяжести 980,665 см/сек².

Кроме того, в технике применяются следующие единицы давления.

О и в и ческая атмосфера (алм) — давление, оказываемое на горизонтальную плоскость столбом рутив высотой 760 мм при плотности ртуги 13,5951, 0°С и ускорении силм тажести 980,065 см/сех². В СССР физическая атмосфера к официальному применению не долущена.

Английский фунт на квадратный дюйм (lb/in²) применяется в основном в Англии и США.

Величину давления в одной из единиц измерения можно выразить в любых других единицах измерения. Так, например:

1
$$\kappa \Gamma/c$$
 m^2 (am) = 98066,5 n/m^2 = 0,980665 $6ap$ = 735,56 mm pm . cm . = = 10 000 mm $eo\partial$. cm .;

1
$$6ap = 10^5 \text{ n/m}^2 = 1,02 \text{ к}F/\text{cm}^2 = 750 \text{ мм pm. cm.} = 10.2 \cdot 10^3 \text{ мм вод. cm.};$$

1
$$1b/in^2 = 6,895 \cdot 10^8$$
 $n/m^2 = 0,0703$ $\kappa \Gamma/cm^2 = 51,71$ mm $pm.$ $cm. = 703$ mm $eod.$ $cm.$

Различают давление абсолютное и избыточное, сполотным называют истинное давление, избыточным — давленне, отсчитываемое от условного нуля, в качестве которого принято атмосферное давление. Оба эти вида давлений могут быть выражены одними и теми же единицами. Избыточное давление еще называют и манометрическим.

Для различия к обозначению величины добавляют слово абсолютное или избыточное в зависимости от принятого вида давления, например, $\rho_{abc} = 1.75 \ kl/c s^2$ или $\rho_{Bab} = 5 \ am$.

Давление атмосферного воздуха часто называют барометрическим. Абыточное давление можно перевести в абсолютное с учетом барометрического давления по формуле

$$p_{\text{aGC}} = p_{\text{RBG}} + \frac{p_{\text{Gap}}}{735,56} \,. \tag{2.2}$$

где p_{360} — абсолютное давление в $\kappa \Gamma / c M^2$; p_{136} — избыточное давление в $\kappa \Gamma / c M^2$;

 $p_{\text{изо}}$ — изомточное давление в κ_{I} /см-; $p_{\text{оар}}$ — барометрическое давление в данной местности в мм pm. cm.

Ровр — оарометрическое давление в даннои местности в мм рт. ст.. Если в каком-либо сосуде давление при откаче из него воздуха стало ниже атмосферного, то говорят, что в сосуде создан вакуум.

Величина вакуума в технике обычно выражается абсолютным давлением в мм рт. ст. Абсолютное давление ниже атмосфервого иногда называют остаточным. Термин вакуум часто заменяют ра в р е ж е н и е м, причем под последним подразумевают разность между атмосферным давлением и более низким абсолютным. Например, если в сосуде абсолютное давление равно 80 мм pm. cm., то разрежение выравится числом 760-80 = 680 мм pm. cm.

В некоторых случаях измеряют разность между двумя давлениями, называемую дифференциальным давлением или перепадом лавления.

Диапазон давлений, применяемых в технике, весьма широк. В вакуумных лампах и деталях лекоторых приборов поддерживается очень някое абсолютиео давление до 10^{-8} мм pm. ст. Технологические процессы переработки нефти протекают при абсолютных давлениях от 40-60 мм pm. ст. (вакуумная перегонка мазутов) до 700 к $I/c\omega^2$ (гидрогенизация нефти).

Миогие процессы протекают при давлениях $2-3 \kappa I^2/\epsilon \omega^2$ (порвичая перегонка нефти), $60-70 \kappa I^2/\epsilon \omega^2$ (крекинг) и τ , τ . Обычно в аппаратуре одной и той же технологической установки могут быть самые различные по величине давления, начиная от разрежения и кончая десятками и сотивым $\kappa I^2/\epsilon \omega^2$.

Для измерения давления в таком широком диапазоне создано много разновидностей приборов, которые по принципу действия делятся на пить основных групп (ГОСТ 1646-42): жидкостные, поршневые, пружинные, электрические и пьезоэлектрические.

Кроме того, по роду измеряемой величины различают следующие приборы для измерения давления (ГОСТ 1646-42).

1. Манометры — для измерения средних и высоких избыточных давлений.

2. Вакуумметры - для измерения разрежения (вакуума).

Мановакуумметры — для измерения средних и больших избыточных давлений и вакуума.

 Микроманометры (напоромеры) — для измерения малых (до 500 мм вод. ст.) давлений.

Микроманометры (тягомеры) — для измерения малых разрежений (вакуума), выражаемых в мм вод. ст.
 Микроманометры (тягонапоромеры) — для измерения малых

 Микроманометры (тягонапоромеры) — для измерения малых (до 500 мм вод. ст.) давлений и разрежений в мм вод. ст.

 Дифференциальные манометры — для измерения разности давлений с градуировкой в мм рт. ст. и мм вод. ст.

 Барометры — приборы для измерения атмосферного давления с градупровкой в мм рт. ст.

§ 2. ЖИДКОСТНЫЕ ПРИБОРЫ

Действие жидкостных приборов основано на уравновешивании измеряемого давления гидростатическим давлением столба жидкости. Такими приборами измеряют избыточное давление, вакуум и перепад давления. Наиболее распространенным является U-образный манометр (рис. 2. 1). Он состоит из соглугой стеклянной трубик, заполнением жидкостью до половина вмосты. Трубка укреплена на доске 2 в вертикальном положении. Между трубками расположена шкала 3 с делениями в мм. Нуль шкалы находится в середине длины трубки. Измеряемое давление подводится к одному из кондов трубки, второй конец которой сообщается с атмосферой. Под действием измеряемого давления жидкость в трубке перемещается из одного колена в другое.

Гидростатическое давление столба жидкости в открытом колене уравновешивает измеряемое давление.



где p — измеряемое избыточное давление в $\kappa \Gamma/c m^2$:

h — высота уравновешивающего столба жилкости в см;

у — удельный вес жидкости в кГ/см². Здесь імелось в прубах какоритог тая (или воздух), уто над жидкостью в трубках находитог тая (или воздух), удельный вес которого инчтожно мал по сравнению с удельным весом жидкости. Обычно в U-обравных манометрах применног рутуть, воду, легкое масло и т. п. Манометром, заполненным ртутью, можно измерять более высокие давлении, чем при заполнении его водой или другой, более легкой жидкостью. Во вес случаях пределы измерения манометра определяются длиной U-образной трубки. Практически при заполнении




Рис. 2.1. U-образный манометр.

1 — U-образная трубка; 2— доска; 3 — шкала.

равной трубки. Практически при заполнении ртутью такими манометрами измеряют давление до 1500 мм рт. ст. U-образным мапометром можно измерять и вакуум. При этом

 -сооризмым манометром можно измерять и вакуум. При этом жидкость из левой части трубки будет перемещаться в правую, и величина вакуума в этом случае определяется высотой уравновешивающего столбом жидкости в манометре.
 -бозвимм манометром можно измерать и разность двух давлений.

При этом к трубкам подают давления p_1 и p_2 , причем $p_1 > p_2$. В этом случае

$$p_1 - p_2 = h \gamma.$$
 (2.4)

При технических измерениях разности давлений применяют дифферен ци альный манометр (рис. 2. 2). Он состоит из двух колодок, верхней 4 и нижней I, прикрепленных к доске IO, в которых закреплены две стекляние трубки 2, образующие вместе сканалом в инжней колодке U-образый манометр. Трубки заполияются ртутью (или другой жидкостью).

воляного

Давления подводятся к штуцерам через вентили 6 и 8 по стальным грубкам. Вентили 5 и 9 используются при продувке этях трубок, вентиль 11 при сливе ртуги в случае чистки прибора. Мапометр 7 показывает величину более высокого давления, которое отсчитывают по шкале 3. Таким дифференциальным манометром можно памерять перепад до 1000 мм pm. cm. при давлениях до 150 kT/cm^2 .

При некоторых измерениях над жидкостью в дифференциальном манометре может быть не воздух (или газ), а другая жидкость. Напоимер, едли измеряют раз-




Рис. 2.2. Дифференциальный манометр.



ность двух давлений

Рис. 2. 3. Чашечный манометр.

может скопиться конденсат пара, т. е. вода. В этом случае измеряемая разность давления определяется по формуле

$$p_1 - p_2 = h (\gamma - \gamma_1),$$
 (2. 5)

где p_1 и p_2 — давления, подводимые к манометру, причем $p_1 > p_2$; γ — удельный вес рабочей жидкости в дифманометре;

у
 т
 — удельный вес жидкости, находящейся над рабочей жидкостью в дифманометре.

Разповидностью U-образиюто манометра является ч а ш е ч н ы й м а н о м е т р, у которого одно из колен трубки заменею широким невысоким сосудом рис. 2.3. Измеряемое давление подводится к отверстию в широком сосуде 1. Тонкая трубка 2 сообщена в нижней части с сосудом, верхний конец трубки открыт. Шкалу 3 уставальнамот так; чтобы при отсутствии давлении е е нулевое деление находилось на укровие жидкости в тонкой трубке. Пои увевичении давления жидкость из широкого сосуда перетекает в трубку. Отсчитывают показания по выссте уровня жидкости в тонкой трубке.

Вследствие перетока жидкости в трубку уровень в сосуде понижается, что приводит к смещению нулевой точки и, следовательно, к ошибке в показаниях. Однако из-за малого сечения трубки и большой площади сосуда эта ошибка незначительная и ею можно пренебречь. При точных измерениях вводят соответствующую поправку.




Рис. 2. 4. Микроманометр с наклонной трубкой.

1 — сосуд; 2 — наклонняя трубка; 3 — шка-ла; 4 — сткрытый конец трубки.

Величину давления р, измеренную чашечным манометром, определяют по формуле

$$p = h \gamma \left(1 + \frac{s}{S}\right), \quad (2.6)$$

где s — площадь отверстия трубки:

S — площадь сечения сосуда;

h — высота столба жидкости, отсчитанная от нулевого пеления шкалы:

у — удельный вес жидко-

Ошибку в показаниях, определяемую как разность между высотой действительного избыточного столба жидкости Н и высотой h, отсчитанной от нулевого деления шкалы, определяют по формуле

$$H - h = h \frac{s}{S} . \tag{2.7}$$

При h=760 мм, d=3 мм, D=100 мм эта ошибка в показаниях составит около 0.7 мм. Здесь d — диаметр трубки и D — диаметр сосуда.

Для измерения малых избыточных давлений и разрежений применяют микроманометр с наклонной трубкой (рис. 2. 4). Показания отсчитывают по шкале в мм, расположенной вдоль наклонной трубки; они могут быть пересчитаны в величину давления по формуле (при малом отношении площади сечения трубки к сечению сосуда)

$$p = n \gamma \sin \alpha$$
, (2.8)

где n — показания по шкале:

v — удельный вес жидкости;

с — угол наклона трубки.

Наклон трубки увеличивает перемещение жидкости при изменении давления, что облегчает отсчет.

Эти приборы заполняют обычно подкрашенной водой или спиртом и применяют для измерения тяги в печах, поэтому их называют еще т я г о м е р а м и. Если измеряемое давление ниже атмосферного, то его подводят к правому концу наклонной трубки, и тогда прибор показывает разрежение.

Абсолютное давление ниже атмосферного в мм рт. ст. измеряют рт у т н м м в а к у у м м е т р о м (рыс. 2. 5), называемым еще укороченым барометром. Левый конец трубки запанн, к открытому правому подводит измеряемое давление рызы. Трубка заполнена ртутью. Если правый конец трубки сообщен с атмосферой, то ртуть занимает положение, показанное на рис. 2.5, а. Если над ртутью

в правом колене будет соадано разрежение, то при равы / h ртуть в левом колене опустится, а в правом повысится. Разность высот столбов ртути h определяет величниу шам меряемого давления. Верхний предел измерения определяется высотой h₁.

Погрешности жидкостных манометров возникают главным образом при отсчете показаний. При цене деления пкалы в 1 мм визуально трудно отсчитать с точностью до 0,25 мм. Если отсчиты-




Рис. 2. 5. Ртутный вакуумметр. a — сообщен с атмосферой; δ — сообщен с измеряемым давлением. $p_{\rm ar}$ — атмосферное давление; $p_{\rm 193M}$ — намеряемое давление ниже атмосферного.

вают по двум трубкам, то погрешность возрастает до 0,5 мм. Относительная погрешность зависит от величины измеряемого давления: чем она больше, тем погрешность меньше.

При точных измерениях в показания жидкостных манометров вносят поправки на изменение веса жидкости от изменения силы тижести при перемене места измерения, на изменение температуры манометра, на капиллярыме изменение (для однотрубных приборов) и некоторые другие. Жидкостиме U-образные манометры с ртутным заполнением используются как образдовые при поверках манометров других типов.

К числу жидкостных приборов относятся еще кольцевые всы и колокольный манометр.

Кольпевые весы, предназначенные для измерения небольших давлений и перепадов давления (рис. 2. б), состоят из полого кольца с перекладиной, покоящейся на опоре 7. В верхней части кольцо разделено глухой перегородкой. Полость кольца до половины заполнена жидкостью.

К штуцерам 3 и 5 подводятся давления, разность которых требуется определить. При $p_1>p_2$ сила, действующая на перегородку

слева, будет больше силы, действующей справа. Это образует вращающий момент, и колью будет поворачиваться по часовой стрелке. Но одновременно увеличивается противоположно направленный вращающий момент от действия груза 1. В результате каждому значению измеряемого перепада будет соответствовать определенный угол поверота кольца.

Жидкость в кольце является гидравлическим затвором. При измерениях разность давлений ($\rho_1 - \rho_2$) уравновещивается гидростатическим давлением столба жидкости высотой h.

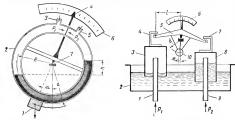


Рис. 2. 6. Кольцевые весы.

1 — груз; 2 — кольцо; 3 и 5 — штуцера
для подвопа давления; 4 — указатель;
6 — шкала; 7 — опора кольца.

Рис. 2. 7. Колокольный манометр.

1 и 9 — трубни для подвода давления; 2 — сосуд с жидкостью; 3 и 8 — колоколы; 4 и 7 — подвески сосудов; 5 — коромысло; 6 — шкала; 10 — груз.

Измеряемая разпость давлений при равновесии кольца определяется уравнением

$$p_1 - p_2 = \frac{Ga}{Rf} \sin \alpha, \qquad (2.9)$$

где α — vгол поворота кольпа:

f — площадь внутреннего сечения кольца;

R — средний радиус кольца;

G — вес груза;

а — расстояние от центра кольца до центра тяжести груза.

Если p_2 равно атмосферному давлению, то прибор измеряет избыточное давление p_1 .

Как видно из уравнения (2. 12), на показания прибора не влияют количество и удельный вес жидкости в кольце.

Трубки, подводящие давление к кольцу, не должны мешать его вращению, для чего их делают тонкими и вблизи прибора свивают в несколько витков. При малых давлениях применяют гибкие резиновые трубки.

Колокольный манометр (рис. 2.7) применяют обычно для измереняя развости двух давлений в иже атмосферного, напрямер в дамоходах печей, котлов и т. п. Поэтому их называют также тягомерами. Два одинаковых колокола 3 и 8 подвешены к коромыслу 5. Нижные копцы их погружены в жидкость. По трубкам 1 я подводятся измеряемые давления под колоколы. Если $p_1 > p_2$, то левый колокол поднимается, а правый опускается под действием разности моментов вращения. Поворот коромысла уравновешивается противоположным моментом вращения от действия груза 10. При равновесии измеряемая разность давления определяется по ураввению

$$p_1 - p_2 = \frac{Gd}{ft} \sin \alpha, \qquad (2.10)$$

где G — вес груза;

д — расстояние от точки опоры коромысла до центра тяжести груза;

f — площадь сечения колокола;

l — плечо коромысла;

а — угол поворота коромысла,

§ 3. ГРУЗОПОРШНЕВЫЕ МАПОМЕТРЫ

Грузопорпневыми манометрами называют приборы, которыми можно создать и выжерить высокое давление при номощи поршия с грузами, воздействующими на замкнутый объем жидкости. Грузопорпневые менометры выязностя наиболее точными приборами и шнроко применяются для поверки других видов манометров. Погрешность их составьляет ОЛ —О.2% от тамесъемого павления.

Грузопоришевой манометр (рис. 2.8), используемый для поверии пружиных манометров, состоит из прочного метализческого корпуса I, прикрепленного к монтажногой доске, колонки 7 и порпиз 6. Капалы в корпусе и его ответвления заполняются легким минеральным маслом. Поршень и отверстие в колонке, в которое он вставлен, чень точно принопизится путем тидательной обработки и шлифовки, Поршень легко может перемещаться в отверстии, при сохраждениется полная герметичность колонки. Давление масла внутри каналов определяется всем поршив и грузов:

$$p = \frac{G}{S}, \qquad (2.11)$$

где *p* — давление;

G — вес поршня и грузов;


S — рабочая площадь поршня.

Обычно поршень изготовляют площадью, равной $1 \, cm^2$; тогда давление в $\kappa \Gamma / cm^2$ соответствует весу поршня и грузов в килограммах.

Наибольшее давление, которое создается грузами в таких мано-

метрах, не превышает 50 кГ/см².

Поришевым прессом 2 давление масла можно повменть до $00 \, \kappa I^\prime \text{с.k}^2$. При этом колонка с поршием 6 отключается перекрытием вгольчатого вентиля. Для измерения давления при отключении поршия требуется дополнительный манометр, для установки которого предусмотрен правый верхий штуцер.

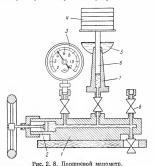

— корпус; 2 — поршневой пресс; 3 — поверяемый маноетр; 4 — грузы; 5 — чашка с маслом; 6 — поршень; 7 колонка; 8 — вентиль.

Портневой пресс используется также для удобства заполнения каналов маслом и удаления из них воздуха.

Существуют грузопориневые манометры с малой рабочей площедью поршни (0,05 с.м²), которыми при помощи груза в 100 кг можно создать давление 2000 к7/см². Для создания и измерения еще более высоких давлений имеются специальные грузопориневые манометры. На рис. 2. 9 приведена схема манометра с измерительным мультипликатором М. К. Жоховского, которым можно намерить давление до 10 000 к7/см².

В верхней части над поршнем 2 низкого давления установлена колонка I поршневого манометра, описанного выше, для создания давления до $50~\kappa\Gamma/c_{\rm A}c^2$. Поршень 2 через шаровую опору прижат

к поршию 3 высокого давления. Во время измерения поршии 2 и 3 для устранения влинния сил трения приводятся во вращение электродингателем (на рисунке показан) через шкив. Измеряемое давление по трубке подводится в полость под поршнем 3 и стремится вы-

толкнуть его вверх. Но это выталкивающее усилие уравновешивается силой, действующей на поршень 2 от давления, создаваемого поршневым манометром.

При равновесии

$$ps = p's' + G,$$
 (2.12)

где p — измеряемое давление; p' — давление масла над порш-

 р' — давление масла над поршнем 2;

s — площадь поршня 3 высокого давления;

 s' — площадь поршня 2 низкого давления;

G — вес поршней 2 и 3. Отсюла

$$p = p' \frac{s'}{s} + \frac{G}{s}$$
. (2.13)

Как видио, давление p больше давления p' во столько раз, во сколько илощадь поршия 2 больше илощади поршия 3 (G/s для данного манометра величина постоянная и незначительная по сравнению с p).




Рис. 2. 9. Поршневой манометр с измерительным мультипликатором М. К. Жоховского.


Недостаток грузопоршневых манометров: ими нельзя измерять непрерывно изменяющееся давление в достаточно широких пределах.

Малая погрешность грузопоршневых манометров достигается изготолением поршия и отверстия в колонке заданных размеров с высокой точностью.

§ 4. ПРУЖИННЫЕ МАНОМЕТРЫ

Пружинные манометры являются наиболее распространенными приборами для измерения давления в производственных условиях. Они имеют основную допустамую потрешность порядка ± 1,5 ÷ 2,5% от верхнего предсла измерения. Наиболее распространен манометр с одновитковой трубчагой пружиной или, как его называли ранее, с трубкой Бурдона по имени ее изобретателя (рис. 2. 10 a). Главной деталью мапометра является трубчатая пружина I овального сечения (рис. 2. 40, 6). Один ковец се неподвижно прикреплен к штуцеру,

по которому во внутреннюю полость подается измеряемое давление. Другой — глухой — конец пружины свободен и тягой связан с зубатым сектором 2, находящимся в зацеплении с шестерпей, на оси которой укреплена стрелка 3. При увеличении давления внутри

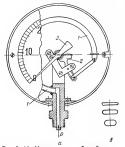

трубчатой пружины она стремится развернуться и ее свободный конец перемещается вверх (рис. 2. 11). Это вызывает перемещение стрелки в сторону увеличения показаний.



Рис. 2. 10. Манометр с трубчатой пружниой.

а — устройство манометра; 6 — сечения трубча-

Рис. 2. 11. Деформация трубчатой пружины от действия давления.

тых пружин

Угол раскручивания пружины определяют по уравнению

$$\beta - \beta_1 = \frac{x}{h} \beta, \qquad (2.14)$$

гле в — угол до раскручивания пружины:

β₁ — угол после раскручивания пружины;

 \hat{b} — длина малой оси эллиптической трубчатой пружины;

триращение длины малой оси трубчатой пружины от действия давления.

Чем меньше малая ось b, т. е. чем более силющена трубка, тем больше угол раскручивания. Величина x зависит от материала и толщины стенок трубки.

Трубчатая пружина делается достаточно прочной, чтобы вызываемые давления перемещения ее свободного конца находились в пределах упругих деформаций. Для небольших пределов измерения пружину изоготовляют из тонкой латури, и она имеет сильно сильщенный вид. Для более высоких давлений пружини изоготовляют из

стали, овальность их уменьшают, а толщину стенок увеличивают. Перемещение свободного конца пружины составляет от 2 до 15 жм в зависимости от размера трубки.

В настоящее время манометры с трубчатой пружиной изготовляют различными по размеру для корпусов диаметром от 50 до 350 мм и на предслы измерения от 0,5 до 10 000 кГ/см².

Манометрами с трубчатой пружиной измернот и разрежение. Шкала вакуумметра имеет нуль справа. Изготовляют также мановакуумметры, которыми измерляют как разрежение, так и избыточное давление. Нуль икалы мановакуумметра расположен поередине шкалы.

Трубчатую пружину выбирают достаточно прочной, чтобы при непредвиденных превышениях верхиего предела давления ота не выходила быстро из строя. Как правило, при измерениях нельзя допускать нерегрузки манометра. Рабочее давление должно составлять примерно 2/2 от верхнего предела.

Имеются образцовые манометры с трубчатой пружиной класса точности 0,25 и 0,35, которыми поверяют технические манометры.

 Другим распространенным видом является манометр с многовитковой трубчатой пружиной, называемой еще геликсом. Такие




Рис. 2. 12. Схема самонишущего манометра с многовитковой трубчатой пружиной.

манометры изготовляют обычно как самопишущие (рис. 2. 12). Многовитковая пружина состоит как бы из нескольких обычных трубчатых пружин, соединенных последовательно. Этим достигается значительный угол раскручивания ее свободного конца (45—50°).

Один конец многовитковой пружины I закреплен неподризию и к нему подводится измериемое давление. Второй свободный конец прикреплен к скобе оси 2. При увеличении давления свободный конец пружаны поворачивает ось, а вместе с ней и тлгу, которая перемещает стремум 4 с пипущим пером по диаграмме 3. Диаграмма бумажный диск, вращаемый часовым механизмом или электродвигателем (на рисунке не показав). Конщентрические окружности деления шкалы в к I/см², радиальные дуги — время суток. Обычно диаграмма совершает один оборот в сутки, после чего е мендног. При изменении давления перо, заполненное чернилами, вычерчивает кривую на лиаграмме.

Манометры с многовитковой пружиной изготовляют на разные пределы измерения до 160 кГ/см², класс точности их 1,5. Изготовляют манометры с многовитковой трубчатой пружиной, представляющей собой коннентовческую сипраль.


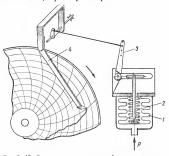


Рис. 2. 13. Схема самонишущего сильфонного маномотра. t — сильфон; s — пружина; s — рычаг; s — сильфон.

На рис. 2.13 показана схема также широко распространенного иромашленного ирибора для взмерения давления — спальфонного манометра. Название это происходит от слова спльфон, означающее гармоннковую цилиндрическую мембрану. В отличие от трубчатах пружин, описанных выше, сильфон I в этом манометре не является упругим элементом, он лишь представляет собой электичную пестрордку между полостью с намеряемым давлением и окружающей средой. Упругие свойства сильфона сравнительно малы. Упругия лементом в этом приборе является прлиндрическая пружина 2, подбором которой устанавливают пределы измерения. Как видно из рисунка, под действием измерамого давления сильфон и пружина сжимаются и через рычат 3 и систему тят перемещают стрелку по дваграмме. Свляфоннами манометрами измеряют двавления свляение до Ки/см². Они имеют класс точности 1,5. По аналогичной схеме изготовляют спльфонны вакуумметры класса точности 2,5.

Иногда (сравнительно редко) в промышленных условиях примевиют мапометры с плоской мембраной в качестве упругого элемента (рис. 2. 14). Они используются для намерения давления очень вляких сред, так как по сравнению с мапометрами других видов они менее подвержены загрязнению и закупорие подподящих каналов.



Мембраны изготовляют из медных силавов и из стали. Мембранными манометрами измеряют давление от 0,2 до 30 кГ/см², их класс точности 2,5—4.

Для измерения небольших давлений и разрежений в пределах от нескольких мм вод. ст. до ±800 мм вод. ст. служат мемб-




Рис. 2. 15. Схема мембранного тягонапоромера.

нометра.

— мембрана; 2 — зубчатый сектор; 3 стрелка; 4 — шкала.

ранные тягонапоромеры (рис. 2. 15). Чувствительным элементом является мембранная коробка *I*, нагруженная плоской пружиной *2*. Класс точности этих приборов 2,5.

Большое распространение получили манометры с пневматической гелепередачей показаний. В этих приборах измеряемое давление преобрауется в пропорциональное ему дальение сжатого воздуха. Изменению измеряемого давления от инжнего до верхнего пределов шкалы соответствует изменение давления воздуха в пределах от 0,2 до 1 кГ/см².

Манометр с телепередачей состоит из двух отдельных приборов иневмодатчика и вторичного прибора. Измерлемое давление преобразуется в давление сжатого воздуха в датчике. От датчика к вторичному прибору прокладывают трубку небольшого диаметра. Вторичный прибор представляет собой самопишущий или показывающий манометр (обычно сильфонный) с пределами измерения от 0,2 до 1 кГ/см2. На шкале вторичного прибора нанесены деления, соответствующие пределам измерения датчика, в кГ/см2.

Датчик — обычно показывающий манометр с многовитковой пружиной (может быть и с сильфоном, с одновитковой пружиной) имеет дополнительное пневмоустройство (рис. 2. 16). Многовитковая пружина, измеряющая давление, перемещает стрелку по шкале и одновременно через тягу І воздействует на пневматическое устрой-CTBO.

Пневматическое устройство питается по трубке 10 сжатым воздухом, проходящим через фильтр 11 и редуктор 12, которым поддерживается строго постоянное давление, равное 1,1 кГ/см2.

Давление питания измеряется манометром 14. Часть воздуха из линии питания через постоянный дроссель 13 и полость над сильфонами 20 поступает к соплу 8. Другая основная часть водуха поступает к входному соплу 15. Постоянный дроссель представляет собой трубку днаметром 0,2 мм небольшой длины. Сопло 8 имеет отверстие диаметром около 0,4 мм, через которое воздух выходит в атмосферу. Вблизи сопла 8 расположена заслонка 6, положение которой зависит от величины измеряемого давления.

Тяга 1 шарнирно соединена с рычагом 2. К оси 3 рычага 2 жестко прикреплен рычаг 5 с поводком 7, воздействующим на заслонку 6. При увеличении измеряемого давления рычаг 2 поворачивается против часовой стрелки и заслонка 6 приближается к соплу; при уменьшении давления заслонка отводится от сопла. Рычаг 4, через который свободно пропущена ось 3, не препятствует ее вращению.

Когда заслонка не прикрывает сопло, то весь воздух, проходяший через просседь 13. свободно выходит через сопло 8 в атмосферу и давление над сильфонами 20 не повышается. Сопло 15 закрыто клапаном 17, а сопло 16 сообщено с атмосферой. Если же заслонка прикрывает сопло, то давление воздуха после дресселя и над сильфонами 20 возрастает. От этого сильфоны 20 сжимаются и перемещают тарельчатый клапан 17 вниз. При этом открывается сопло 15 и закрывается сопло 16, воздух устремляется по трубке 19 к вторичному прибору и в камеру сильфона 9. Давление воздуха на выходе показывает манометр 18. Таким образом, когда заслонка 6 не прикрывает сопла 8. давление на выходе равно и члю. Прикрытие заслонки вызывает повышение выхолного давления, и при полном закрытии оно достигает максимума $1 \kappa \Gamma / c M^2$.

Соотношение площадей внутреннего и наружного сильфонов 20 подобрано таким, что когда давление воздуха над сильфонами (и в трубке сопла 8) повышается до $0.25 \ \kappa \Gamma/c M^2$, давление на выходе (в трубке 19) повышается до 1 кГ/см². Вследствие такого действия увел пневматического устройства, включающего детали 13-19, на-

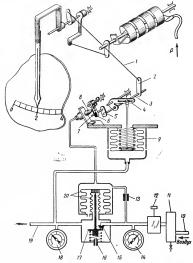


Рис. 2. 16. Схема датчика манометра с пневматической передачей показаний. $I \to \tau \pi \pi z$; z, t, $t \to \text{рычати: } 3 \to \text{cos}$; $t \to \text{cos}$ — васполна; $t \to \text{cos}$ — пословна засловия; $t \to \text{cos}$ — пословна в словно братило свина; $t \to \text{cos}$ — пословнам дроссов.; $t \to \text{to}$ — на постоянный дроссов.; $t \to \text{to}$ — на постоянный дроссов.; $t \to \text{to}$ — на постоянный дроссов. $t \to \text{to}$ — на постоянный дроссов.

зывается усилителем. В практике его называют еще вторичным реле. Такое усилительное действие позволяет работать системе сопло заслонка при небольших давлениях сжатого воздуха, чем устраняется действие струи воздуха на заслонку.

Для пропорционального изменения положения заслонки, а следовательно, и выходного давления предназначен сильфон 9, назы-

ваемый сильфовом обратной связи. Действие его протекает следующим образом. При увеличении измеряемого давления заслонка приближается к соглу и выходное давление повышается. Это вызывает скатие сильфона 9 и поворот рычагь 4 против часовой стрелки. Нивкий конец рачата 4 пречата 4 претив часовой стрелки. Нивкий конец рачата 4 пречатами 5 и 2 вираво в отводит заслонку от согла. Из рисунка видио, что когда измеряемое сильфона 9 она снова приближается к соллу. В результате противоположного действия обратиой связи, которое протекает практически одновременно с действием на заслонку со стороны измеряемого давления, приближение или отвод заслонки происходит постепенно. Полный ход заслонка совершает лишь при изменении измеряемого давления от пижнего до верхнего предела измерения.

Вторичный прибор можно располагать на расстоянии до 150 м от датчика. При больших расстояниях сопротивление трубок вносит

дополнительные погрешности в показания.


Пля измерения двайения и передачи показаний на расстояние во върнмобезопаеных помещениях технологических установок применяют манометры с электрической системой передачи. Комплект состоит на датчика и вторичного привбра (рис. 2. 17). Измеряемое давление по трубке подводится к датчику с многовитковой трубчатой пружиной I. Вторичный прибор, соединенный с датчиком тремя электрическими проводами, можно устанавливаеть на расстояни до 600 м. Электрическая схема представляет собой самоуравновеннавающийся мост переменного тока, четыре плеча которого образуют индукционные катушки с подвижными сердечниками. Два плеча моста, катушки А и В расположены в датчике, а две другие катушки С и D во вторичном приборе. Мост питается переменным током частотой 50 см, напряжением 127 с.

Серцечини 2 катушек датчика уравновешен грузом и перемещается манометрической пружиной при изменениях измеряемогодавления. Сердечник 3 катушек вторичного прибора перемещается автоматически от действия магнитных катушек С и D при небалансе моста и повторяет перемещения сердечника датчика, он уравновешен грузом для устранения влияния веса и может оставаться в покое в любом положении в пелелах рабочего хода.

При среднем положении сердечников полиме сопротивления всох катушек одинаковы и мост находится в равновесии, потещиалы в точках e и f равны и ток в среднем проводе отсутствует. При увеличении давления сердечник 2 приподнимается. От этото индуктивное сопротивление катушки A увеличится, а катушки B уменьшится между точками e и f возникиет разность потещивалов, и появится ток в среднем проводе. Этот ток увеличит общий ток в катушке C. Магнитное поле катушки C увеличится, и сердечник 3 приподимется. Как только сердечник 3 аймет такое же положение относи-

тельно катушек, как и сердечник 2, равновесие моста восстановится и ток в среднем проводе уменьшится практически до нуля.

Описанная схема проста и благодаря достаточно большой мощности катушек для восстановления равновесия моста не требуется какого-либо другого двигателя. На работу схемы не влияют колебания напряжения питания в пределах ±5%. Класс точности манометров с эксктропессацаем 2.5.

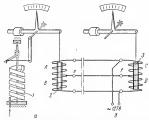

Рпс. 2. 17. Схема манометра с электрической системой передачи показаний.

а — датчик; 6 — вторичный прибор.

Существует несколько развовидностей схемы электрической передачи. Имеются схемы индукционного моста с низким напряжением питания (около 7 а), в которых небаланс обнаруживается и усяливается влектронным усилителем, для восстановления баланса моста применяется реверсивный электродиватель, перемещающий сердечник катушек вторичного прибора. Имеются схемы с реостатным датчиком.

Системы электрической передачи показаний применяются и с манометрами, имеющими одновитковую трубчатую пружину или сильфон.

Во многих схемах автоматики требуется получить сигнал о недопустимон повышении или понижении давления для предупреждения аварии. Для этого применяют электроконтактные мапометры. Контакты их замыкают электрическую цепь через стрелку при понижении или повышении давления. Объчно эти контакты можно вручную устанавливать на заданные значения давления в пределах пикалы. Схема такого манометра с одновитковой трубчатой пружнюб приведена на рис. 2. 18. В электрическую цепь контактов включают сигнальную лампу или звуковой сигнал (звонок или сирену).

Существует большое количество манометров специального манычения. Для измерения высокого давления газо в баллонах, требующих соблюдения определенных мер предосторожности при обращении с ними, применяют манометры, предиазначенные только для одного какого-либо газа. Например, есть к и с л о р о д и м с манометры для измерения давления кислорода. Их корпус окрашен в голубой цвет, на шкале вместся надпись «Кислородный». Применять




Рис. 2. 18. Схема электроконтактного манометра с одновитковой трубчатой пружиной.

I — трубчатая пружина манометра; \mathcal{S} — контакт нижнего предела; \mathcal{S} — стрелка манометра; \mathcal{S} — контакт зерхнего предела; \mathcal{S} — электрический звоюк; \mathcal{S} — сигнальная ламиа.

другие манометры для измерения давления кислорода воспрещается. Объясивется гго тем, что внутренние детали кислородного манометра должны тщательно оберегаться от попадания в них масла, наличие которого при соприкосновении с кислородом может привести к самовогоровино и к аварии.

Имеются манометры а цетиленовые, окрашенные в белый цвет; водородные — в темно-зеленый; аммиачные — в желтый.

Ацетилен при сопривосновении с медью образует взрывоопасную ацетиленовую медь, поэтому детали ацетиленового маноми-тра должим быть стальными или из силавов с небольшим содержанием меди. Аммиак также разрушает медине сплавы из-за сильного корровонного действия, поэтому детали аммиачных манометров, сопривасающихся с газом, изготовляют из пержавеющей стали. Вредное действие додорода состоит в явлении так называемой водородной коррозии, и для изготовляют манометров применяют специальные сорта стали. Условная окраска манометров применяют специальные падписи на них напоминают о необходимости правильного применения их и соблюдения мен ревосоторожности.

§ 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ

Для измерения высоких давлений применяют манометры сопротивления, в которых используется свойство проводников изменять сопротивление от действия давления. Зависимость эта выражается угавнением

$$\Delta R = kRp,$$
 (2.15)

где ΔR — приращение сопротивления;

R — начальное сопротивление;

к — коэффициент давления или пьезокоэффициент;

р — давление.

Величина k характеризует приращение сопротивления проводника сопротивлением в 1 ω от изменения давления в 4 κ l^* /с κ^* . В качестве проводника используют маннания, его сопротивление почита ве изменяется от температуры. Для манганина величина k лежит в пределах от $2 \cdot 10^{-6}$ до $2.3 \cdot 10^{-6}$ с $\kappa^2 k^2 k^2$.

На рис. 2. 19 показана схема датчика манганинового манометра М. К. Жоховского, которым можно памерять давления до 30 000 $\kappa I/\epsilon \omega^2$ с погрешностью $\pm 1,0\%$. Корпус манометра изготовляют стальным, достаточно прочным, чтобы он мог выдержать высокое давление.

Датчик включается в одно из плеч моста Уитсона, собранного в приборе электрического действия, шкала которого гидрадуируется в $\kappa \Gamma/c x^2$.

Существуют электрические манометры, в которых используется пьезовлектрический эффект капераца и некоторых других материалов. Известно, что если кварцевую пластинку сжимать ядоль зактрической оси, то на ее плоскостях возникают разные, но противоположиме по знаку заряды, величина которых выражеется уравнением

$$q = kF$$
, (2. 16)



Рис. 2. 19. Схема датчика манганинового манометра

М. К. Жоховского.

П штуцер для появода лавлевия;
 2 — катушка из мангациновой проволоки;
 3 — корпус манометра;
 4 — герметичные выводы электропроволов;
 5 — корпус манометра полимента полимента полимента полимента внешта полимента в пол

лючения внеп них проводов.

где q — электрический заряд;

F — сила, приложенная к пластинке;

k — пьезоэлектрическая постоянная; для кварца $k=2.1 \times 10^{-11} \ \kappa/\kappa\Gamma$.

Знак зарядов зависят от того, сжимается или разжимается пластинка. Схема датчика пьезокварцевого манометра показана на рис. 2. 20. Датчик подключается к электрическому прибору, шкала которого

градунруется в $\kappa \Gamma / c m^2$. Пьезокварцевые манометры почти безынерпионные, особенно пригодны для измерения быстро изменяющихся давлений при исследованиях различных варывных процессов и т. п.



Рис. 2. 20. Схема TIL-020кварцевого манометра. 1 — штупер для полвода павления; 2 — металлическая мембрана; 3 и 7 — металлические вклалыпи: 4 и 6 — кварцевые пластинки; 5 — металлическая пла-стинка; 8 — изолированный электрический вывод.

Пределы измерения такого манометра постигают сотен кГ/см2 и зависят от проч-

ности латчика. Для измерения высоких давлений применяют также манометры емкостные и

индукционные. В первых используется изменение емкости конденсатора, а вовторых индуктивности катушки от прогибания упругой мембраны под действием давления (рис. 2. 21). Емкостные датчики называют мессдозами. Ими измеряют давление в деталях механизмов, например давление металла на валки прокатного стана и т. п.

Можно измерять давление при помощи тензоманометров, использующих проводочные тензопатчик и, которые применяются для измерения механических напряжений и упругих деформаций в металлических деталях и конструкциях машин и сооружений.

Тензодатчик (рис. 2. 22) представляет собой тонкую проволоку, уложенную петлеобразно между двумя склеенными между собой слоями тонкой бумаги. Плину элемента предусматривают различной.




Рис. 2. 21. Схемы емкостного (а) и индукционного датчиков давления.

І — штуцер для подвода давления; 2 — мембрана; 3 — электрод;
 4 — клеммы для подилючения проводов;
 5 — мембрана с железным сердеринком;
 6 — шидукционива натушка с железным сердеринком.

обычно около 30—40 мм; влектрическое сопротивление около 200— 300 ом при диаметре проволоки около 0,03 мм.

Проволоку обычно берут константановую (силав 45% Ni и 55% Сu), как имеющую малый температурный коэффициент и достаточно высокое сопротивление.

Для измерения давления тензодатчик наклеивают на поверхность металла какого-либо упругого элемента: трубку, мембрану и т. п. При деформации упругого элемента под действием давления проволока тензодатчика растягивается, ее сечение уменьщается и со-

противление увеличивается. Тензодатчик включается в схему электрического моста для измерения сопротивления, шкала которого градуируется в единицах давления. Схема устройства одного из тензоманометров поквазата на рис. 2. 23. Упругим элементом является трубка 3, на наружную поверхность которой наклечен активный тензодатчик, восприщмающий деформацию степок трубки от давления. К верх-



Рнс. 2. 22. Проволочный тензодатчик. 1 — бумага; 2 — проволока; 3 — выводы.




Рис. 2. 23. Схема тензоманометра. 1 — штупер пля попвода павления; 2-активиый тензодатчик; 3 — трубка; 4-компенсационный тензолатчик.

нему глухому концу трубки приклеен второй такой же тензодатчик, не подвергающийся деформации. Он служит для компенсации изменений сопротивления активного датчика при колобаниях температуры стенок трубки. Оба датчика образуют плечи моста сопротивления и при помощи электрических проводов подсоединяются к изменительному пинбелом (на схеме не показан).

Основной характеристикой тензодатчика является тензочувствительность S:

$$S = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} \,, \tag{2.17}$$

сде ΔR — приращение сопротивления датчика;

R — сопротивление датчика до деформации;


 ΔL — приращение длины датчика при деформации;

L — длина датчика до деформации.

4 Заказ 1042.

Упругий элемент, измериющий давление, должен быть достаточно прочным, чтобы его деформация была упругой и тем самым обеспечивался бы точный возврат к начальному состоянию его линейных размеров. Это в одинаковой мере относится и к деформации самого тенводатчика, так как в противном случае прибор не обеспечит повторяемости показаний, постоянства точки нуля и точности измерений. Допустимая деформация датчика $\Delta L/L$ не должна превышать 10^{-2} что гарантирует его от остаточных леформация датчика.

Наклеивают тензодатчики на металлические поверхности специальными клеями (карбинольным, клеем БФ и др.).



г ненаклеенным тензодатчиком.

1 — водвод давления; 2 — тензодатчик; 3 — сильфон; 4 — пружива; δ — злентропрода.




Рис. 2. 25. Схема термонарного манометра.

I — трубна для подключения к вакуумной системе: 2 — манометрическая ламия; 3 — подогренная нить; 4 — термонара; 5 — ресотат; 6 — всточин тока; 7 — миллиамнерметр; 8 — милливольтметр со шналой в му рги. ст.

Имеются так называемые ненаклеенные или свободные тензодатчики (рис. 2. 24). В них проволока тензовлемента намотана на две опоры, перемещающиеся относительно друг друга под действием давления.

Тензоманометрами измерлют как небольшие избыточные давления, так и высокие. Верхний предел измерения ограничивается лишь трудностями создания достаточно прочных конструкций упругих элементов. Однако, как и все электрические манометры, тензоманометры для измерения давлений на промышленных технологических установках применяются пока редка. Особо важное значение получили электрические приборы для измерения глубоного вакуума. Распространеными врибором является тер м о п в р н ый м а н о м е т р (рис. 2. 25). Датчиком служит манометрическая лампа 2, похожая на обычную электронную лампул. Лампа ызмеет трубку 1, принаняваемую к системе, в которой измеряется давление. Внутри баллона лампы расположена пологревная инть 3. В точке А пити приварена терропора 4. Нить питается постоянным током источника 6, всличина которого регулируется реостатом 5 и контролируется миллиамиер-

метром 7. Действие термопарного манометра основано на зависимости теплопроволности газа от павления. Тепло, выпеляемое током в пологревной нити, через газ передается стенкам баллона дамны, от которых оно излучается в окружающую среду. При постоянной величине тока питания подогревной нити и при неизменном давлении внутри баллона дамны созлается тепловое равновесие между притоком и расходом тепла и температура нити принимает постоянное значение. Эта температура измеряется небольшой термопарой 4, приваренной к нити в точке А. э. д. с. которой измеряется милливольтметром 8.




Рис. 2. 26. Схема ионизационного манометра.

I — катод; 2 — трубка для подключения к выкуумной системе; 3 — сетка; 4 — коллектор иолов; 6 — прибор для измерения ионного тока; 6 — прибор для имерения лестроиного тока; 7 8 и 9 — источники питания; 10 — реостат.

Если в баллопе лампы давление уменьшится, то теплопроводность оставшегося газа уменьшится и тепловое равновесие нарушится, количество тепла, передаваемого от няти к стенкам баллопа, уменьшится и температура нити повысится. Это вызовет уменлучение в.д. с. термопары и показаний милливольтметра. Увеличение давления в баллопе вызовет уменьшение температуры нити и показаний милливольтметра. Термопарным манометром измеряют давление от 0,1—0,2 до 10⁻³ мм рт. ст.

Пля измерения еще более инзких давлений применяют и о н из а и и о и и н м е м ан о м о т р м, действие которых основно на явлении ионноации остаточного газа и измерении ионного тока. Датчиком поинзационного манометра также является специальная ламия (рис. 2. 20), имеющая трубку 2 для подосоеднения к вакуумной системе. Ламиа имеет три электрода: катод в виде вольфрамовой интипакала, сетку 3 и коллентор нопов 4. На сетку подается иоложительный потевщиал относительно катода от источника постояпного тока 3, а на коллектор нопов отрицательный потевщиал от источника 7.

Эмитируемые накаленным катодом электроны устремляются на сетку и образуют в ее цепи электронный ток. На свеем пути электронны сталкиваются с молекулами газа и иопизируют их. Образующиеся при этом положительные ионы устремляются к коллектору иопов, имеющему отрицательный потенциал, и образуют в его пени ионный ток. При давлениях остаточного газа в лампе менее 10-3 мм рт. ст. отношение ионного тока к электронному прямо пропорционально давлению:

$$\frac{I_i}{I_e} = kp,$$
 (2. 18)

где I_4 — ионный ток;

I. — электронный ток;

р — давление остаточного газа;

к — коэффициент пропорциональности.

При измерениях электронный ток поддерживают постоянным, и тогда показания прибора зависят только от изменения понного

Ионный ток предварительно усиливается специальным усилителем и измеряется стрелочным прибором, шкала которого проградуирована в единицах давления.

Ионизационным манометром измеряют давления от 10^{-8} до 10^{-8} мм pm. cm. Таким образом, он как бы дополняет термопарный манометь.

Термопарный и ионизационный манометры на установках нефтепереработки и нефтехимии не применяются, но они широко используются в лабораторных приборах, имеющих вакуумные системы (масс-спектрометры, электронные микроскомы и др.).

§ 6. УСТАНОВКА И ПОВЕРКА МАНОМЕТРОВ

Для измерения давления в аппаратах технологических установок в основном применяются пружинные манометры. Жидкостные приборы применяют иногда лишь для измерения тяги в топках печей. Сравничельно редко используются ртутные дифманометры для измерения перепада давления, когда не требуется запись.

Пружинные манометры малоинерционны и быстро реагируют на с одновитковой трубчатой пружиной очень мала и составляет сотые доли секунды. Это требует принятия мер к защите манометра ильнаемия ильнаемия принятия при защите манометров от пульсанция измеряемого двагения.

Большое число показивающих манометров устанавливают в непосредственной близости к насосам, трубопроводам, аппаратам. Для подключения манометра на трубопроводе или аппарате приваривают стальную бобышку с трубной резьбой диаметром ¹/2". В бобишку вывичивают стальной патрубок с вентилем. В штущер вентиля, если давление не пульсирующее, укрепляют манометр (рвс. 2. 27). При пульсирующем давлении, горячих продуктах или парах применяют одновитковую сифонную трубку (рвс. 2. 27, 6).

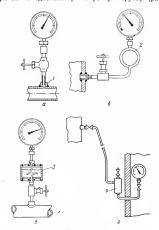


Рис. 2. 27. Способы установки манометров.

а — при непульсирующем давлении и низиму температурах среды; δ — при пульсирующем давлении и пьосной температуре среды; δ — при пульсирующем давлении; ϵ — при пульсирующем давлении; ϵ — при пульсирующем среды; ϵ — собышка; ϵ — сифонисая трубка; δ — глушительный составлений среды; δ — пульсиции; δ — раздечительный составлений среды; δ — пульсиции; δ — пу

которая благодаря своему пружинящему действию сглаживает пульсирующий поток. Скапливающаяся в трубке жидкость или кондепсат нара охлаждается, чем предохраняется вредное воздействие высокой температуры на механизм манометра. При сильном пульсирующем потоке для предохранения манометра от быстрого механического заноса и поломки применяют глушители игульсаций, в которых давление передвется манометру через отверстие малого сечения, длинную гонкую трубку (капильяр) с променуючены расширительным сосудом или через игольчатый вентиль. Один из глушителей пульсаций показан на рис. 2. 27, в. При установке вдали от места измерения между манометром и точкой отбора давления прокладывают стальную манометрическую трубку диаметром ¹/2". Для предохранения от попадания нефтепродукта в помещение, в котором находител манометр, устанавливают разделительный сосуд. Участок трубки от разделительного сосуда до манометра и сам сосуд заполняют негорочей жидкостью, например водой или водины раствором глицерица (рис. 2. 27, е.) - Ту жидкость называют разделительной, она не должна смешиваться с жидкость называют разделительной, сам не должна смешиваться с жидкостью или конденсатом паров, давление которых измеранется.

Манометры, измернющие давление водиного пара, устанавливают часто над трехходовыми крапами. Эти краны повволяют периодически продувать подводящую манометрическую линию без отключения манометра. Для манометров, измеряющих давление нефтепродуктов, установка трехходовых кранов не допускается.

Попустимые предельные погрешности приборов для измерения давления

Прибор	Погрешность	
Эталонный поршиевой манометр: до 50 кГ/см²	0,01 0,02 0,03	
Образцовые поршневые манометры 1-го раз- ряда: до 50 кГ/см ²	0,02 0,05 в % от измеря давления	iemoro
ряда: до 50 кГ/см²	0,05 0,1	
Образцовые поршневые манометры 3-го раз- ряда	0,2-0,3	
ряда	0,2—0,35% от предельного зна- чения шкалы	
Образцовый ртутный мановакуумметр: 1-го разряда 2-го разряда Образцовый пружинный вакуумметр 3-го раз-	0,1 мм pm. cm. 0,2 » » »	
ряда	0,35% от предельного	значе-
Образцовые микроманометры 1-го разряда Рабочне манометры, мановакуумметры и ва- кууммегры , , ,	0,005-0,01 мм вод. ст. 0,5-4% от предельного чения шкалы	зна-

Для предохранения манометрической линии от замерзания в зимиее время разделительный сосуд устанавливают вблизи точки отбора давления и его вместе с линией заполняют незамерзающей разделительной жидкостью (смесью глицерина с водой и др.).

При установке манометра пиже или выше точки отбора давления необходимо учитывать вес столба жидкости в трубке, который увели-

чивает или уменьшает показания манометра.

Манометры являются приборами, невсправность которых может повлень за собой тяжелые ваврии. В связи с этим все манометры подлежат периодической государственной поверке органами Комитета по делам мер и измерительных приборов или ведомственным надзором. Манометры, не имеющие пломбы, или с преореченной пломбой повериющей организации считаются пезаконными и к эксплуатации не допускаются.

Поверяются манометры, как было сказано, при помощи грузо-

поршневых и образцовых манометров.

В таблице приведены допустимые предельные погрешности основных приборов для измерения давления.

ЛИТЕРАТУРА

Жоховский М. К. Техника измерения давления и разрежения.
 Маштия, 1950.
 Никитин В. А. Измерение давления и приборы специального на-

значения в нефтегазопереработке. Гостоптехиздат, 1955. 3. Агейкин Д. И., Костина Б. Н. и Кузнецова Н. Н.

Датчики систем автоматического контроля и регулирования, справочные материалы. Машгиз, 1959.

4. Федосьев В. И. Упругие элементы в приборостроении. Оборопгиз, 1949. 5. Королев В. И. Основы вакуумной техники. Госэнерговадат, 1953.

ГЛАВА З

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ § 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ

Температура является важнейшим параметром технологических процессов переработки нефти и газа. Качество продукции во многом зависит от точности поллержания заданной температуры в аппаратуре технологических установок.

На современном нефтезаводе измеряют температуру от -190 по +4500° С. Отрицательные температуры требуется измерять в дабораторных установках для анализа углеводородных газов, на промышленных установках по переработке газа, при регулировании давления естественного газа и др. Все процессы переработки нефти, крекинга, гидрогенизации и многие другие протекают при температурах до 800-900° С. Температура в топках печей постигает 1500° С.

Для измерения температуры в таком широком диапазоне применяют различные по принципу пействия приборы.

Температурой называют ведичину, характеризующую степень

нагретости тела.

Тепловое состояние тела определяется средней кинетической энергией поступательного движения молекул. Чем больше скорость движения молекул, тем выше температура тела, которая, однако, не определяет количества теплоты, заключенного в теле.

Все температурные изменения основаны на сравнении степени нагретости двух тел, поэтому измеряемая величина характеризует лишь разность межлу температурой тела и температурой пругого

тела, условно принятого за нуль.

В основу технических приборов для измерения температуры положены следующие физические явления: изменение объема тел и увеличение давления газов, паров и жидкостей в замкнутом объеме при нагревании; термоэлектрический эффект; изменение электрического сопротивления проводников и излучение тел при нагревании.

В настоящее время согласно ГОСТ 8550-61 в СССР применяются две температурные шкалы: термопинамическая температурная шкала и Международная практическая температурная шкала.

Термодинамическая температурная шкала была предложена в 1846 г. английским ученым Кельвином. Построение этой шкалы основави два втором законе термодинамики и не требует применения каких-либо приборов для измерения температуры.

Согласно второму закону термодинамики при любом рабочем теле, совершающим обратимый цикл Карно, имеет место соотношение

$$\frac{AL}{Q} = \frac{T_s - T_o}{T_o} \,, \tag{3.1}$$

где A — тепловой эквивалент механической работы;

L — механическая работа одного цикла;

Q — количество тепла, отдаваемое телом приемнику тепла;

T. — температура источника тепла;

То — температура приемника тепла.

Из этого боотношения следует, что, измерив AL и Q, можно судить о температурном осотоиним тела, не прибегая к помощи какого-либо термометра, т. е. используя лишь самый цики Карно. Необходимым условием при ностроении термодивамической температурной шкалы является принятие определенного числа градусов в интервале температур между друми какими-либо постоинными точками. За такой интервал принимальсь разность температур между реперными точками — точкой кипения воды при нормальном давлении и точкой талиния лъда. Точка кипения воды была привита за 100° , а точка талиния льда за 0° . Тогда, $T_* - T_0 = 100^\circ$. Из (3.1) найдем

$$T_0 = 100 \frac{Q}{AL}$$
. (3.2)

Следовательно, численное значение температуры таяния льда можно определить, измерив работу, производимую за один цикл Карно, и количество тепла, отдаваемое таящему льду также за один цикл. Вычисления по формуле (3. 2) для указанных условий и любого рабочего тела дали всличину $T_0 = 273$, 16° K.

Один градуе термодипамической температурной шкалы обозначается ³К (градуе Кельвина) и соответствует разности температур изотерм, при которой в работу препращается ¹/100 часть тепла, отдаваемого присминку при совершении рабочим телом цикла. Карпо, при этом источником тепла является кипящая вода и приемник тепла.— таковий лел.

В 1954 г. Десятан Генеральная конфоренция по мерам и весам (Международного комитета мер и весов) установила термодинами-ческую температурную шкалу с одной реперной точкой, за которую принята тройная точка воды (температура равновесия между льдом жидкой водой и водиным паром), лежащей выше точки тампия льда на 0,01°. Значение для температуры тройной точки воды в термодина-мической температурной шкале принято 273.16° К точно. Нижней

границей шкалы является точка абсолютного нуля температуры. Температура, выраженная в градусах термодинамической шкалы,

называемая еще абсолютной, обозначается буквой Т.

На Десятой Генеральной конференции по мерам и весам было принято решение о том, что гормодинамическая температура можебыть выражена и в градусах Цельсия (°С) (обозначается буквой f). При этом отсчет ведется от точки плавления льда, лежащей на 0,0100° ниже гройной точки воды. Значение термодинамической температуры в градусах Цельсия определяется по формуле

$$t = (T - 273,15)^{\circ} C$$
, (3.3)

Всякий интервал температуры, выраженный в °К или °С, имеет одно и то же числовое значение.

Термодинамическая температурная шкала, выраженная в градусах Цельсия, называется еще стоградусной термодинамической шкалой.

Воледствие экспериментальных трудностей, которые возникают при измерении температуры по термодинамической шкале для практических измерений, в 1960 г. Опиннадцатой Генеральной конференцией по мерам и весам введена Международивал практическам температурная шкала, которая соответствует насколько возможно стотрадусной термодинамической шкале и основава на определенных востроизводимых температурах. Эта шкала визлется ранее применяемой Международной (стоградусной) температурной шкалой, утвержденной Демятой Генеральной конференцией по мерам и всеам в 1948 г.

Международная практическая температурная шкала основана на следующих шести воспроизводимых температурах в °С (первичные постоянные точки).

· ·	
Температура равновесия между жидким кис- лородом и его паром (точка кипения кис- лорода)	-182,97
Температура равновесия между льдом, жид- кой водой и водяным паром (тройная точка воды)	+0.01
Температура равновесия между жидкой во- дой и ее паром (точка кипения воды)	100
Температура равновесия между жидкой се- рой и ее паром (точка кипения серы) Температура равновесия между твердым се-	444,6
ребром и жидким серебром (точка затвер- девания серебра)	960,8
Температура равновесия между твердым и жидким золотом (точка ⊾затвердевания золота)	1063,0

Эти постоянные точки определяются состоянием равновесия при дванении 1 нормальной атмосферы (101 325 κ/M^2), кроме тройной точки воды.

В Международной практической температурной шкале температура обозначается символом t или $t_{\text{межд}}$ и выражается в градусах стоградусной термодинамической шкалы, обозначаемых $^{\circ}$ C (градус Цельсим).

Температура в градусах Международной практической шкалы может быть выражена в значениях с началом отсчета от абсолютногонуля по формуле

$$T = (t + 273, 15)^{\circ} K,$$
 (3.4)

где T — температура по абсолютной термодинамической шкале.

Температура по термодинамической температурной шкале и международной практической температурной шкале может быть вырамена и в градусах Кельвина (К) и в градусах Цельсия (С) в завысимости от начала отсчета. В тех случаях, когда требуется точно указать, к какой температурный промежуток, следует обозначать «град (терм)», «deg (therm)» или «град (межд», «deg (int)».

Температура, вмеющая промежуточные значения между теми, которые указаны выше (шесть постоянных точек в градусах Международной практической температурной шкалы), устанавливается при помощи интерполяционных приборов: эталонными платиновыми термометрами сопротивления (от —190 до 660° С), эталонными платинородий-платиновыми термопарами (от 660 до 1003° С). и эталонным оптическим пирометром температут (свыше 1003° С).

Ранее (а в некоторых странах и сейчас) применялись шкалы Цельсия ("Ц), Реомора ("Р) и Фаренгейта ("Ф). В шкале Цельсия точка таяния льда обозначается через 0", а температура кинения воды 100". В шкале Реомора соответствение 0 и 80" и в шкале Фаренгейта 22 и 212". За нуль шкалы Фаренгейта иринималась температура охлажденной смеси из льда, нашатиря и поваренной соли. Указанные основные диапазоны делятся соответственно на 100, 80 и 180 равшых частей, каждая из которых составляет один градус.

С развитием науки и техники эти шкалы перестали удовлетворять требованиям точности, и в настоящее время их в СССР не применяют. Шкала Фарентейта до сих пор применяется в США и Англии. Число градусов шкалы Фарентейта можно перевести в градусы Международной практической шкалы по формул.

$$n^{\circ}C = \frac{n^{\circ} \Phi - 32}{1.8}$$
, (3.5)

где n — число градусов.

Приборы для измерения температуры, применяемые на нефтегазозаводах, подразделяются на следующие группы.

1. Термометры расширения — жидкостно-стеклянные и биметаллические, основанные на изменении объема жидких тел и расширении твердых тел от нагревания. Манометрические термометры, работающие на принципе изменения давления газа, пара и жидкостей в замкнутом объеме при изменении температуры.

3. Термоэлектрические пирометры, использующие термоэлектри-

ческий эффект.

 Электрические термометры сопротивления, основанные на изменении электрического сопротивления проводников при измене-

нии их температуры.

 Пирометры излучения — оптические, работающие на принципе изменения интенсивности излучения определенной длины волны, и радиационные, основанные на изменении велины полной энергии, излучаемой толами при изменении температуры.

§ 2. ЖИДКОСТНО-СТЕКЛЯННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Действие жидкостно-стеклинных термометров основано на тепловом расширении жидкости, которое характеризуется средним коэффициентом объемного расширения $\beta_{i,t}$:

$$\beta_{t_1t_2} = \frac{V_{t_2} - V_{t_1}}{(t_z - t_1) V_0} 1/\epsilon pa\partial,$$
(3.6)

где V_{t_1}, V_{t_1} V_0 — объемы жидкости при температурах t_2, t_1 40° С. Жидкостно-стеклянные термометры (рис. 3. 1) осотоят из небольшого резервуара, переходящего в капилляр. Находящаяся в нем жидкость при нагревании подклимается по капилляру и при охлаждении опускается. Шкалу термометра навосят на наружную поверхность стеклянной толстостенной капиллярной трубки (рис. 3. 1, a) или на лластину, располагаемую внутри стеклянного корпуса вдольтонкой капиллярной трубки (рис. 3. 1, a).

Технические термометры, применяемые в промышленных условиях, заключаются в защитные металлические оправы (рис. 3. 1, θ).

Наибольшее распространение получили ртутно-стеклянные термометры, которыми можно наморить температуру от —30 до +750° С. Так как ртуть кишит при температуре 357° С, в термометрах с верхним пределом измерении выше 150° С капиллир заполняют инертным газом под давлением. Для уменьшения длины шкалы термометры с высоким верхним пределом измерения изготовляют с запасным резорвуаром (рис. 3. 2). В этом резервуаре скапливается ртуть при изменении температуры от 0° С до инящего предела измерения. Такие термометры одинаковы по длине и могут иметь шкалы, например, от 50 до 100° С, от 200 до 250° С и т. д.

Ртутно-стеклянные термометры изготовляют образцовые 1-го и 2-го разрядов, лабораторные и технические. Все они имеют шкалы,

отградуированные в градусах Цельсия (°C).

Погрешность измерения ртутно-стеклинных термометров выражается в градусах температуры и имеет максимальные допустими виачения, указанные




Рис. 3, 1. Жидкостно-стеклянные термометры. а — палочный; 6 — с вложенной шкалой; 6 — технический в защитном металлическом чехле.



в табл. 3. 1. Показания жилкостно-

Рис. 3. 2. Ртутно-стеклянный термометр с запасным резервуалом.

Буаром. Таблипа 3.4

Погрешность измерения ртутно-стеклянных термометров				
Термометры	Погрешность измерения, °С	Температура, °С		
Образцовые 1-го разрида То же Образцовые 2-го разрида Го же Лабораторные Технические	±0,01 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,1-0.25 ±0,25-0.5 ±1 +2,5	0-100 -30-0 n 100-300 0-100 -30-0 n 100-300 -30-300 0-150 200-400 400-500		

и капиллярной трубки. Температурное расширение стекла приводит к уменьшению подъема жидкости в капилляре. Увеличение объема жидкости термометра характеризуется коаффициентом видимого расширения $\beta_{1:t_2}$ жидкости, определяемого из уравнения

$$\beta_{t_1t_2} = \beta'_{t_1t_2} - \beta'_{t_1t_4},$$
(3.7)

где $eta_{t_1t_2}'$ — температурный козффициент расширения жидкости в интервале температур t_2 — t_1 ;

ріні — температурный коэффициент расширення стекла в том же интервале температур.

Для вагоговления термометров применяют специальные сорта стокол с малым $\beta_{ij_4}^{\alpha}$ (около 0,0002 $1/\epsilon pa \partial$) или кварца, у которого $\beta_{ij_4}^{\alpha}$ (око 700° С равен 0,00001 $1/\epsilon pa \partial$. Коэффициент расширения ртути $\beta_{ij_4} = 0,00018$ $1/\epsilon pa \partial$. Для ртутно-стеклянного термометра коэффициент видимого расширения составит около 0,00016 $1/\epsilon pa \partial$.

Погрешность термометров возникает в основном от термического последствия стекла и от неравенства температуры выступающего

столбика ртути и температур резервуара.

Тервическое последствие стекла состоит в том, что резервуар гермометра после изменевня его температуры не принимает первопачального объема, что смещает нулевую точку гермометра. Оглачие температуры выступающего столбика ртути от температуры в резервуаре создает погрепность, поскольку не вси ртуть подвергается воздействию измеряемой температуры. Для уменьшения термического последствия стеклянные термометры после их изготовления подвергают отжигу или искусственному старению при высокой температура. Для уменьшения влияния температуры выступающего столбика при измерениях термометр погружают в среду достаточно глубоко. Однако достячь этого не всегда удается. Поправку, которую надо внести в показания термометра на температуру выступающего столбика, можно вычислить по формуле

$$\Delta t = n (t - \theta) \beta_{t_1 t_2} \qquad (3.8)$$

где Δt — поправка в градусах;

 п — высота выступающего столбика, выраженная в градусах шкалы термометра;

температура, показываемая термометром;

6 — средняя температура выступающего столбика, измеренная дополнительным термометром;

 $\beta_{t_1 t_2}$ — коэффициент видимого расширения ртути в стекле.

Е трубопроводах для измерения температуры ртутными термомерами в соответствующих точках устанванивают карманы — стальные трубин с глухим дном (рис. 3. 3, а). Для лучиней теплопередачи карман виогда заполияют минеральным маслом или другой жидкостью с выкоской температурой кипения. Технические термометь в металлической оправе устанавливают в бобышку на резьбе (рис. 3.3, б). Постоянная времени ртутных термометров может быть от 5—6 сек до нескольких минут и зависит от характера среды, способа установки термометра, толщины защитного кармана или кожуха и других условий.

Благодаря хорошой электропроводности ртути ртутные термометры часто используются для сигнализации о повышении или понижении температуры до заданных пределов. Для этого через стекло в капиняляр термометра впавивот для металлических контакти, которые замыкаются п размыкаются столбиком ртути (рис. 3. 4).




Рис. 3. 3. Установка технических ртутных термометров.

а—в защитном кармане; б—в защитной оправе; 1—трубопровод; 2— нарман; 3—термометр; 4—бобышка.

Рис. 3. 4. Электроконтактный термометр. 1 — напилляр; 2 — нонтакты; 3 — провода.

Такие термометры называются электроконтактными. Существуют электроконтактные термометры, у которых верхний контакт можно перемещать внутри капилляра и тем самым получать сигнал при разных температурах. Электроконтактный термометр включают в соответствующую схему, и при замыкании его контактов загорается сигнальная дамия (могут быть использованы сирена, звонок и т. п.).

Жидкостно-стеклявные термометры, предназначенные для измерения низких температур, заполняют не ртутью, а другими жидкостями: этиловым спиртом с нижним пределом измерения до −100° С, голуолом до −90° С, петролейным фиром до −130° С и пентаном до −190° С. Верхиий предел измерения такими термометрами около 50° С. Эти термометры мнеют ряд недостатков, повижающих точность измерения. Коэфициент расширения этих жидкостей сильно изменяется от температуры, что приводит к большой неравномерности шкал теомометров. Поименяемые жицкости смачивают стекло. поэтому мениск в капилляре имеет вогнутую форму и затрудняет праввльно отсчитывать показания. На показания сильно влияет температура выступающего столбика. В промышлаенных условиях термометры с нертутным заполнением обычно не применяются.

8 3. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Биметаллические термометры основаны на расширении твердых тел. Их изготовляют в виде металлической пластинки или ленты, свернутой в спираль, состоящей из двух металлов с разными коэф-





Рис. 3. 5. Биметаллический термометр. $a - \text{схема}; \ begin{align*} c - \text{смема}; \ begin{align*} c - \text{cmema}; \ begin{ali$

фициентами температурного расширения. Биметалл изготовляют обычно из инвара (железоникелевый сплав) и латуни. Инвар имеет коэффициент расширения значительно меньше, чем латунь. При нагревании биметалл деформируется. По степени этой деформации можно судить о его температуре. Схема устройства биметаллического термометра показана на рис. 3. 5. Биметаллическую спираль заключают в стальную защитную трубку с резьбовым штуцером и устанавливают в

месте измерения температуры. Внутренний металл спирали латунь, а наружный инвар. При нагревании такая спираль раз-



ворачивается и стредка перемещается по шкале вправо. Биметаллическими термометрами можно измерять температуру от -40 до $+400^{\circ}$ С. Их погрешность измерения составляет около $\pm 5\%$

Расширение твердых тел от нагревания используется еще в дилатометрических приборах, преднавляенных для друхноанционного регулирования температуры или сигнализации. Схемы двух таких устройств, называемых реле температуры, показаны на рис. 3. 6. Действие этих реле ословаю на разных удлинениях наружной лагушной трубки 6 и вкугренних инваровых стержив 7 (рис. 3. 6, а) тип пластин 8 (рис. 3. 7, 0. Температурные пределы настройки таких реле от 0 до 250° С. Контакты реле замыкают и размыкают соответствующие дени схемы регулирования или сигнализации температуры.

§ 4. МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Действие манометрических термометров основано на увеличении давления газа, насыщенного пара или жидкости при их нагревания в замкнутом объеме (рис. 3. 7). Термометр состоит из термобалнона 2, капиллярной трубки, заключенной в защитный металлический

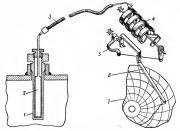


Рис. 3. 7. Схема манометрического термометра.

1 — защитная трубка; 2 — термобаллон; 3 — гибкий металлический шланг с нашллирной трубкой; 4 — манометрическия пружива; 5 — биметаллический комиевского; 6 — стрелья; 7 — диаграминая бумага.

шлан 3, манометрической пружины 4, записывающего устройства со стредкой 6 и диаграмниой бумагой 7, являющейся шкалой прибора. Манометрическая пружива может быть многовитковой, как показано на рис. 3, 7, а также одновитковой или многовитковой концентрической.

Поскольку в технологическом анпарате или трубопроводе, в которых измеряют температуру, имеется давление или разрежение,

⁵ Заказ 1042.

для установки термобаллона требуется еще защитная трубка или карман. Когда среда, температуру которой пужно измерить, не коррозионная и находится при атмосферном давлении, защитную трубку не устанавливают.

В зависимости от вещества, заполняющего термосистему (термобаллон — капилляр — манометрическая пружива), манометрические термопары подразделяются на газовые, паро-жидкостные и жидкостные.

Технические газовые термометры получили наибольшее распространение для контроля и регулирования температуры в промышленных условиях. Их термоситему заполняют инертивы газом, обычно азогом. Такими термометрами можно измерять температуру в пре-

азотом. Такими термометрами можно измерять температуру в пределах от -60 до 550° С. Давление в термосистеме газового термометра изменяется от температуры по липейному закону, выраженному уравнением (для идеального газа)

$$p_t = p_0 (1 + \delta t),$$
 (3.9)

где p — давление газа при температуре t;

р₀ — давление газа при 0°С;

В действительности эта зависимость более сложная, так как термосистему заполняют не идеальным, а реальным газом, а также из-за влинии расширении термобаллона и других деталей. Но эти отклопения компенсируются, поскольку каждый гермометр градуаруют по эталонному прибору. Шкала технических газовых термометров практически равномерна, и их погрешность составляет около ±1,5% от диапазова шкалы.

Приращение давления газа в термосистеме в пределах изменения температуры от нижнего t₀ до верхнего t₁ пределов измерения термометра находится из уравнения (3.1):

$$p_{t_1} - p_{t_0} = \Delta p = p_{t_0} \delta(t_1 - t_0),$$
 (3.10)

где p_{t_1} — давление в системе при температуре термобаллона t_1 ; p_{t_0} — давление в системе при температуре термобаллона t_0 .

 \dot{M} з (3. 10) следует, что величина Δp зависит от пределов измерения и от давления p_{10} , которое называется начальным. Например, при $p_{10} = 1 \ \kappa T/c \kappa^2$ и $t_1 - t_0 = 300^\circ$ С

$$\Delta p = \frac{1 \cdot 300}{273.15} \approx 1.1 \ \kappa \Gamma / cm^2$$
.

Такое небольшое приращение давления может заметно искажаться от изменения внешнего атмосферного давления. Кроме того, при малом Δp труднее получить необходимое перемещение стрелки по шкале. Поэтому начальное давление p_{t_0} в термосистеме создается от 10 до 16 $\kappa \Gamma/c M^2$; тогда, например, для прибора со шкалой 0—300° С при начальном давлении в системе 14 $\kappa \Gamma/c M^2$ приращение давления составит

$$\Delta p = \frac{14 \cdot 300}{273.15} \approx 15.4 \ \kappa \Gamma / c M^2.$$

Такое впачительное приращение давления облегчает его измерение и менее подвержено влиянию изменяющегося атмосферного давления. Высокое начальное давление и большое его приращение требуют применения достаточно прочных термобаллонов, капилляров и мазмометрических пружив.

Газ, находящийся в капилляре и в мапометрической пруживе, подвержен влиянию окружающей температуры, это приводит к некоторой дополнительной погрешности в показаниях термометра. Термометры градуируются при одной определенной температуре капиллия и поумним, обычи пои +20° С.

Уменьшение погрешности от изменения температуры манометрической пружины и капилляра достигается увеличением объема газа, находящегося в термобаллоне, который составляет 90% от всего объема термосистемы.

Величину дополнительной погрешности в градусах температуры от нагревания манометрической пружины вычисляют по формуле

$$\Delta t_{\rm M} = \frac{v_{\rm M}}{v_{\rm B}} (t_{\rm M} - t_{\rm 0}),$$
 (3.11)

где $\Delta t_{\rm M}$ — погрешность;

 $v_{\rm M}$ — объем газа в манометрической пружине;

 v_0 — объем газа в термобаллоне; $t_{\rm M}$ — температура среды, окружающей манометрическую пружину;

 t_0 — температура пружины, при которой прибор градупровали. Объем газа в термобаллоне принимают равным от 50 до 130 $c.\kappa^3$ в зависимости от длины капилляра, которая для технических газовых термометров может быть от 10 до 60 м. Объем газа в манометрической поукине 4 -6 $c.\kappa^3$

Аналогично можно вычислить дополнительную погрешность прибора при отклонении температуры капиллира термометра от гралупровочной

$$\Delta t_R = \frac{v_R}{v_S} (t_R - t_0),$$
 (3. 12)

где **≜**t_в — погрешность в °C;

v_н - объем газа в капиллярной трубке;

05 — объем газа в термобаллоне;

 $t_{\rm H}$ — температура капилляра;

t₀ — температура капилляра при градупровке прибора.

Фбъем капилляра зависит от его длины и может достигать б—8 см³. Внутренний диаметр капиллярной трубки обычно равен 0,2—0,5 мм. При значительных отклонениях температуры манометрической пружины и капилляра от градуировочной дополнительные погрешнеют $\Delta T_{\rm M}$ и $\Delta T_{\rm K}$ могут достигать нескольких градусов.

Для исключения влияния отключений температуры манометрической пружины от градуировочной в технических газовых термометрах применяют биметаллический компенсатор 5 (рис. 3, 7),



Рис. 3. 8. Зависимость давления р насыщенного пара от температуры t. р₀ — менимальное давление предела измерения t₀, p_K — мамерения температуры станствия температуры температуры temperature to the temperature t

который создает перемещения стрелки, компенсирующие погрениность в показавиях прябора. Каких-либо устройств для компенсации погрешности из-за отклопений температуры канилляра от градуировочной в газовых технических термометрах обычно не примениют.

Газовые технические термометры выпускают самопипуцие, показывающие с иневматической и электрической телепередачей, а также регулирующие и синнальные. Они шмеют срявштельно большую постоянную времени (0,1—3 ммн), в особенности при установке термобаллога в завидтилы карман. Объясниется это малым коаффициентом тецлопередати от степок термобаллога к газу.

температуре (_к лопередачи от стенок термобаллона к газу. Наиболее уявимой деталью термометров является капилляр, обрыв которого выводит прибор из строя. Действие паро-кидкостных термометров основано на зависимости

давления насыщенного пара от температуры. Зависимость эта однозначна, но не линейна (рис. 3. 8).

Верхиий предел измерения лимитируется критической температурой, выше которой вси жидкость переходит в пар. Нияний предел определяется минимальным давыением пара при нижой температуры с чувствительностью прибора. Каждому значению температуры соответствует строго определение давление пара, которое быстро увеличивается с ее ростом. Это приводит к неравномерности пкалы термометра. При более высоких температурах на один градус изменении температуры стрелка прибора сопершает больший ход, чем при низких. В спави с этим умуствительность термометра неравномерна, в начале шкалы она ниже, чем в копце. Количество жидкости в термобальное должно быть таким, чтобы при низшем пределе измерения в нем оставался еще пар и при высшем — жидкость.

Давление в термосистеме изменяется от нескольких десятков мм рт. ст. до 35 кГ/см². При невысоких температурах на показания термометра изменение барометрического давления влияет сильнее, чем при высоких.

В паро-жидкостных термометрах могут применяться различные жидкости в зависимости от требуемых пределов измерения. Для

пределов измерения от -40 до $+90^{\circ}$ С применяют пропан, от -40 до $+140^{\circ}$ С —сернистый ангидрид, от +10 до 220° С — этиловый

спирт, от +10 до +315° С — толуол и т. д.

Поскольку давление нара зависит только от температуры его жидкости, то на показания паро-жидкостных термометров не оказывает влияние температура капилляра и манометрической пружины. В этом отношении паро-жидкостные термометры выгодно отличаются от газовых и жидкостных термометров. Это свойство позволяет изготовлять термобаллоны паро-жидкостных термомеров малых размеров.

Капилляр и манометрическая пружина паро-жидкостного термометра в процессе его работы могут быть заполнены или паром, или жидкостью. Если окружающая температура выше температуры термобаллона, то капилляр и манометрическая пружина заполнены паром, если же эта температура ниже, то жидкостью. Однако процесс конденсации или испарения жидкости в капилляре и манометрической пружине не вносит погрешности в показания прибора.

Когда температура термобаллона выше температуры капилляра, т. е. когла капилляр заполнен жидкостью, на показания паро-жидкостного термометра влияет расположение термобаллона относительно манометра по вертикали. Это объясняется действием гидростатического давления столба жидкости в капилляре, оказываемым на манометр. Если термобаллон выше манометра, то показания прибора завышаются, если ниже, то занижаются. Это обстоятельство учитывают как при градупровках, так и при установках приборов и в их показания вносят соответствующие поправки. Иногда приборы снабжают корректором для смещения стрелки в целях устранения влияния давления столба жидкости в капилляре.

Паро-жидкостные манометрические термометры широко применяются для измерения температуры в двигателях самолетов, дизелях и т. п. Они могут быть изготовлены очень малых размеров с малым весом. В практике контроля температуры промышленных процессов этот вид термометров большого распространения не получил. Погрешность их составляет около $\pm 2,0\%$ от диапазона шкалы, причем для начального участка шкалы допускается увеличение погрешности в 1,5 раза.

Паро-жидкостными термометрами можно измерять температуру от -180 до +250° С. Длина их капилляра может быть от 1 до 60 м. Постоянная времени паро-жидкостных термометров примерно в 2,5 раза меньше, чем у газовых.

Действие жидкостных манометрических термометров основано на возрастании давления жидкости в замкнутом объеме. В этих приборах вся система полностью заполняется жидкостью пол некоторым начальным давлением, чаще всего ртутью. Применяют также ксилол и другие жидкости.

Жидкостными манометрическими термометрами с ртутным запонением можно измерять температуру в пределах от -30 до $+550^{\circ}$ C, с ксилолом от -40 до $+350^{\circ}$ C.

Теоретически подсчитано, что давление ртуги в жестком замкнутом объеме при ее нагревании на 1° С повышается на $45 \ \kappa \Gamma (cx^2)$ и пои нагреве до 500° С оно должно повысится до $22 \ 500 \ \kappa \Gamma (cx^2)$.



Рис. 3. 9. Схема жидкостного манометрического термометра с дополнительной компенсационной термосистемой.

измерительная термосистема;
 номпенсационная термосистема.

Другие жидкости развивают давление в предслах 10—15 кГ/см² на 1°С. В действительности же в манометрических жидкостных термометрах давление не повышается етоль сильно вследствие увеличения объема гермосистемы от действия температуры и давления. Так например, в термометрах с с ртутным заполнением при нагревании термобаллона до 500° С давление в системе не превышеет 175 кГ/см².

На показания жидкостных термометров сплыю ваниято токлопения температуры капилляра и манометрической пружины от градуировочной. Величина дополнительной погрешности может быть вычислена по формуля (3. 12) для газовых термометров. Для уменьшения погрешности объемы капилляра и манометрической пружины предусматривают как можно меньше. Имеются термометры, у коменьше. Имеются термометры, у ко-

торых для компенсации влияния температуры капилляра и манометрической пружины встроена вторая гермосистема, но без термобаллона (рис. 3. 9). Действие манометрической пружины компенсационной термосистемы направлено на стрелку прибора в сторону вычитания ошибки. Капилляр компенсационной системы проложен в одном защитном чехле с капилляром намерительной системы. Иногда применяют капилляр, внутри которого проложена инваровал проволока в целях уменьшения свободного объема. Этим достигаются примерно равные приращения объема жидкости и свободного объема капилляра при его нагревании, вследствие чего давление жидкости от изменения температуры капилляра не изменяется.

На показания жидкостного манометрического термометра окааывает также влияние высота расположения термобаллона над манометром.

Жидкостные манометрические термометры имеют равномерную шкалу. Длина их капилляра обычно не превышает 10 м; погрешность составляет около +2%. Значение постоянной времени жидкостных термометров находится между значениями газовых и паро-жидкостных термометров.

В последние годы получили распространение иневматические датчики температуры, построенные на базе манометрических термометров. Такие датчики, кроме одной из описанных выше термометров.

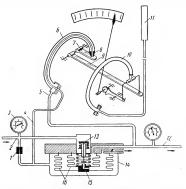


Рис. 3. 10. Схема пневматического датчика температуры с манометрическим термометром с одновитновой пружиной.

1 — постоянный проссепь; г — грубка питания воздухом; 3 — макометр; с — трубка с соци; в — трубка обратией, санки; с — макометрический прумный обратией санки; 7 — ассоци; в — социю; в — социю; в — от раза засстояни; 7 в — макометрический пружный термометра; 11 — термом проссепь пружный термометра; 11 — термом проссепь про

систем, имеют еще пневматические устройства для преобразования измеряемой температуры в пропорциональное ей давление сжатого воздуха. Последнее по трубке малого диаметра передается на вторичный прибор.

Один из распространенных пневматических датчиков температуры почти ничем (за исключением воздействия на манометр от термосистемы) не отличается от датчика давления, описанного в главе 4 (см. рис. 2. 17).

На рис. 3, 10 покавана схема пиевматического датчика температуры с одновитковой трубчатой пружиной. Измерительная часть этого датчика состоит из термобаллона 11, соединенного капиллиром с одновитковой манометрической пружиной 10, передаточного механизма, стрелки и ималы. Пневматическое устройство состоит из системы соила 8, заслонки 7 и усилителя или вторичного реле 14. Измерительная часть водействует на пневматическую через рачат 9.

Действие иневматической части датчика аналогично действию устройства манометра с пневматической телепередачей рис. 2. 17). При увеличении измеряемой температуры заслонка 7 приближается, а при уменьшении отводится от сопла 8. Пневматическое устройство питается сжатым воздухом давлением 1,1-1,2 кГ/см2, поступающего по трубке 2. Основной поток воздуха направляется к усилителю и через клапаны 13 и 15 стремится выйти к вторичному прибору по трубке 12. Часть сжатого воздуха через дроссель 1, представляющий собой небольшой участок трубки диаметром около 0,2 мм, по тонкой трубке, проходящей внутри манометрической пружины 6, поступает к соплу 8 и выходит через него в атмосферу. Сопло имеет отверстие, площадь которого в несколько раз больше площади сечения дросселя. Воздух, проходящий через дроссель, кроме сопла, поступает еще в замкнутое пространство над сильфонами 16 вторичного реде. Когда сопло открыто, давление в трубках и в пространстве над сильфонами равно атмосферному, сильфоны 16 находятся в разжатом положении, клапан 13 прикрыт, а клапан 15 открыт и сообщает полость между сильфонами с атмосферой, давление на выходе снижается до атмосферного. Когда сопло прикрыто заслонкой, то давление над сильфонами возрастает, сильфоны сжимаются, клапан 15 прикрывается, а клапан 13 открывается, давление на выходе повышается до 1 кГ/см2. Пропорциональное действие, при котором каждому значению температуры в пределах шкалы прибора отвечает вполне определенное давление воздуха на выходе, создается манометрической пружиной 6 обратной связи. Эта пружина сообщена с трубкой 12, и давление в ней всегда равно давлению на выходе. Когда заслонка приближается к соплу от возрастания температуры термобаллона, давление на выходе и в пружине 6 возрастает, последняя разжимается и отводит сопло от заслонки. Если измеряемая температура больше не изменяется, то и положение заслонки относительно сопла остается неизменным и на выходе устанавливается определенное давление. При дальнейшем увеличении измеряемой температуры заслонка все более приближается к соплу и давление на выходе постепенно растет.

Прибор отрегулирован так, что когда измеряемая температура вана значению нижнего предела шкалы прибора, заслонка только начинает прикрывать солло и давление на выходе равно $0,2 \ \kappa \Gamma/c x^2$. Когда температура достигает верхнего предела измерения, заслонка полностью прикрывает солло т выходное давление становится рав-

ным 1 кГ/см2. Каждому промежуточному значению температуры соответствует всегда одно и то же промежуточное значение выходного давления.

Соотношение площадей сильфонов усилителя подобрано таким, что давление на выходе возрастает от 0,2 до 1 $\kappa\Gamma/c\kappa^2$ при изменении давления в системе сопла всего до 0,25 $\kappa\Gamma/c\kappa^2$.

Сжатый воздух по трубке 12 от датчика передается вторичному прибору — показывающему или самопишущему манометру с пределами измерения 0,2—1 кГ/см², шкала которого градуируется в грапусах температуры.

§ 5. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИРОМЕТРЫ

В приборах этого вида используется термоэлектрический эффект. Название «пирометры», что означает приборы для измерения высоких температур, сохранилось до наших дней по традиции, хотя теперь этими приборами измеряют и очень низкие (до -200°) температуры.

Термоэлектрический эффект впервые в 1758 г. был открыт русским ученым академиком Эпинусом. В дитературе можно встретить указание, что этот эффект был открыт

в 1821 г. академиком Российской Академии наук Зеебеком.

Для пояснения термоэлектрического эффекта обратимся к простейшей цепи, состоящей из двух разнородных проводников А и В (рис. 3. 11). Как видно из схемы, концы проводников (обычно проволок) соединены между собой и образуют спаи. Если температура одного из



Рис. 3. 11. Термоэлектрическая цець из двух разнородных проводников.

спаев больше температуры другого $t > t_0$, то в замкнутой цепи появляется постоянный электрический ток. Ток этот образуется вследствие возникновения электродвижущей силы (э. д. с.), которую называют термоэлектрической. В силу закона сохранения энергии электрическая энергия в проводниках возникает при поглощении ими тепла от внешнего источника. Если разорвать цепь проводников А и В и пропустить по ним постоянный ток от какого-либо источника в направлении, противоположном термоэлектрическому току, то спай с более высокой температурой охлаждается, а с более низкой нагревается. Этот эффект, открытый Пельтье в 1834 г., доказывает, что термоэлектродвижущая сила возникает в спаях разнородных металлов. Степень охлаждения и нагрева спаев пропорциональна только величине тока.

Электродвижущую силу, возникающую в месте спая двух разнородных металлов, называют э. д. с. Пельтье, величина ее и полярность зависят от температуры спаев и металлов проводников.

В 1854 г. английский физик Томпсон (лорд Кельвин) показал, что и в однородном проводнике при развых температурах его концов возникает злектродвижущая сила, величина которой зависит от разности температур концов проводника и от рода металла.

Термоэлектрические явления объясняются диффузией спободных электронов. Очетос нобобрых за знектронов. Очетоечное к единице объема, неодинаково в разных металлах. При теспом соприносновении электроны диффундируют из металла с ббльшим их содержанемы в металл с меньшим содержанием в большем количестве, чем в обратном направлении. Вследствие этого первый металл заримается положительно, а второй отрацательно. Возникающее в месте соприкосновения электрическое поле препятствует этой диффузии. При некотором значении напряжения этого поля устанавливается динамическое равновесие, при котором скорости диффузии электронов из одного металла в другой становятся равными. При таком установившемся состоянии на свободных концах металлов возникает разность потенциалов.

В однородном проводнике, концы которого имеют разную температуру, концентрация свободных электронов в месте с более высокой температурой больше, чем в месте с меньшей температурой. Электроны от более нагретой части диффундируют в менее нагрую с большей интенсивностью, чем в обратиом направлении. Более теплый конец приобрегает положительный потенциал, а более ходиный отрицательный. И в этом случае создается равновесное состояние от влияния сил возникающего электрического поля, преиятствующего поцессу диффузии электронов.

В термозлектрической цепи эффекты Пельтье и Томпсона протекают одновремению и разделить их невозможно. Поэтому э.д.с., возникающая в цепи из двух разнородных проводников, является суммой четырех э.д.с., возникающих в спае с высокой температурой, в спае с низкой температурой и в двух однородных проводниках.

Теория термоэлектрических явлений дает аналитическое выражение величины суммарной э. д. с. для разных температур спаев и разного числа свободных электронов, приходящихся на единицу объема:

$$E = \frac{k}{e} \int_{t_A}^{t} \ln \frac{N_B}{N_A} dt, \qquad (3.13)$$

где E — суммарная э. д. с. цепи; N_A и N_B — число свободных злектронов в единице объема про-

водников A и B; t и t_0 — температура спаев;

k — постоянная Больцмана, равная 1,38·10⁻¹⁶ эрг/°К;

e — варяд электрона, равный $4,802 \cdot 10^{-10}$ абс. эл. ст. $e\partial$.

Но это выражение не дает возможности производить количественные вычисления, поскольку величины N_A и N_B не поддаются учету и закон изменения их с изменением температуры неизвестен.

Если обозначить неопределенный интеграл через ϕt , то уравнение (3. 13) можно написать в виде:

$$E = \frac{k}{2} [\varphi(t) - \varphi(t_0)]. \tag{3.14}$$

Отсюда следует, что общая э. д. с. цени, состоящей из двух разнородных металлов, равна разности двух значений некоторой функции при температуре t и t. Опри малой разности $(t-t_0)$ можно допустить, что N_A и N_B постоянны, тогда

$$E = \frac{k}{c} \ln \frac{N_B}{N_A} (t - t_0)$$
 (3.15)

или, заменяя постоянные величины общим коэффициентом, получаем

$$E = K (t - t_0).$$
 (3. 16)

Термопары

Два разнородных проводника, образующих термоэлектрическую цепь, называются т е р м о п а р о й. При измерениях температуры один сиай термопары погружается в измеряемую среду, а температуру второго сиая стремятся поддерживать постоянной и невысокой

(0 или 20° С). Спай, который подвергается действию температуры измеряемой среды, называют горячим спаем, адругой холодным спаем или свободными концами. Проводники, образующие термопару, называют термозлектродами. Один из термоэлектролов термопары положителен, а другой отрицателен. Величина э. д. с. термопары невелика и измеряется в милливольтах. Для измерения э. д. с. необходимо применить измерительный прибор,




Рис. 3. 12. Схемы включения измерительного прибора в цепь термопары. а—в холодимй спай; 6—в один из электориов

который можно включить в спай гермопары (рис. 3. 12, a) или в один из ее термоэлектродов (рис. 3. 12, d). В общем случае включение измерительного прибора можно рассматривать как включение третьего проводника в цепь термопары (обычно проводники цепи и приборы делают медиыми). Если температура контактов в местах подключения третьего проводника одинакова, то на суммарную з. д. с. термопары не оказывает влияние третий проводник, она вависит лишь от температуры ее спаев t и t_0 . Возникающие э. д. с. в местах подключения третьего проводника к термоэлектродам при этом условии взаимно компенсируются.

Горячий спай термопары может быть изготовлен сваркой и пайко с включением между проводинками третьего металла, который при малых размерах имеет практически всегда одинаковую темпе-

ратуру.




Рис. 3. 13. Зависимость э. д. с. термопары от температуры.

Наибольшее распространение получило включение измеритель-

ного прибора в холодный спай термопары.

Термопара, используемая для измерения температуры, должив иметь строго определенную характеристику: зависимость в. д. с. от температуры горячего спая при каком-либо определенном постоянном значении температуры ее холодного спая. Обычно градупровочные таблицы для гермопар строят при температуре холодного спая, равной 0° С. Однако в практике не всегдя возможно поддерживать температуру холодного спая и в показания термопары необходимо вносить поправки.

На рис. 3. 43 показана зависимость э. д. с. термопары от температуры t горячего спая при градуировочной температуре холод-

ного спая t_0 .

При температуре горячего спая t и холодного t_0 э. д. с. термопары обозначим через E_{H_0} . Если действительная температура холодного спая будет выше, например t_1 , то, как видло из рисуцка, э. д. с. термопары E_{H_1} будет меньше чем E_{H_0} на величину э. д. с. $E_{H_1 k}$ а той же термопары, когда горячий спай ее нагрет до действительной

температуры холопного спая t_1 , а температура холопного спая равна to. Следовательно, получим уравнение

$$E_{tt_0} = E_{tt_1} + E_{t_1t_0}$$
, (3. 17)

в котором второй член правой части есть поправка на температуру холодного спая. Если действительная температура холодного спая ниже градуиро-

вочной, например равна t_2 , то э. д. с. термопары возрастает. Для получения ее величины при градуировочной температуре холодного спая поправку E_{toto} необходимо вычесть из значения E_{tto} , т. е.

$$E_{tt_0} = E_{tt_2} - E_{t_2t_0}$$
. (3. 17a)

Термопары можно изготовлять из любых разнородных металлов или сплавов. Однако не все они отвечают требованиям измерения температуры. Термоэлектродные материалы и изготовленные из них термопары должны быть достаточно жаростойкими, сохранять постоянство э. д. с. на протяжении всего срока их службы, иметь по возможности большую величину э. д. с. и прямолинейную зависимость ее от температуры, быть легко воспроизводимыми для обеспечения взаимозаменяемости и по возможности стойкими к воздействию агрессивных сред.

В СССР применяются в основном следующие технические термопары.

1. Платинородий-платиновая термопара обозначается буквами ПП. Положительный термоэлектрод платинородий (сплав 90% Pt + 10% Rh), отрицательный — платина. Платина полжна быть чистой, уповлетворяющей следующим условиям:

$$\frac{R_{100}}{R_0} \gg 1{,}39$$
 и $\varrho {\, < \hspace*{-.075cm}<} 0{,}106$ ом • мм²/м,

где R_{100} и R_0 — сопротивления платиновой проволоки при 100 и 0°С;

удельное сопротивление платины,

При промышленных измерениях термопара должна быть защищена от воздействия окислов металлов, кремнезема, окиси углерода и других восстановительных сред. Пригодна для длительных измерений температур до 1300° С и кратковременных до 1600° С. По жаростойкости, стойкости к воздействию агрессивных сред и постоянству характеристики платинородий-платиновая термопара превосходит все другие типы промышленных термопар. Выпускаются эталонные образдовые термопары 1-го и 2-го разрядов и рабочие. Толщина проволок термоэлектродов обычно равна 0,5 мм. Недостатком этой термопары является низкая э. д. с. по сравнению с э. д. с. других термопар, поэтому для точного измерения температур до 300° С обычно такую термопару не применяют.

Платинородий-платиновая термопара называется еще термопарой из благородных металлов в отличие от остальных, изготовленных из неблагородных металлов.

2. Хромель-алюмелевая термопара чается буквами ХА. Положительный термоэлектрод хромель (сплав 89% Ni + 9,8% Cr + 1% Fe + 0,2% Mu), отрицательный мель (сплав 94% Ni + 2,0% Al + 2,5% Mn + 0,5% + 1,0% Si). Применяется при дли-




Рис. 3. 11. Графические характеристики для термопар хромель-копелевой (1), хромель-алюмелевой (2) и платинородий-платиновой (3).

при кратковременных до 1300° С. Нижний предел измерения -50° С. Выпускается только как рабочая термопара. Достаточно стойка к агрессивным средам. Толщина термоэлектролов при измерении высоких температур около 3 мм. По постоян-

тельных измерениях до 900 -1000° С.




Рис. 3. 15. Горячие спан термопар. электроды из проволок; з — один электрод (наружный) в виде трубки.

характеристики **уступает** платинородий-платиновой CTBV мопаре.

3. Хромель-копелевая термопара обозначается буквами ХК. Положительный термоэлектрод хромель, отрицательный копель (сплав 44% Ni + 56% Cu). Применяется при длительных измерениях до 600° C, при кратковременных до 800° C, нижний предел измерения -50° С. Толщина термоэлектродов 1-3 мм. По постоянству характеристика также уступает платинородий-платиновой термопаре. Выпускается только как рабочая термопара. Развивает по сравнению с термопарами других типов наибольшую э. д. с.

На рис. 3. 14 приведены характеристики термопар при температуре холодного спая 0° С. В приложениях 1, 2 и 3 приведены градуировочные таблицы термопар. Допустимые погрешности измерения термопарами даны в табл. 3. 2.

Таблица 3. 2

-1-7			reparent
Термопара	Погрешность измерения		
	•c	% от изме- ряемой температуры	Измеряемая температура, °С
Платинородий-платиновая:			
эталонная	±0,1÷0,2	_	600-1300
ряда	±0,4	-	600-1300
ряда	±0,7		600-1300
рабочая	_	±0,3	_
мель-копелевая и др	_	±1	l –

Кроме перечисленных типов, применяют термопары железоковстантановые (0—800° C), медь-константановые (—200 \div +200° C) и некоторые другие


На рис. 3. 15 показаны различные способы изготовления горячих спаев термопар, которые обычно выполняются сварными.

Термоэлектроды термопары всегда изолируют для предупреждепазамыания их между собой и на землю. Свободные копцы подключают к клеммам, расположенным в головке термопары. Обычно применяют фарфоровые изоляторы (рис. 3. 16). Вместо одноканальных применяют также друхканальные фарфоровые изоляторы. Для изоляции термопар из термоэлектродов диаметром до 0,5 мм применяют также фарфоровые стержии с двумя каналами. Горячий спай термопар не изолируют.

Для защиты термопар от воздействия различных сред, а также для возможности установки их в аппаратуру, работающую под давлением или разрежением, применяют защитные трубки различных вилов.

Для платинородий-платиновых термопар, измеряющих высокую температуру в топках печей, используют жаростойкие защитные трубки из фарфора, а иногда из кварца (рис. 3. 47, а). Для хромель-янога закратиные трубки из жароупорной легированной стали, для установки термопар в аппаратах, работающих под давлением, — из нержавеющей стали с резьбовым штуцером (рис. 3. 17, б). Длина погружаемой части технических термопар может быть различной от 200 мм до б м. Головка термопар, герметично закрываеман крыпокой на винтах, имеет резьбовой штуцер для подосодинения стального гибкого шланита или трубки, в которой прокладывают соединительные повода к прибору, измеряющему з, с. термопары.

Поскольку в промышленных условиях, как правило, устанавливать термопары без защитной трубки невозможно, принимают меры к улучшению условий теплопередачи от среды к горячему спаю термопары. Это достигается, например, прижатием конца горячего



плумер, привались конце гормено спая к доньшку защитией трубки, а также применением специальных трубок (рыс. 3.17, е), предваявачаемых для работы под высоким давлением, у которых горячий спай термопары находится в тесном контакте с металлом заостренного доньшика.

Защитная трубка термопары весьма ответственная деталь, ее поломка может привести к серьезной аварии на технологической установке.

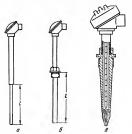


Рис. 3. 16. Техническая термопара.

1 — фарфоровые изоляторы; 2— термоялектроды; 3 — крепежные вияты; 4 датущые контакты; 5 — клемыы.

Рис. 3. 17. Защитные трубки термопар. $a \to c$ фарфоровым наконечником; $b \to c$ термопари; $b \to c$ термопары; $b \to c$ термопары.

Для измерения температуры металлических поверхностей примевнот специальные поверхностные термопары. Горячий спай поверхностной термопары приваривают к плоскому донышку защитной, трубки (рис. 3. 18). При измерениях донышко должно плотно прилегать к поверхности, температура которой измериется. Для более точного измерения допускается приварка горячего спая непосредственно к измеряемой поверхности.

Термопары, как и всякий другой всточник э. д. с., можно соединять между собой последовательно и параллельно. Грушку из последовательно соединенных термопар называют терм обатареей, ее з. д. с. равна сумме э. д. с. отдельных термопар.



Для измерения двумя термопарами разности температур их соединяют, как показано на рис. 3. 19.



Ряс. 3. 18. Горячий спай поверхностной термопары.

Рис. 3. 19. Схема включения двух термопар для измерения разности температур.

z=1 плоское донышко защитной трубки; z=3ащитная трубка; z=3термоэлектроды.

Когда требуется измерить температуру в нескольких разных гочках какого-либо аппарата, применяют м н о г о з о н н у ю т е р м о и а р у с одним общим термозлектором (рис. 3. 20) и не-



Рис. 3. 20. Схема многозонной термопары. 1, 2, 3 и s — горячие спац; ϵ_1 — ϵ_4 — в. д. с. отдельных термопар.

сколькими горячими спаями. Термоэлектроды такой термопары изолируют и заключают в общую защитную грубку. Имеются термопары, в которых защитной грубкой является один из термоэлектродов (см. рис. З. 15, г). Такая термопара имеет малую инерционность и называется иногда к ар ан д аш н о й; применяется она редко па-за высокой стоимости.

Компенсационные провода

Подключать термопару к измерительному прибору можно обыкпровенными медными (или из другого металла) проводами. В этом случае колоодный спай термопары будет находиться в головке термопары, в местах подключения медных проводов. Как уже было указано, на величину э. д. с. термопары, а следовательно, и на показания прибора оказывает влияние не только температура горячего спая, но и температура холодного спая. При измерениях отклонения температуры холодного спая от градуировочной учитывают и вносят соответствующие поправки. Это неудобно, так как связано с дополнительным измерением температуры холодного спая ртутно-стеклянным термометром и вычислениями поправок. В лабораторной практике, где позволяют условия, термопару делают достаточно длинной и места соединения ее термоэлектродов с медными проводами погружают в термостат с тающим льдом, в котором температура равна 0° С. В приборах, измеряющих температуру в промышленных условиях, применяют особые устройства, которыми поправка к показаниям на изменения температуры холодного спая вносится автоматически без участия наблюдателя.

В этих устройствах, как будет показано ниже, применяются термочувствительные элементы (сопротивления из металла с высоким температурным коэффициентом), которые должны иметь температуру, равную температуре холодного спая термопары. Это достигается переносом холодного сная термопары в корпус измерительного прибора, где находятся и термочувствительные элементы, при помощи компенсационных проводов *.

Если компенсационные провода изготовить из термоэлектродных материалов, то отнесение холодного спая от головки равноценно простому удлинению термопары. Однако из-за высокой стоимости термоэлектродных материалов к этому не прибегают. В качестве компенсационных проводов используют другие, по составу более дешевые проводники. Так, например, для хромель-алюмелевой термопары компенсационный провод изготовляют из меди (положительный) и константана (сплав 60% Си + 40% Ni; отрицательный). Для платинородий-платиновой термопары компенсационный провод изготовляют из меди (положительный) и из медно-никелевого сплава (99.4% Cu + 0.6% Ni. отринательный).

провода в паре между собой развивают э. д. с. в пределах 0-100° C такую же, как и соответствующие термо-

пары.


Для термопары хромель-копелевой компенсационной провод изготовляют из хромеля и копеля. Но в этом случае в целях удешевления компенсационные провода изготовляют из менее качественных материалов, которые имеют сходную характеристику лишь до 100° С. Чтобы колодный спай не нагревался, выступающую часть термопары удлиняют настолько, чтобы ее головка не могла нагреться (вследствие теплопроводности) выше 100° С.

^{*} Компенсационные провода называют еще удлинительными и термоэлектродными.

Компенсационные провода, обычно двойные в общей оплетке, выпускаются различных видов: в резиневой, в термостойкой или асбестовой изоляции, в свинцовой броме и др. При подключении компенсационных проводов необходимо соблюдать полярность. Ошибка в полярности подключения приводит к ошибкам при измерениях.

Пирометрические милливольтметры

Простейним прибором, которым измеряют э. д. с. термопары, является милливольтметр, построенный на принципе действия магнитоэлектрического гальванометра. Милливольтметр со

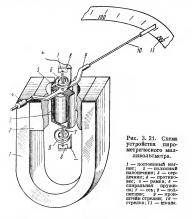

шкалой, градуированной в градусах температуры, называется п и р о м е т р и ч е с к и м.

Устройство милливольтметра показано на рис. 3. 21. В кольцевом зазоре между полюсными наконечниками 2 постоянного магнита 1 и сердечником 3 на осях (кернах), покоящихся в подпятниках 8. расположена рамка 5. Рамка состоит из большого числа скрепленных между собой лаком витков тонкой медной проволоки в эмалевой изоляции, концы которой подсоединены к осям 7. К рамке прикреплен кронштейн 9 со стрелкой 10, конец которой может перемещаться вдоль шкалы 11. Рамка включается в цепь термопары, и по ней протекает электрический ток, подводимый через спиральные пружинки 6. От взаимодействия магнитного поля, возникающего в реаультате прохождения по рамке тока, с магнитным полем постоянного магнита создается вращающий момент, рамка поворачивается и перемещает стрелку по шкале 11 вправо. Спиральные пружинки 6 противодействуют вращению рамки. Каждому установившемуся значению тока в рамке, а следовательно, и з. д. с. термопары отвечают только одно положение стрелки. При отсутствии тока рамка за счет упругости пружинок возвращается к нулевому делению на левой стороне шкалы. Кронштейн 9 снабжен противовесом 4 для уравновешивания веса стрелки,

Угол ф поворота рамки в состоянии равновесия определяется

уравнением

$$\varphi = C \frac{B}{E} i, \qquad (3.18)$$

где C — постоянный коэффициент, зависящий от размеров и числа витков рамки и размеров спиральных пружинок;

В — магнитная индукция в зазоре;

Е — модуль упругости материала спиральных пружинок при растяжении или сдвиге в г/см2;

i — сила тока, протекающего через рамку, в a.

Шкалу милливольтметра градуируют в градусах температуры для определенного типа термопары. Иногда на шкалу наносят еще деления в милливольтах.

Для повышения чувствительности и устранения сил трения в некоторых приборах рамку подвешивают на двух тонких ленточных

растяжках, а иногла на одной полвеске,

Существуют нуль-гальванометры, предназначенные для обнаружения слабых токов в злектрических ценях. При отсутствии тока в цепи рамки такого гальванометра его стрелка устанавливается на нулевое деление, которое находится посредине шкалы. Нульгальванометры не имеют на шкале делений в градусах температуры или в милливольтах. Обычно их шкалы имеют по нескольку делений (до 10) справа и слева от нулевого при угле отклонения стрелки 15-20° от середины шкалы.

Схема включения милливольтметра в цепь термопары показана на рис. 3. 22.

Поскольку в цени протекает электрический ток, то на каждом ее участке имеется падение напряжения, равное произведению силы тока на сопротивление участка. Исходя из этого, напряжение Е' на клеммах милливольтметра составит

$$E' = \frac{E(R_{\rm A} + R_{\rm p})}{r_{\rm T} + r_{\rm H} + R_{\rm A} + R_{\rm p}} , \qquad (3.19)$$

где E — э. д. с. термопары в θ ; $R_{\rm m}$ — добавочное сопротивление милливольтметра в ом;

 R_{p} — сопротивление рамки в ом;

 $r_{\rm T}$ — сопротивление термопары в ом;

 $r_{\rm ff}$ — сопротивление проводов в ом.

Из (3. 19) следует, что напряжение E' на клеммах милливольтметра всегда меньше э. д. с. термопары и что на величину этого напряжения влияет изменение сопротивления цепи термопары. Сопротивление R_π пелают из манганина (имеющего очень малый коэффициент температурного сопротивления) и оно не изменяется при колебаниях окружающей температуры. Рамку милливольтметра




Рис. 3, 22. Схема включения милливольтметра в цень термонары.

I—термопара; z—провода; z—милливольтметр. Сопротивления: $r_{\rm T}$ — термопары; $r_{\rm H}$ — проводов; $R_{\rm H}$ — добавочное для милливольтметра; $R_{\rm D}$ — рамки.

изготовляют из медной проволоки, ее сопротивление изменяется при изменениях температуры. Поскольку прибор обычно устанавливают в помещении, где температура примерно постоянна, изменения R_n незначительны.

Сопротивления термопары и проводов изменяются от изменения их температуры. Термопара нагревается от измеряемой среды, а тем-

пература проводов от окружающей температуры.

Учесть влияние изменения сопротивления термопары и проводов трудно; это является большим недостатком измерения э. д. с. милливольтметром. Для уменьшения этого влияния, как это видно из (3. 19), необходимо увеличить сопротивление R_{π} .

Все милливольтметры градуируются при определенных значениях сопротивлений $r_{\rm T}$ и $r_{\rm H}$, суммарная величина которых называется внешним сопротивлением и припимается равной обычно 5, 15 и 25 ом. Это позволяет применять разные длины соединительных проводов. Величина внешнего сопротивления должна быть равной указанной в паспорте милливольтметра. Для этого в цепь добавляют еще подгоночное сопротивление, включенное в один из проводов перед прибором. Чем больше величина $R_{\rm A}$ по сравнению с $R_{\rm D}$, тем меньше влияние изменения сопротивления рамки. Но предусматривать $R_{\rm A}$ очень большим нельзя, так как это уменьшает силу тока в цепи и снижает чувствительность милливольтметра. Практически величину $R_{\rm A}$ берут раной да 300—400 см.

Пирометрические милливольтметры изготовляют показывающими и самопишущими. Самопишущие милливольтметры в настоящее время на нефтеавьодах не применяются. Погрешность милливольтметров: лабораторных $\pm 1\%$, промышленных $\pm 1,5-2,5\%$ от

диапазона шкалы.

Потенциометры

Другим более точным методом измерения э. д. с. термопары является к ом и е н с а ц и о н н ы й. Этот метод основан на компенсации или уравновешивании измеряемой э. д. с. известной раз-




Рис. 3. 23. Схема измерения э. д. с. термопары компенсационным ме-

ложериский д. д. с. из въестной разностью потенциалов. Приборы для измерения э. д. с., работающие на принципе компенсации, называются потенциометрами.

Принципиальная схема измерения э. д. с. термопары компенсационным методом показана на

рис. 3. 23.

Источник тока B — батарея, обычно один сухой элемент напряжения около 1,5 ϵ — включается в цень из реостата R_0 , калиброванного сопротивления R_1 , называемого реосхордом, и добавочного сопротивления R_3 . В эту же цень включен миллиамиерметр mA. Согласию закону Ома на каждом сопротивлении цени при прохождении тока создается разность потенциалов. Установив в цени ток определенной вы

силы, можно получить на концах реохорда $R_{\rm p}$ разпость потенциалов в несколько десятков милливольт, которая при измерениях должна поддерживаться строго постоянной. Последнее достигается регулировкой тока реостатом $R_{\rm G}$ по показаниям миллимперметра. Реохорд изготоралнот в виде спирали на жестком каркасе из мантанизовой проволоки равного сечения.

Падение напряжения вдоль реохорда равномерно. Значение напряжения отмечается на шкале, расположенной рядом с реохордом. Указатель шкалы механически связан с движком *D*. Побавочное сопротивление $R_{\rm H}$ требуется для увеличения общего сопротивления цепи батареи, чтобы была обеспечена необходимая величина

тока батареи.

К точке A — началу реохорда — и к движку D подключается термопара, э. д. с. которой измериют. При замыкании ключа K образуется цепь, состоящая из термопары и участка AC реохорда. В этой цепи может протекать ток, который обнаруживается чувствительным мантиголожитрическим

нуль-гальванометром $\hat{H}\Gamma$.

При измерениях сначала устанавливают определенный ток в цепи батареи при разомкичтом ключе К. Затем замыкают ключ К и наблюдают за стрелкой нуль-гальванометра. Если она даст отклонение, то перемещают движок D в такое положение, при котором стрелка установится точно на нулевом пелении. Послепнее означает, что в цепи термопары ток отсутствует. В этом случае э. д. с. термопары компенсирована равной и противоположно направленной разностью потенциалов на участке АС реохорда, создаваемой током батарен. Отсчет величины э. д. с. термопары берется по шкале реохорда.




Рис. 3. 24. Схема потенциометра с нормальным элементом.

Ток, протекающий через нуль-гальванометр до момента компенсации, называется током небаланса, так как он возникает под действием напряжения небаланса, равного разности между э.д.с. термопары и компенсирующей разности потепциалов.

В практике для установлекия или стандартизации определенной силы тока в цени батареи миллиамперметром не пользуются, так как он, являясь трелочным прибором, сам по себе обладает сравнительно большой погрешностью. Обычно в схемах потенциометров, как лабораторных, так и промышленных, вместо миллиамперметра для стандартизации тока батареи применяют и ормальный элемент, обладающий большим постоянством своей э.д. с.

Измеряют э. д. с. термопары потенциометром с нормальным элементом (рис. 3. 24). Перед началом измерения стапдартизируют ток батареи, для чего ключ К замыкают с контактом нормального элемента НЭ и реостатом батареи R₆ регулируют ток батареи до такой величины, при которой на сопротивлении нормального элемента $R_{\rm HB}$ образуется развость потенциалов, равная и противоположно направленная э.д. с. нормального элемента. Обпаруживается это по отсутствию отклонения стрелки пуль-гальванометра. После этого ключ К замыкают с контактом термопары и измеряют э.д. с. термопары, как и в схеме без пормального элемента.

После стандартизации величина тока батареи в цени будет равна

$$I_6 = \frac{E_{H9}}{R_{res}}$$
, (3. 20)

где I_6 — ток батареи;

 $E_{\rm H2}$ — э. д. с. нормального элемента.

Такой же силы ток будет протекать и через реохорд. Следовательно, э. д. с. термопары $E_{\rm TH}$ будет равна:

$$E_{rr} = R_{AC}I_{6}$$
. (3.21)

Подставляя в (3.21) значение I_5 из (3.20), получим

$$E_{\pi i} = R_{AC} \frac{E_{H9}}{R_{H9}}$$
. (3.22)

Поскольку в уравнение (3. 22) не входят величины сопротивления термопары и проводов, то, следовательно, на результат измерения эти сопротивления не оказывают влияция. Объемлется это тем, что в момент компенсации в цепи термопары отсутствует ток. Величины $E_{\rm H9}$ и $R_{\rm H9}$ истоянны, величина $R_{\rm AC}$ измеряется с большой точностью при помощи нуль-гальванометра.

В схеме потенциометра нуль-гальванометр является индикатором момента компенсации или момента баланса схемы. Чем чувствительнее нуль-гальванометр, тем с большей точностью можно измерить э. д. с. термопары.

Изменения сопротивлений термопары и проводов не оказывают влияния на показания потенциометра, что является его большим преммуществом перед милливольтметром.

Пределы измерения потенциометров для измерения э. д. с. термопар составляют 0—70 мв. Величина тока батарен принимается равной от 1 до 10 ма; при этом токе батарея работает без замены более одного (месяца.

Нормальный элемент является важной деталью, так как от величимы и постоянства его э. д. с. зависит градуировка шкалы потенциометра.

Устройство пормального элемента Вестона показано на 1,01830 a, b, c, c, c такого элемента при температуре 20° С равна 1,01830 a, b пределах от 5 до 40° С изменяется очень мало. Нормальный элемент нельзя подвергать температуре ниже 5° и выше 40° С, c так как a то может вызвать невосстанавливаемые изменения его

э. п. с. Нельзя нагружать его током более чем 0.001 а. Нормальный элемент монтируют в небольшой защитной пластмассовой коробке

с двумя клеммами для его включения в схему. При работе ток батареи проверяют периодически, и нормальный элемент большую часть времени выключен.

На рис. 3. 26 приведена схема переносного потенциометра.

применяемого пля измерения э. п. с. термопар. Эта схема является принципиально схемой, описанной выше (рис. 3. 24), но в нее внесены некоторые изменения. Для удобства взятия отсчета в цень батарен В введено декадное сопротивление $R_{\text{пен}}$, Реохорд зашунтирован сопротивлением Rm, введено сопротивление Rr, шунтирующее нуль-гальванометр НГ. Добавлен переключатель Π_1 . Ток батареи при стандартизации устанавливается




Рис. 3. 25. Нормальный элемент Вестона.

— амальгама кадм 2 — кристаллы сернокислого кадмия; 3—насыщенный при раствор сернокислого канмия: 4-стеклянный герметичный Н-образный сосуд; 5паста из кристаллов сернокислой закиси ргути и сернокислого кадмия; 6 — ртуть.

равным 3 ма. На декадном сопротивлении создается разность потенциалов 60 мв с разбивкой на 10 мв, на реохорде 11 мв.

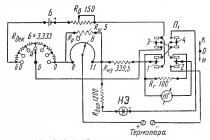


Рис. 3. 26. Схема перепосного потенциометра.

Компенсирующее напряжение снимается с движков сопротивлений $R_{\rm zex}$ и $R_{\rm p}$. Десятки милливольт отсчитываются по $R_{\rm zex}$, а единицы по $R_{\rm p}$. Цена наименьшего деления шкалы реохорда равна 0,05 ме. Общие пределы измерения 71 ме.

Переключатель \hat{H}_1 может находиться в трех положениях: среднем или нумевом, когда прибор не действует; в положении K — контроль тока батареи и в положении M — измерение. На схеме переключатель показан в положении 0, контакты I, 2, 3 и 4 замкнуты




Рис. 3. 27. Расположение деталей на лицевой нанели переносного потенциометра. — денадиос сопротивление; 2— переключательрода работ; 3— клеммы для подилючения термопары; 4— руконтка ресотата батарец; 5 шкала нуль-гальванометра; 6— шкала реохорда; 7— руконтка реохорда.

на внутренние пластины своих групп. При этом цепь батарен разомкнута. Нульгальванометр шунтирован сопротивлением R_r . Шунтирование способствует быстрому успокоению рамки гальванометра и удерживает ее колебаний от резких переносках потенциометра за счет противоэлектродвижущей силы, возникающей в рамке.

Три переводе переключателя в положение К контакты Л и 2 не извиеняют своего предыдущего полежения, а контакты Я и 4 замыкаются на внешние пластины. При этом цень батаром замыкаются и кормальный элемент НЭ подключателя к концам сопротивлечается к концам сопротивлечается к концам сопротивлечается к концам сопротивле-

ния R_{119} . В цень нормального элемента включается вуль-гальванометр, зашунтированный сопротивлением R_r . Ток батареи регулируется реостатом R_0 по отклонению стрелки нуль-гальванометра. В положении H контакты переключатоля Π_1 I и 2 замыкаются на их внешине пластины, а контакты 3 и 4 на внутрениие. Пио этом цень батареи остается замкнутой, нормальный элемент отключается и к движкам R_{200} и R_0 присоединяется термопара, нуль-гальванометр без шултирующего сопротивления включается в цень термопары.

Сопротивление $R_{\tt Gan}$ служит для ограничения тока нормального элемента.

Потенциометром можно пользоваться и как источником напряжения, величина которого определяется положениями движков R_{sev} и R_p . Напряжение это поступает с клемм для подключения термопары. Погрешность описанного переносного потенциометра составляет $\pm 0.5\%$ от диапазона шкали.

Все детали переносного потенциометра смонтированы в небольпом дереванном ящиме с крышкой. Ручим управления, шкалы нуль-тальванометра и реохорда расположены на лицевой панели (рис. 3. 27). Реохорд в этом приборе выполнен в виде спирали пажестком каркасе, уложенной по краям окружности пластымассовогодиска. При работе реохорд и его шкала вращаются вручную относительно неподвижных контакта и указателя.

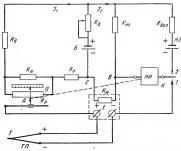


Рис. 3. 28. Электрическая схема автоматического потенциометра.

При измерении температуры в показания переносного потенциометра необходимо виссить поправки на температуру холодного спая. Вычисляются поправки по соответствующим градуировочным таблицам для термопар.

Величина поправки, как это следует из уравнения (3. 47), равна э. д. с. термопары, у которой горячий снай натрет до действительной температуры холодного спая, а температура холодного спая равка градуировочной. Если действительная температура холодного спая выше градуировочной, то поправка прибавляется к э. д. с. термопары, а если ниже, то вычитается.

Существуют более сложные схемы лабораторных потенциометров с меньшей погрешностью ($\pm 0.1 \div \pm 0.2\%$), предназначенных для поверки других приборов.

Для промышленных измерений большое распространение получили автоматические потенциометры, в которых

движок реохорда перемещается автоматически от специального следящего мехавизма. В этих потенциометрах имеется устройство для непрерывного автоматического внесения поправки в показания

на температуру холодного спая термопары.

На рис. 3. 28 приведена электрическая схема автоматического потенциометра с устройством для введения поправки на температуру холодного силя. Ток от батарен, пройди реостат R_0 , разлетвляется из две цени. Одна цены (девая) состоит из добавочного сопротивления $R_{\rm R}$, реохорда $R_{\rm p}$ с шунгом $R_{\rm m}$ и сопротивления $R_{\rm g}$, а вторат—на сопротивления $R_{\rm m}$ и сопротивления $R_{\rm m}$ на тоспротивления $R_{\rm m}$ на $R_{\rm m}$ на R

Схема содержит еще нормальный элемент HЭ, которым устанавливается ток батарен при подключении его к концам сопротивления $R_{\rm HO}$. В цепь нормального элемента включено ограничительное сопротивление $R_{\rm Gan}$, не допускающее увеличения тока нормального

элемента свыше 1 ма.

Вое сопротивления схемы, кроме $R_{\rm M}$, изготовлены из манганиновой проволоки и не изменяют своих величин от действия температуры. Липы сопротивление $R_{\rm M}$ изготовлено из медной (иногда из нижелевой) проволоки. При увеличении температуры опо увеличивается, а при понижевии уменьшается. Сопротивление $R_{\rm M}$ в виде небольной катупик располагается на панели рядом с клемамами для подсоединения компенсационных проводов термопары TH, находящихся в корпусе потенциометра. Этим достигается равенство температур холодного спая термопары и сопротивления $R_{\rm M}$.

Для стандартизации тока батарен ключ K переводят в положение 2 и, наблюдая за показаниями нуль-индикатора, регулируют ресстат R_6 так, чтобы ток в цепи нуль-индикатора стал равным нулю.

При измерении температуры ключ K замынают с контактом I. I схеме подключается термопара. ∂ , д. с. термопары компененруется развостью потенциалов, создаваемой током батареи между
точками A и B схемы. Эта развость потенциалов изменлетов а вазе
симости от положения двизкка реохорда. Когда двизкок находится в правом крайшем положении, то развость потенциалов между точками A и B равна ∂ . д. с. термопары, соответствующей температуре
пачальной отметки шкалы. При положении движка в левом крайнем положении эта развость потенциалов увеличивается до значения, соответствующего ∂ . д. с. термопары при температуре верхиего
предсла нахмерения.

При отсутствии компенсации по цепи термопары протекает ток небаланса и нуль-индикатор дает показания, отличные от нулевого.

В приборе имеется специальный кинематический механизм следящей системы, приводимый в действие электродвигателем, которым движок реохорда перемещается автоматически в положение баланса схемы в зависимости от показаний нуль-инпикатора. Когла схема находится в состоянии баланса, движок больше не перемещается, в это время стредка потенциометра показывает по шкале величину температуры \hat{T} горячего спая термопары.

Лля момента компенсации справедливо равенство

$$E_{T_0} - E_{t_0} = U_{AB} = U_{R_0} + U_{R_0} - U_{R_M}$$
 (3.23)

где $E_{T,0}$ — э. д. с. термопары при температурах ее горячего спая T° С и холодного спая 0°C;

 $E_{t\,0}$ — поправка на температуру холодного спая или э. д. с. термопары при температуре горячего спая t°C и холодного спая 0°С;

 $U_{AB} = {
m pashocts}$ потенциалов между точками A и B схемы; $U_{R_n} = {
m pashocts}$ потенциалов на участке реохорда A θ :

 $U_{R_0}^{\rm n_p}$ — разность потенциалов на сопротивлении $R_0;$ $U_{R_{\rm M}}$ — разность потенциалов на сопротивлении $R_{\rm M}.$

Левая часть уравнения есть э. д. с. термопары при действительной температуре холодного спая, причем принято, что эта температура больше 0° C, так как прибор устанавливается всегда в отапливаемом помещении. Правая часть уравнения является величиной компенсирующей разности потенциалов.

Величины E_{T_0} и U_{R_m} при неизменной температуре T постоянны, величина U_{R_0} также постоянна. Переменными величинами, зависящими от температуры t холодного спая, являются E_{t_0} и U_{R_M} . Они изменяются при колебаниях температуры одинаково. В результате насколько изменяется э. д. с. термопары от изменения температуры холодного спая, настолько же изменяется величина компенсирующей разности потепциалов. Если температура горячего спая не изменяется, а изменяется лишь температура холодного спая, то равенство (3. 23) не нарушается и указатель шкалы потенциометра не изменяет своего положения. При изменении же температуры горячего спая термопары изменяется величина E_{T_0} и равенство нарушается. Прибор автоматически изменяет величину $U_{R_{\rm p}}$, подводя движок реохорда к точке баланса; по достижении этой точки равновесие снова восстанавливается, но стрелка показывает уже пругую температуру горячего спая термопары.

В этом и состоит принцип действия непрерывной автоматической компенсации температуры холодного спая термопары.

При более глубоком анализе действия устройства для компенсации температуры холодного спая можно видеть, что оно вносит некоторую погрешность в показания прибора. Расчет сопротивления $R_{\mathbf{M}}$, которое является основным элементом этого устройства. ведется для температуры холодного спая 20° С. При отклонениях от этой температуры характер изменения разности потенциалов на сопротивлений $R_{\mathbf{M}}$ и изменения э. д. с. термопары несколько различны. Это объясняется как некоторой нелинейностью э. п. с. термопары, так и нелинейностью изменения сопротивления $R_{\rm w}$ от температуры. Погрешность также вносится и по той причине, что при изменениях $R_{\mathbf{M}}$ изменяется ток батареи. Но сумма всех погрешностей, вносимых сопротивлением $R_{\mathbf{M}}$, составляет лишь незначительную часть основной погрешности потенциометра, которая не превышает +1% от дианазона шкалы.

Автоматические потенциометры, имеющие описанную выше схему с нуль-гальванометром в качестве нуль-индикатора и с кинематическим механизмом для автоматического перемещения движка реохорда и указателя шкалы, называются электромеханическими. Потенциометры этого вида долгое время применялись для измерения температуры в промышленных условиях. Их недостатком являлась периодичность действия кинематического механизма, что затрудняло измерение быстро изменяющихся температур. Чувствительность таких потенциометров ограничивалась свойствами нуль-гальванометра.

С развитием промышленной электроники появились электронные потенциометры непрерывного и быстрого действия с весьма высокой

Измерительная часть схемы электронных потенциометров принципиально не отличается от описанной выше схемы потенциометра

(см. рис. 3, 28).

В электронных потенциометрах в качестве нуль-индикатора используется электронный усилитель. Постоянное напряжение небаланса преобразуется в переменное и усиливается в электронном усилителе. Усиленное напряжение небаланса управляет вращением реверсивного электродвигателя, который через механическую передачу перемещает движок реохорда в сторону баланса схемы и одновременно перемещает указатель шкалы.

Принципиальная схема электронного потенциометра приведена на рис. 3. 29. Сопротивления $R_{\text{бат}}$, $R_{\text{и}}$, R_{u} , R_{f} , R_{u} , R_{m} , R_{u} образуют измерительную часть схемы, которая почти не отличается

от схемы электромеханического потенциометра.

Сопротивление R_0 служит для сигнализации о разрыве цепи термонары. Если бы не было этого сопротивления, то при разрыве цени термопары указатель шкалы оставался бы в положении, занятом им до момента разрыва, и показания были бы ложными. При измерении с сопротивлением R_a часть тока батареи проходит через него и создает падение напряжения, которое вместе с напряжением

небаланса поступает на вход электронного усилителя. При разрыве цепи термопары на вход усилителя поступает напряжение только с сопротивления R_0 , это приводит к перемещению указателя к верхнему пределу шкалы. Величина Ro выбирается такой, что дополнительное напряжение очень мало и вызываемая им дополнительная погрешность не превышает ±0,05% от диапазона шкалы.

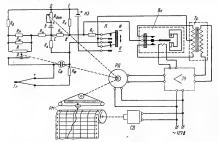


Рис. 3. 29. Электрическая схема электронного потенциометра.

 $R_{\mathsf{бат}}$ — реостат батареи; $R_{\mathsf{б}}$ — сопротивление для подгонки верхиего предела измерения; $R_{\rm H}$ — сопротивление для подгонки диапазона шкалы; $R_{\rm m}$ — шунт реохорда; R — реохорд; R_и — сопротивление для подгонки нижнего предела измерения; R_и — сопротивление медное; $R_{\rm H}$ — сопротивление для установки тока батареи по нормальному элементу; R_0 — сопротивление для сигнализации о разрыве цепи термопары; $R_{\rm p}$ — сопротивление в цепи нор-

Сопротивление R_m служит для подгонки сопротивления реохорда до определенного значения, что необходимо для создания условия взаимозаменяемости реохордов.

В цепь термопары включены сопротивление R_{Φ} и конденсатор C_{Φ} , образующие фильтр, преграждающий проникновение в схему переменных напряжений, наводящихся в термопаре и проводах от переменных магнитных полей электрооборудования, имеющегося на промышленных установках.

Переключатель H при работе находится в положении H — измерение. Для проверки тока батареи переключатель переводится в положение К — контроль.

 ${\bf 3}$. д. с. термопары при измерении подводится к точкам A и B. Как видно из схемы, в цепь тока небаланса включены вибропреобразователь Bn и первичная обмотка входного трансформатора Tp.

Выбропреобразователь предназначен для преобразования постоянию каприжения небаланса в переменное с частотой 50 гм. Средняя пластина выбропреобразователя имеет на копце железный серечных полей постоянного магнита и катупик возбуждения, питаемой переменных полей постоянного магнита и катупик возбуждения, питаемой переменным током. Вибрирующая пластина поочередно замывает (празымывает) бысовые контакты. Ток небаланса проходит по разным половинам первичной, обмотки разноставию то разным половинам первичной, обмотки разноставию по тей переменное напряжение, которое поступает на вход электроиного усивителя ЭУ. Усиленное напряжение небаланса управляет вращением реверсивного двигателя РД, перемещающего движок реохорда в направлении, при котором восстанавливается баланс схемы; одновременно двигатель РД перемещает указатель и перо по шкале при-

При перемене полярности напряжения пебаланса ток в первичной обмотке входного трансформатора изменяет направление, отчего во вторичной обмотке переменное напряжение изменяет фазу на 180°. Изменяется также фаза усиленного напряжения, и реверсивный двигатель начинает вращаться в обратном направлении. Это создает условие для перемещения движка из любого положения

к точке баланса.

В момент компенсации напряжение небаланса равно пулю, ток насланса отсутствует. На вход усилителя напряжение не подается, и реверсивный двигатель останавливается.

Благодаря быстродействию электронного усилителя движок реохорда перемещается практически одновременно с изменениями вамеряемой температуры, что является большим преимуществом

электронных потенциометров.

При переводе переключателя в положение K — проверка (или стандартивация) тока батареи цень термопари отключателя. Нормальный элемент подплючается и точкам E и B схемы. Одновременно в цень порямального элемента включается сопротивателие R_1 , с кои дов которого напряжение через вибропреобразователь подается к электронному услаителю. Если э. д. с. пормального элемента и вывив развисти потенциалов на концах сопротивления R_1 , то через сопротивление R_2 протекает ток и на вход услаителя подается напряжение. Услаитель приводит в действие реверсивный двигатель, вращение вала которого передается в это время приводу реостата $R_{0\pi}$ -последиий, изменяя лево сопротивление, изменят със сопротивление, изменят със сопротивление, изменят със сопротивление R_n до тех пор, пока падение напряжения на нем не станет равным э. д. с. пормального элемента. В этот

момент через сопротивление $R_{
m r}$ ток не протекает и двигатель останавливается.

Операция проверки тока батареи протекает полуавтоматически. Требуется только нажать киопки переключаться, чем такке приводится в сцепление реостат $R_{\rm Oar}$ с реверсивным двигателем. Наблюдение за окончанием операции ведется по указателю шкалы, который должен после отклюнения от исходного положения остановиться. После этого кнопку отпускают и потенциометр продолжает измерить температуру.

В потенциометрах некоторых типов операция проверки тока автоматизирована полностью. При помощи шестеренчатой передачи через каждые 2—3 ч переключатель И автоматически переодится в положение К и удерживается в течение нескольких секупд, за которые двигатель подрегулировывает реостат R_{Gar}. Затем переключатель автоматически переводится в положение И.

На рис. 3. 29 приведена схема потенциометра с ленточной диаграммой. Вал реверскийого двигателя через месьинческую систему передачи перемещает указатель с пером, которое наносит крикую изменения температуры на диаграмму. Ленточная диаграмма приводится в поступательное движение синхронным электродвигателем С.Д. питаемым переменным током от сеть.

Существует большое число развовидностей электронных потенимометров: самопышущие с дисковой или ленточной диаграммой на одну и несколько (до 24) точек измерения, показывающие, регулирующие в больших корпусах и малогабаритные. Самопышущие потенциометры с ленточной диаграммой выпускаются с устройством, которое позволяет изменять скорость движения диаграммы от 60 до 9600 мм/ч, а также с различной скоростью пробега всей пикаты указателем от 1 до 8 сек при напряжении небаланса, превышающем пределы измерения. Потенциометры с большой скоростью перемещения указателя применяют для измерения быстро изменяющихся темшератур.

Шкалы электронных потепциометров градуируются в градусах температуры для термопары определенного типа. Шкалы бывают односторонние, например 0—300, 0—600 и 0—1600° С, двусторонние —50 ÷ +200° С и безиулевые 400—900° С, 300—600° С и т. п. Потепциометры специального назначения выпускаются и со шкалой в милливольтах. Верхний предел измерении ограничен применимостью термопара и не превышает 1600° С для платинородий-платиновой термопары.

Основная погрешность электронных потенциометров ±0.5% от диапазона шкалы. Требование к соблюдению этой погрешности ограничивает выбор диапазона шкалы. Так, например, потенциометр со шкалой в переводе на милливольты менее 0—10 ме уже не может быть построен с сохранением указанной погрешности. С уменьшением диапазона шкалы возрастает относительная величина

⁷ Заказ 1042.

погрешностей, вносимых наводками в цепи термопары и сопротивлением, компенсирующим температуру холодного спая.

Чувствительность потенциометра определяется тем минимальным приращением напряжения небаланса на входе электронного усилителя, которое еще вызывает вращение реверсивного двигателя и перемещение указателя по шкале. Чувствительность электронного усилителя вместе с вибропреобразователем очень высока, и он может привести в действие реверсивный двигатель при напряжении небаланса 1-3 мкв. Но из-за того, что реохори имеет конечное число витков, минимальное напряжение, которое может быть подано на вход усилителя при разбалансе схемы, определяется падением потенциала на одном витке реохорда. Меньшее напряжение не может быть получено, так как при минимальном перемещении движок может перейти лишь с одного витка на другой (соседний). По конструктивным соображениям реохорды изготовляют с числом витков, не превышающим 1600. При диапазоне измерения 0-10 ме на один виток приходится около 6 мкв; при уведичении пределов измерения эта величина соответственно возрастает. Таким образом, реохори препятствует повышению чувствительности потенциометров.

Электронные усиличели потенциометров различных видов очень сходны по своим принципиальным схемам и отличаются лишь некоторыми в горостепенными деталями и типом электронных ламп. В малогабаритных приборах используют пальчиковые электронные лампы, имеющие меньшие размеры по сравнению со стандартными лампами металлической серии. Изготовляются усилители на полупроводниках, которые имеют еще меньшие размеры. Они надежны в работе пры значительном увеличении срока службы без ремонта


и замены деталей.

Схема наиболее распространенного в настоящее время усилителя для электронных потенциометров приведена на рис. 3. 30, на котором показана также схема реверсивного двигателя.

Электронный усилитель имеет три каскада усиления напряжения и один каскад усиления мощности входного сигнала. Кроме того, имеется однополупериодный кеногоонный выпрямитель для

питания анодных цепей каскадов усиления напряжения.

Входной сигнал — напряжение небаланса от измерительной части хемм (на рис. 3. 30 не показана) поступлеет к вибропреобразователю Bn и входиому трансформатору Tp,. Во вторичной обмотке входиого трансформатора возвинкает перемешное напряжение с частотой 50 zq, по величине превышающее напряжение входиого сигнала за счет коэффициента трансформатори напряжение передеется на сетку первой половиим ламим J_1 , образующей первый каскад усиления напряжения. Кондевсатор C_1 служит для настройки вторичной обмотки на частоту $50 \gtrsim 1$ и для задержавия высших гармопик переменного нагряжения, которые образуются в исй из-за неспиусоцальной формы

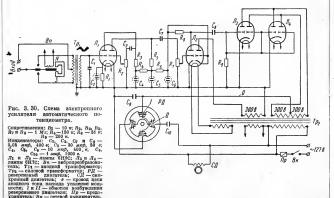

токов, протекающих к первичной обмотке входного трансформаторы. Вторая половина ламим J_1 и первая половина ламим J_2 и первая половина ламим J_3 и первая половина ламим J_4 и пельпачется как второй и третий каскады усиления напряжения. Вторая половина ламим J_2 и половина ламим J_3 и половина ламим J_3 и половина ламим J_4 и сентичень. Каскады усиления напряжения имеют реостатно-симсствую связь. На сетку тамим первого каскада усиления подается отрицательное напряжение смещения при помощи сопротивления R_1 , запунтированиюто копценсатором C_2 . Коделесаторо C_3 су C_4 и C_4 отранствительные. Сопротивления R_3 и R_4 — параделительные. Сопротивления R_3 и R_4 — смужат для регулирования степеци усиления. При достаточно ботышки напряжениях небаланса степець усиления уменьщают, чтобы не было вибращим в работе реверсивного кригателя. Сопротивления R_4 и R_6 и конденсаторы C_4 и C_6 образуют развизывающее фильтры первого и второго каскадов усиления.

Кондейсатор L_{2} служит для сглаживания пульсации выпряменного тока. Анод правой половины лампы Π_{2} питается от отдельной обмотки силового трансформатора $T_{D_{2}}$ переменным наприжением 300 с. Общий коэффициент усиления трех каскадов усиления напряжента с учетом коэффициента трансформации входного транс-

форматора составляет около 1 · 106.

Усиленное напряжение небаланса через конденсатор C_8 подается на управляющие сетки лами J_8 и J_8 каскада усиления мощности. Аноды этих лами соединены нопарно и интаются переменным током напряжением $300\ s$ от отдельной обмотки силового транеформатора. Сопротивление R_9 является сопротивлением утечки сеток лами J_3 и J_4 .

Каскад усиления мощности усиливает выходной сигнал и изменен на 180° фазу колебаний аподного тока лами Л₂ м Л₄ при изменении полярности напряжения небаланса на входе усилителя. Фазочистительность наскада — это очень важное свойство, которое используется для создания реверсивного действия двигателя, что, как уже указывалось, необходимо для перемещения движка реосторда к точке баланса измерительной схемы из любого его положения.

Таким образом, выходной величиной электронного усилителя пвляется ток аводной цени каскада усиления мощности, протекающий по проводу, обозначенному знаком 0. Этот ток состоит из постоянной и переменной составляющих. Переменная составляющая тока при разбалансе схемы потенциометра имеет частоту 50 гг., причем фаза его изменяется на 180° при изменении полярности постоянного напряжения пебаланса на входе усилителя. В момент баланса частота переменной составляющей этого тока раня 100 гг.

Нити накала лами M_1 , M_2 , M_4 и обмотки возбуждения вибропреобразователя питаются переменным током напряжением 6,3 в от одной обмотки силового трансформатора. Нить' накала ламиы M_2

питается от другой обмотки трансформатора током того же напражения. Такое раздельное питание въвавно высоким напражением катода правой половины ламиы J_2 по отношению к ее нити накала. Если бы все тамым литались от одной накальной обмотии, то исключена возможность выхода из строи всех остальных лами усилителя при пробое изолиции между катодом и нятью накала ламиы J_2 .

Реверсивный двигатель $P \overline{A}$ является асинхронным однофазным конценсаторного типа с короткозамкнутым ротором, мощностью коло 10~sm. Он имеет две обмотки возбуждения, одна из которых I интается анодным током лами I_3 и I_4 , а другая II— переменным

током частотой 50 гц от сети.

Конденсатор L_0 служит для отвода токов высших гармопик от обмотки I возбуждения, что улучшает работу дынгателя. Конденсатор C_{10} создает сдвиг фазы тока в обмотке II из 90° относительно фазы тока в обмотке I. Взаимодействием токов равных частот, протекающих по обмоткам возбуждения, создается вращающееся магнинее поле, которое приводит во вращение ротор двигателя. Напраемене вращения ротора зависит от фазы тока, протекающего по обмотке I, которая, как было указаню, изменяется на 180° при магенини получности напражения небаланса. При балансе схемы мотенциюметра, когда выходной ток имеет частоту 100 zy, ротор двигателя не вращается.

Синхронный двигатель привода диаграммы питается от сети пере-

менного тока.

Электронный усилитель вместе с вибропреобразователем и входным трансформатором монтируют на одном шасси, они образуют сменный блок потенциометра. Реверсивный и синхронный двигатели устанавливают отдельно от усилителя.

Наиболее удазимой деталью электронного потенциометра является реохорд. Его обмогна с течением времени истирается движком и изменяет свое сопротивление. Реохорды не могут быть полностью защищены от вредного воздействии внешней среды, в которой могут содержаться серицетые газы, вызывающе коррозию, вследствие чего нарушается контакт обмотки с движком. Все это приводит к увеличению опгрешности прибора. Ироме того, как уже указывалось, ограничение величины наприжения на входе электронного усилителя падешем потенциала на одном вытке реохорда не позволяет еще больше повышать чувствительность потенциометра. Это побудяло приборостроителей создать потенциометр без рохорда.

В этом потенциометре компенсирующее напряжение получается от мостовой схемы, состоящей из четырех тензоэлементов. Напряжение небалакса, усиливаемое электронным усилителем, управляет вращением ротора реверсивного двигателя, который воздействует на тензоэлементы и изменяет велячину компенсирующего напряжения до значения, соответствующего балаксу схемы. Повинципальная укрудиенная схема намерительной части и схема кинематического механизма такого потенциометра показаны на рис. 3. 31. Тензовлементы R_1 , R_2 , R_3 и R_4 выполнены из металлических проводов, натинутых между поворотным валом 2 и опорной рамой 1, и образуют мост оспротивления. При помощи секторной передачи 3 сравничесьно большой угол поворота вала реверсивного двигателя P_{ij}^{R} преобразуется в малый угол поворота вала 2 очень гочно, без любота. При

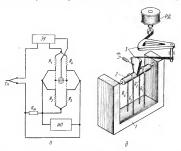


Рис. 3. 31. Потенциометр без реохорда.

а — упрошенная анектрическая скема; б — скема кинематического метанизма; I — опоривл рама; g — поворотный выд; g — сегориял передам; g — поворотных выд; g — анектроных усилитель; pH — реверсивный двигатель; HH — источник шитания; R_1 , R_2 , R_3 и R_4 — тензовленияти; R_4 — сопротивление холодного спал.

разбаланое схемы вращение вала двигатсля изменяют степень натлежения тензоэлементов, причем два из инх, например R_1 и R_3 , одновременно растягиваются, а два других R_2 и R_4 скимаются. В результате при неизменном общем сопротивлении моста создается требуемое компенопрующее напряжение.

Поправиа на температуру холодного спая термопары вносится при номощи термотурствительного сопротивления R_n включенного в цень термопары. Через это сопротивления в пепрерывно протекает ток от источника питания $H\Pi$, образующий на нем напримение, которое суммируется с э. д. с. термопары. Сопротивление R_n расположено у холодного спая термопары внутри кожуха прибора. При колебаниях его температуры изменяется величина папражения на

его концах и соответственно увеличивается или уменьшается э.д. с. термопары на величину поправки.

Схема моста на тепвовлементов питается от источника питания ИП, выполненного на полупроводниках с высокой степенью стабилизации напряжения, благодаря чему отпадает необходимость в пормальном элементе. Новые потепциометры могут иметь очепь узкие предсыя измерения до 0,1 мс, погрешность составляет ±0,25% от диапазона шкалы. Чувствительность их гораздо выше, чем у потенциометров с реоходом, и определяется в осповном чувствительностью электропного усилителя. Последний собран на полупроводниковых элементах и имеет малые размеры.

Электропневматический датчик температуры

Под таким названием выпускается прибор, который может быть использован в : системах контроля и регулирования температуры. Датчик состоит из электронного преобразователя, электропиванияческого преобразователя и температурного компецеаторы.

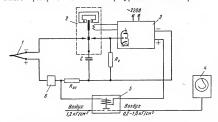


Рис. 3. 32. Укруппенная схема электроиневматического датчика температуры, t — термопара; t — вибропреобразователь; t — алектроиный усилитель; t — игоричный прибор; t — заветроиневматиронневматический прообразователь; t — сивпературына компекстор; t — сопротивление в цели сетим первой усилительной ламим; t — сопротивление обрагативной дельну t — сопротивление обрагативного t — сопротивление t — сопро

Электронный преобразователь преобразует э.д. с. термопары в пропорциональную величину постоянного тока. Э.д. с. термопары памеряется компенсационным методом. На сопротивления $R_{\rm co}$ (рис. 3. 32) постоянным током с выхода электронного усилителя создается компенсирующая разность потенциалов. В цепь напряжения небаланса в ключены вибропреобразователь 2 и колденсатор C.

При замыкании левого контакта вибропреобразователя конденсатор зарижается под действием напряжения небалансае, при последующем замыкании правого контакта он разрижается через сопротивление $R_{\rm c}$. При разрядке конденсатора на сетку первонамим заектронного усилителя подается наприжение, пропорциональное наприжению небаланса. Пластина, замыкающая контакты, вибрирует с частотой 50 гд, и благодаря этому переменнее напряжение, подаваемое на сетку ламым, имеет такую же частоту. Выходной величной электронного усилителя является ностоянный ток, который в зависимости от з. д. с. термопары пропорционально именется в пределах 0-5 ма. Этот ток питает электроннематический преобразователь, включенный во внешнюю цепь, и проходит через сопротивление $R_{\rm c}$ обратной связи.

Если, например, вследствие изменения температуры э. д. с. термопары увеличивается, то увеличивается наприжение небаланса,

поступающее на сетку первой лампы.

Это вызывает увеличение тока на выходе усилителя и, следовательно, увеличение компетсирующего выпряжения на сопротивлении $R_{\rm oc}$, что в свою очередь приводит к уменьшению напряжения небаланса и к прекращению роста выходного тока. Аналогично притекает процесс и при поцижении э.д. с. термопары, но в обратном порядке. Таким образом, каждому значению э.д. с. термопары в опредленных установленых предслах в зависимости от выбранного диапазона измерения соответствует строго постоянная величина выходного тока.

Схема злектронного усилителя этого прибора сложнее схемы усилителя электронных потенциометров. Она состоит из четырех каскадов усиления переменного напряжения небаланса, фазочувствительного выпрямительного каскада и двух каскадов усиления постоянного тока. Подробного описания этой схемы здесь не привопитея.

В злектропневматическом преобразователе выходной ток электропного преобразователя в свою очередь преобразовывается в пропорциональное давление сжатого воздуха, которое передается по трубке вторичному прибору.

Электронный и электропневматический преобразователи не имеют шкал, и показания берутся лишь по шкале вторичиото прибора, градуированного в градусах температуры. В дель выходиого тока может быть включен и электрический прибор или с некоторыми небольшими пополнениями электронный самопинучий потенциометь.

Входной величиной электроиневматического преобразователя является постоянный ток от электроиного преобразователя, проткающий черев катупку возбуждения 7 (рис. 3. 33). Катупка подвешена к рычагу 8, в зазоре постоянного магнон коне рычага 8, имеющий опору 9, уравновешен грузом 10. На лежом коние рычага находится заслонка 6 в виде небольшой металлической пластинки. Вблизи заслонки, снизу, расположено сопло 5 пневматического усилителя I.

Пневматический усилитель I питается сжатым воздухом давлением 1,2 к $I'/сu^2$. Часть воздуха через постоянный дроссель 3 направляется в камеру над мембраной 2 и по трубке 4 и сощлу 5. Другая основная часть воздуха поступает в камеру над шариковым клапам мембраны 2. Когда сопло открыто, то мембрана находится в развительной разв

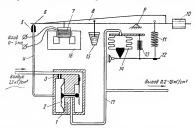


Рис. 3. 33. Схема электропневматического преобразователя.

1 — шневматический усилитель; 2 — мембрана; 3 — постоянный дроссель; 4 — грубиц, 5 — ослир, 6 — заклюна; 7 — катушна вомужения; 8 — главный разаг, 9 — опоря; 10 — груз, 17 — прумента, 12 — прумента, 12 — томужента, 12 — регуляровочная прумента. 1 — сыньфен обратием свянь; 12 — поста пластина; 13 — регуляровочная прумента. 1 — сыньфен обратием свянь; 12 — поста пластины матела. 17 — наши высова прумента.

жатом состоянии, шариковый кланан прикрыт, а конусный открыт, нолость под мембраной сообщается с атмосферой и в линии выхода давление падает до атмосферного. Если же заслонка прикроет сопло, то давление над мембраной 2 повышается, клананы перемещаются вправо, сообщение с атмосферой перекрывается и давление в линии выхода 17 повышается.

Действие катушки возбуждения сводится к изменениям положения заслонки относительно согла. Для создания пропоримональности между изменениями тока в катушке и давлением воздуха на выходе применен сильфон 14, выполняющий работу звепа обратной связи. При увеличении тока катушка втягивается в загор магнита и заслонка прикрывает сопло. Одновременно увеличивается выходное давление, которое передается и сильфон обратной связи. Последний разжимается и через пружину 11 неремещает правый конец рызага 8 вниз. От этого заслонка снова отводится от сопла. При умень-

шении тока катушка приподнимается и выходное давление уменьшается. Каждому вначению тока в катушке отвечает строго определенное значение выходного давления в пределах 0.2-1.0 $\kappa I^{7}/c$ м².

Как видно, действие электронневматического преобразователя основано на компенсации момента силы, действующего на рычаг 8 со стороны катушки, моментом силы со стороны пружины II. дей-




Рис. 3. 34. Схема температурного компенсатора.

 R_1 , R_2 и R_3 — постоянные сопротивления из мангавина; $R_{\rm M}$ — термочувствительное сопротивленне, медное; HII — источник питания; 2Π — електронный преобразователь; Λ и B — вершиним станурательное информация и моста.

ствующей на правый конец рычага. В результате взавись действия этих моментов перемещение рычага очень невелики. Для подавления возможных колебаний рычага предусмотрен жидкостный демифер 15.

Температурный компенсатор предназначен для введения поправки на температуру холодного сная термопары. Электрическая схема компенсатора (nuc. состоит из моста сопротивлений и источника питания. Tри сопротивления R_1 , R_2 и R. моста изготовлены из манганиновой проволоки и не изменяют своей величины от Сопротивлетемпературы. ние $R_{\rm M}$ медное, оно изме-

няет свою величину при колебаниях температуры.

Располагается сопротивление $R_{\rm M}$ рядом с клеммами для подключения компенсационных проводов, благодаря чему его температура всегда рана температура с коледото с спая термопары. Пытается мост постоянным током напряжением около 100 ϵ от стабилизированиюго источника интания $M\Pi$.

Мост включен в цепь термопары, и напряжение на его вершнах A и B суммируется с 5. д. с. термопары. При температуре холодного спая 0 °C мост уравновешен, потенциалы точек A и B равны и поправка не вносится. При увеличении температуры холодного спая a. д. с. термопары уменьшается, по одновременно увеличивается напряжение между точками A и B, которое и компенсирует это уменьшенего.

Все три описанные основые узлы электропневматического датчика температуры сментированы в общем кожухе. В качестве вторичного прибора используется показывающий или самопишущий манометр с пределами измерения 0,2—1 кI'(см², шкала которого градупрована в градусах температуры. Величина постоянной времени термозлектрических пирометров зависит в основном от термопары. Чем толще термозлектроды и защитная трубка, тем больше постоянная времени. Для промышленых термопар, уставовленных в постоя газа или воздуха, постоянные времени имеют следующие примерные значения: без защитной трубки 0,6 миг, в фарфоровой защитной трубке 1,7 миг, в стальной защитной трубке 2 мин. В движущейся жидкой среде постоянная времени термопары меньше в 2—2,5 раза, ясм в газавовой среде.

ная времени термопары меньше в 2—2,5 раза, чем в газовой среде. Постоянная времени электронных потенциометров сравнительно мала и составляет от десятых долей секунды до нескольких секунд в зависимости от быстродействия записывающего устройства.

§ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕРТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Этот вид приборов для измерения температуры основан на свойстве металлических проводников изменять свое сопротивление от изменения их температуры. Свойство это характеризуется температурным коэффициентом сопротивления а, величина которого определяется уравнением

$$a = \frac{R_{100} - R_{0}}{R_{0} 100} 1/epa\partial,$$
 (3.24)

где R_{100} и R_0 — сопротивления проводника при температуре 100 и 0° C.

Величина а показывает, во сколько раз увеличивается сопротивление проводника при повышении его температуры на один градус. Для большинетла чистых металло коэффициент положителев и приблизительно равен 0,004 1/град, для железа и пикеля околь, 0,0064 1/град. Некоторые сплавы имеют очень маленький коэффициент а. Так, например, мангании 0,000006 1/град, константан 0,00004 1/град и т. д.

Характеристика металлического проводника, выражающая зависимость между его сопротивлением и температурой, хотя и не внолне линейна, но постоянна. Это дает возможность по величине сопротивления проводника определять его температуру.

В последнее премя в качестве термочувствительных элементов используются полупроводниковые сопротивления. Их коэффициент а в 8—10 раз больше, чем у металлов, и отрицателен. С увеличением температуры сопротивления полупроводника уменьшается. Благодаря высокому коэффициенту а полупроводниковые элементы меют гораздо большую чувствительность. Однако их характеристики не отличаются постоянством, что является их недостатком. Полупроводниковые термометры сопротивления пока еще не применяются для контроля технологических процессов нефтепереработки, поэтому они здесь не рассматриваются.

Металлы, из которых изготовляют термометры сопротивления, должны иметь по возможности большой температурный коэффициент сопротивления, иметь близкую к линейной характеристику и быть стойкими к воздействию внешней среды.

Наибольшее распространение получили платиновые, медные и никелевые термометры сопротивления.

Термометр сопротивления выполняется в виде небольшой катушки или пластинки с обмоткой из тонкой проволоки (рпс. 3. 35).




Рис. 3.35. Термометры сопротивления без защитных трубок.

 а — обмотка на плоском слюдяном каркасе; б — обмотка на круглом эбонитовом каркасе.

Изготовляют также термометры с открытой обмоткой на трехгранном каркасе с обмотками, запаянными в кварцевое стекло, и другие. Для защиты от внешних воздействий термометр помещают в защитную трубку, его выводы изолируют фарфоровыми изоляторами и подсоединяют к клеммам на небольшой панельке. образующей головку термометра. внешнему виду технические термометры сопротивления в защитных трубках очень похожи на термопары. Сопротивление термометра измеряется специальным прибором, соединенным с ним медными про-Прибор можно устанавливать на достаточно большом расстоянии от термометра. Шкала прибора градуируется в градусах температуры. В СССР для технических измерений

выпускаются платиновые и медные термометры сопротивления.

Платиновыми термометрами сопротивления можно измерить температуру от —200 до +650° С. Их выпускают эталонными, образцовыми и рабочими. Эталонный платиновый термометр применяют также для поверки и градуировки образповых темометров споротивления. Образповых темометоры споротивления. Образ-

цовыми платиновыми термометрами сопротивления поверяют и градуируют многие другие рабочие приборы для измерения температуры.

Для изготовления термометров сопротивления применнют плапирко проволоку диаметром 0,05—0,07 мм или ленту сечением $0,1 \times 0,02$ мм без изолиции. Температурный коэффициент платины $\alpha \approx 0,0039$ $1/spa\partial$. Удельное сопротивление $q \approx 0,1$ ом - мм²/м. Зависимость сопротивления платины от температуры в интервале от 0 до +650° С выражается уравнением

$$R_t = R_0 (1 + At + Bt^2)$$
 (3, 25)

и для интервала от 0 до -200° С

$$R_t = R_0 \left[1 + At + Bt^2 + Ct^3(t - 100)\right],$$
 (3. 26)

где R_t и R_0 — сопротивления термометра при температурах t и $0^{\circ}\mathrm{C}$;

A, В и C — постоянные коэффициенты.

Лля чистой платины

$$A = 3,968 \cdot 10^{-3} \, 1/epa\partial;$$
 $B = -5,847 \cdot 10^{-7} \, 1/epa\partial^2;$

$$C = -4.22 \cdot 10^{-12} \, 1/epa\partial^4$$
.

Чистота платины характерлзуется величиной отношения $\frac{R_{100}}{R_0}$, где R_{100} — сопротивление при температуре 100° С. Чем больше это отношение, тем чище платина.

Для эталонных термометров применяют платину с отношением $\frac{R_{100}}{R_0} > 1,392$, для технических $\frac{R_{100}}{R_0}$ от 1,385 до 1,390.

Технические платиновые термометры изготовляют обычно с обмоткой на слюдяной пластинке или в виде небольной цилиндрической спирали, запавнной в кварцевое стекло.

Характеристики технических платиновых термометров сопротивления, выпускаемых в СССР в виде градуировочных таблиц, приве-

дены в приложениях 4 и 5.

Технические медные термометры сопротивления изготовляют пенной в эмалевой изолящии проволоки диаметром 0,1 мм, намотанной на круглый збовитовый каркас. Температурный коэфициент сопротивления меди в интервале от -50 до $+150^\circ$ С равен от 0.00425 до 0.00428 1/град. Удельное сопротивление меди $\varrho = 0.017$ ом \cdot мм²/м. Сопротивление термометра в указанных пределах температур изменяется по линейной зависимости и может быть опередлено по формуле

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t). (3.27)$$

В СССР техническими медимми термометрами измеряют температуру в пределах от $-50~\rm дo~+180^{\circ}$ С; их характеристика приведена в приложении 6.

Никелевые термометры сопротивления изготовляют некоторые зарубежные приборостроительные фирмы. В СССР они не выпу-

скаются.

Для измерения сопротивления термометров применяют следующие приборы: уравновешенные и неуравновешенные мосты и логометры.

Уравновещенные мосты

Принципиальная схема моста представлена на рис. 3. 36. Сопропивания R_1 , R_2 и R_3 должны быть известимии. Неизвестным является сопротивление R_1 , термометра. Мост питается постояным током напряжением 1.5-4 в от батарей B из одного или нескольких сухих элементов. В диагональ AB моста включен пультальвано-

метр $H\Gamma$. Для равновесия моста, когда потенциалы в точках A и B равны и ток через пуль-гальванометр не протекает, необходимо, чтобы величины сопротивлений плеч удовлетворяли условия

$$\frac{R_1}{R_*} = \frac{R_3}{R_*}$$
 (3.28)

Величину R_t измеряемого сопротивления подсчитывают по уравнению

$$R_t = R_3 \frac{R_2}{R_1}$$
. (3.29)

Если величина R_t изменяется, то равновесие моста будет нарушаться. Для восстановления равновесия необходимо изменить одно из тъех известных или соотношение двух сопротивлений.

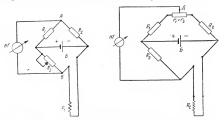


Рис. 3. 36. Схема моста для измерения сопротивления.

Ряс. 3. 37. Схема моста для измерения сопротивления с изменением соотношения двух плеч.

На рис. З. Зб изображен мост, для уравновенивания которого требуется изменять переменное сопротивление R_3 . Стрелка нульгальванометра не должна отклоняться, когда мост уравновешен.

Большее распространение получили схемы с изменением отнотивнений сопротивлений двух плеч моста (рис. 3. 37). В одну из веринии моста включено дополнительное сопротивление. Часть т, зтого сопротивления входит в плечо R_1 , а другая r_2 в плечо R_2 . Равновесие моста восстанавливается передвижением движка A. При равновесии моста сопротивление термометра определяется из уравнения

$$R_t = R_3 \frac{R_2 + r_2}{R_1 + r_1}. \qquad (3.30)$$

Как видно из схемы, сумма сопротивлений двух смежных плеч остается постоянной, а изменяется лишь их соотношение.

Преимущество схем уравновешенных мостов состоит в том, что на их показания не влияет изменение величины напряжения источника питания в достаточно широких предедах.

Величина сопротивления соединительных проводов и его изменеот температуры влияют на показания моста, так как это сопротивление входит в состава плеча с термометром. Шкалу прибора градунруют при определенной величине сопротивления соединительных

проводов. Для уменьшенья влияния изменения сопротивления соединительных проводов применяют трехпроводную схему включения термометра (рис. 3. 38). Третьим является провол от источника питания. точка подключения которого перенесена к термометру R_t . Вследствие этого сопротивление одного из соединительных проводов суммируется с сопротивлением термометра, а другого с сопротивлением Ra.

Для подгонки величины сопротивления соединительных проводов до градуировочного значения служат добавочные сопротивления r_n .

Большее распространение получили автоматические электронные мосты, в которых индикатором равновесия моста является электронный усили-


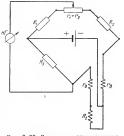


Рис. 3.38. Схема моста для измерения сопротивления с трехпроводным включением термометра.

тель (рис. 3, 39). Постоянное напряжение небаланса моста подается к вибропреобразователю и входному трансформатору, где опо преобразуется в переменное с частотой 50 гг и откуда поступает на вход электронного усилителя. Успленное переменна напряжение небаланса управляет работой ренерсивного электродинтаетая, ротор которого при вращении перемещает двяжок реосорда в сторому баланса моста и одновременно указатель и стрелку с пером прибора. Детали моста — вибропреобразователь, входной электродвитатели — точно такие же, как и в описанном ранее электронном потенциометре.

Выпускаются также уравновешенные электронные мосты, которые питаются переменным током наприжением 6,3 е, частотой 50 г4 от обмотки силового трансформатора электронного усилителя. В таких мостах вибропреобразователь отсутствует,

а в остальном они не отличаются от мостов постоянного тока. Термометры сопротивления, питаемые переменным током, считаются взрывоопасными, поскольку из-за сравнительно большой моцности их источника питания при разрыве цепи термометра может образоваться искра.

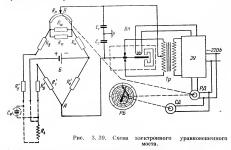

 R_1^+ и R_1^- — опротивления постоиниях плеч моста; R_1^- — опротивления для подгония началь нальна, R_1^- — опротивление для подгония для для налона шизаль; R_2^- — сопротивление реоходата; R_2^- — отраничительное сопротивление; R_{10}^- — шунт реоходата; R_2^+ и R_2^- — подгеночные сопротивления вышими проводом; R_1^+ — опротивление термометра; C_0^+ — подгеночные сопротивления вышими проводом R_1^+ — опрагнающения применения (C_0^+ — опрагнающения (опрагнающения) применения (C_0^+ — опрагнающения (опрагнающения) применения (C_0^+ — опрагнающения (опрагнающения) същества (C_0^+ — опрагнающения (опрагнающения) същества (C_0^+ — опрагнающения (C_0^+ — опрагнающения) (C_0^+ — опрагнающения (C_0^+

Погрениюсть мостов постоянного и переменного тока $\pm 0,5\%$ от диапазона шкалы. Випускаются опи в различных модификациях: показывающими, самопипущими, регулирующими крупно- и малогабаритными и др. Градуируют мосты для определенного типа терметра и на разные пределы измерения от -200 до $+650^\circ$ С. В качестве источников питании мостов постоянного тока используют сухие элементы.

Неуравновещенные мосты

Неуравновешенные мосты — приборы, в которых сопротивление термометра измерлется при неуравновешенном состоянии моста. В них постоянное наприжение небаланса измеряется магитоэлектрическим гальванометром со шкалой, градуированной в градусах температуры. При положении стрелки на нижнем пределе измерепия, что соответствует минимальному сопротивлению термометра, мост находится в равновесии. При увеличении сопротивления тер-

мометра от повышения температуры равновесие моста нарушается, увеличивается напряжение небаланса и стрелка гальванометра отклоняется в сторону верхнего предела измерения.

В схеме неуравновещенного моста (рис. 3. 40) сопротивления всех плеч моста, кроме плеча с термометром, постоянны. На показания такого моста влияет величина напряжения питания, Для проверки напряжения питания в схеме предусмотрены сопротивление $R_{\rm B}$ и переключатель Π . Проверяется напряжение питания периодически, для чего переключатель \hat{H} замыкается с $R_{\rm K}$ и термометр R_t отключается. Состоит неуравновещенный мост из четырех сопротивлений: R1, R2, R3 и R_в. Напряжение небаланса при постоянных значениях этих сопротивлений и определенном напряжений питания должно иметь строго постоянное значение, которое отмечается красной




Рис. 3. 40. Схема неуравновешенного моста.

чертой на шкале гальванометра. Если от изменения напряжения источника питания B при проверке стрелка гальванометра Γ не устанавливается на красную черту, то ее подводят к черте подрегулировкой реостата батареи R_6 . После проверки переключателем Π отключается сопротивление R_8 и вместо него включается сопротивление гермометра R_4 .

Приборы для измерения температуры, работающие по схеме исуравновешенного моста, в настоящее время в промышленности почти не применяются.

Логометры

Логометр — магнитолектрический прибор, у которого в зазоре между магнитными полюсами и сердечником находится подвижная рамка, состоящая из двух самостоятельных обмоток, скрепленных между собой под углом. Сердечник магнита имеет крутлюе сечение. Полюсные наконечники имеют такую форму, которая образует зазор овальной формы (рис. 3.41) для создания перавномерного магнитного поля. Существуют логометры, в которых для создания перавномерного магнитного поля применяют

сердечник овальной формы, полюсные наконечники имеют круглые вырезы.

Ток от источника питания разветвляется на две цепи — термометра R_t и постоянного сопротивления R. В каждую цепь включено по одной обмотке подвижной рамки. Направление токов в обмотках таково, что рамки стремятся повернуться в противоположных направлениях.

Величина R подбирается такой, чтобы при температуре нижнего предела измерения рамка устанавливала стремку на отметку никнего предела шкалы. При увеличении температуры сопротивление термометра возрастет, сила тока в обмотке его рамки уменьшается




Рис. 3. 41. Принципиальная схема логометра.

N и S — полюса постоянного магнита; ϵ — безмоментные вволы; R — постоянное сопротивление; R_f — термометр сопротивления; E — могочник шташин, δ ϵ ; R — выключательно

и стрелка перемещается к верхнему пределу. При конечном увеличении или уменьшении измеряемой температуры рамка, повернувшись на некоторый угол, останавливается, так как моменты обмоток уравновешиваются за счет перемещения одной из области более сильного магнитного поля в слабое и другой из области слабого поля в более сильное.

Погометр измерлет отношение токов, поэтому на его показания не вливит колебания напряжения источника питания в достаточно широких предстах. Рамка логометра не имеет спиральных пружинок. Ток к обмоткам рамки подводится по трем тонким серебряным нитям, не создающим противодействующего уравновешивающего момента. Однако упругость этих нитей подбирается такой, чтобы при отсутствии питания стрелка возвращалась к отметке нижнего поещела пикаты.

На рис. 3. 42 приведена практическая схема логометра для промышленных измерений температуры. Для уменьшения влиния изменения сопротивления соединительных проводов применена трехпроводная схема включения термометра R_I . Сопротивления R_I и R_I служат для подгонки величины сопротивления соединительных проводов термометра до градуированного значения. Сопротивление R_I — контрольное, его включают при подгонке сопротивления проводов термометра. Для включения сопротивле-

ния Ви клеммы термометра закорачивают и сопротивление Ry одним концом подключают к свободной клемме сопротивления $R_{\rm R}$. При включении $R_{\rm R}$ стрелка логометра должна установиться на красную черту, нанесенную на шкале. Обмотки $R_{\mathfrak{p}}$ и $R'_{\mathfrak{p}}$ рамки включены в лиагональ ав неуравновещенного моста, образованного сопротивления-MH R_2 , R_3 , $R_1 + R_y'$ if $R_6 + R_t + R_y$, причем $R_2 = R_3$. Питание от источника Б напряжением около 4 в подается к диагонали cd моста. Между точкой е и вершиной с включены постоянное манганиновое сопротивление R_{s} и сопротивление R_{s} из медной проволоки.

Величины сопротивлений илеч рассчитани так, что мост находитель ва равновесии при сопротивлении R, ве гермомотра, соответствующем температуре середины шкалы. При этом токи в обмотках R_p и R_p^* рамки равны между собой и указатель находится в среднем положении шкалы. При дальнейшем увеличении температуры сопротивление R, увеличивается, равновесие моста нарушается, ток в обмотке R_p умельчивается, а в обмотке R_p умеличивается, рамка пере-




Рис. 3. 42. Рабочая схема промышленного логометра.

мещает указатель вверх по шкале. При понижении температуры сопротивление термометра уменьшается, ток в обмогке $R_{\rm p}$ уменичается и рамка поворачивается в обратном направлении, перемещая указатель к нижнему пределу шкалы.

Сопротивление R_4 служит для подгонки диапазона шкалы. Медное сопротивление R_5 чувствительно к изменениям температуры. Оно предназначено для компенсации ошибки, возникающей от изменения сопротивления обмоток рамки при отклонении температуры от градупрованного значения.

Погрешность технических логометров $\pm 1.5\%$ от диапазона шкалы.

Схемы логометров питаются постоянным током от аккумуляторных батарей или от специальных выпрямителей переменного тока.

Постоянная времени термометров сопротивления больше, чем у термонар, и зависит от их конструкции, устройства защитной трубки и от характера и состояния измеряемой среды. Для промышленных термометров сопротивления постоянная времени прибылентельных термометров сопротивления постоянная времени прибылентельных термометров образоваться в движущейся жидкости (0,7 ммн, в движущемся воздухе или газе до 10 ммн. Термометры без защитной трубки в промышленных условиях не инрименяют. Постоянная времени заектроиных мостов и логометров сравнительно невелика и составляет от десятых долей секупцы до нескольких секупд в зависимости от их конструктивных качеств.

§ 7. ПОГРЕШНОСТИ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ УСТАНОВКИ ТЕРМОПРИЕМНИКОВ

Величина погрешности измерения температуры зависит не только от погрешности измерительного прибора, но и от того, насколько близка к температуре среды температура термоприемника — термобаллона, термопары или термометра сопротивления. При промышленных измерениях термоприемники всех видов защищаются от воздействия среды трубками, но которым в силу их теплопроводности тепло отводится от горячего конца к холопному. В атмосфере горячих газов тепло, получаемое от среды, кроме отвода за счет теплопроводности, еще излучается термоприемником и передается более хололным близлежащим поверхностям стенок трубопровода или какого-либо другого тела. Практически очень трудно создать такие условия теплопередачи, при которых температура термоприемника была бы в точности равна температуре среды. Между температурами среды и защитной трубки, а следовательно, и термоприемника в месте измерения всегда имеется разница. Поскольку измерительный прибор показывает температуру термоприемника, то эта разница создает дополнительную погрешность в измерении.

На технологических установках измеряют главным образом температуру жидкостей, паров и газов, протекающих по трубопроводам и через различные аппараты, а также температуру дымовых газов в топках перай.

В большистве случаев вследствие высоких давлений и температуры измеряемой среды защитная трубка для прочности имеет сравительно большую толиципу степок. Часто из-за незначительного диаметра трубопровода длина трубки небольшая и большая часть ее выступает наружу.

В целях удлинения срока службы термопар увеличивает толщину термоэлектродов, из-за чего возрастает отвод тепла от горячего спая вследствие теплопроводности. Все это создает неблагоприятные условия для нагрева термоприемника до температуры среды. Но во всех случаях путем правильной установки защитной трубки можно добиться лучшей теплопередачи, уменьшить разницу между температурой среды и термоприемником и получить более точные результаты намерения. При некоторых допущениях и упрощениях ошибку измерения можно вычислить.

Рассмотрим сначала вычисление ошибки вследствие потери тепла защитной трубкой лученспусканием. Допустим, что трубка устано-

влена в газопроводе (рис. 3, 43). Количество тепла q_1 , получаемое трубкой диаметром d и длиной l от газа путем конвекции в единицу времени, составит

$$q_1 = \alpha F_T (t_\Gamma - t_T),$$
 (3. 31)

где α — коэффициент теплоотдачи от газа к стенке трубки в *ккал/м*²·ч·°С;

 $t_{\rm r}$ — температура газа;

 $t_{\rm r}$ — температура защитной трубки;

 $F_{\rm T}$ — поверхность защитной трубки в ${\it M}^2$. Если пренебречь теплом, которое трубка отдает стенке газопровода за счет тепловодности, потери от лученепускания составят



$$q_2 = C_0 \, \varepsilon_T \, F_T \Big[\Big(\frac{T_\tau}{100} \Big)^4 - \Big(\frac{T_c}{100} \Big)^4 \Big]$$
, (3.32) Рис. 3.43. Защитная трубка термоприемо $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: при защитной трубки, $0 < \varepsilon_\tau < 4$: $0 <$

 $0< \varepsilon_{ au}<1;$ пили прубка. C_0 — коэффициент лучеиспускания абсо-

лютно черного тела, равная 4,96 $\kappa \kappa a \Lambda / m^2 \cdot u \cdot c p a \partial^4$;

Т_т — абсолютная температура защитной трубки;
 Т_c — абсолютная температура стенок газопровода.

При установившемся тепловом состоянии, если пренебречь потерями тепла за счет теплопроводности, количество тепла, получаемое защитной трубкой, равно количеству тепла, отдаваемому ею, т. е. $q_1 = q_2$.

Исходя из (3. 31) и (3. 32), находим

$$t_{\rm r} - t_{\rm r} = C_0 \, \varepsilon_{\rm r} \, \frac{1}{a} \left[\left(\frac{T_{\rm r}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{\rm c}}{100} \right)^4 \right].$$
 (3.33)

Разность (t_r-t_2) при неправильной установке защитной трубки может достигать значительной величины. Рассмотрим часто встречающийся на практике случай измерения температуры дымовых газов над перевалом трубчатой печи для подогрева нефти (рис. 3. Чемпературы, измеремамя прибором (на рисунке пе показан), 700° С,

температура стенок окружающих труб 330° С. Коэффициент теплоотдачи от газов к трубке примем равным 30 кказ/м² · ч · ° С и степень черноты пинелевой защитиой трубик в = 0,06 (см. приложение 8). Переводя указанные температуры в абсолютные, из (3. 33) имеем

$$t_{\rm r} - t_{\rm r} = 4,96 \cdot 0,06 \frac{1}{30} \left[\left(\frac{973}{100} \right)^4 - \left(\frac{603}{100} \right)^4 \right] \approx 76^{\circ} \, {\rm C}.$$

Следовательно, действительная температура дымовых газов на 76° С выше, чем показанная измерительным прибором. Приведенный димор весьма приближенный.




Рис. 3. 44. Установна термопары при изморении температуры над перевалом трубчатой печи для подогрева нефти. 1 — форотунка; "2 — намера сторании; 3 — профы копекционной секций, 6 — термопары; 7 — профынительной секций, 6 — термопары; 7 — промитиле секций, 6 — термопары; 7 — додинитной секций, 7 — трубы

пример весьма приолиженным. Фактическая средият гомпература предметов, окружающих защитиру отрубку, выше припатой томпературы степол труб а счет накаленией кладки перевальной и боковых степ печи. Но тем не менее опшебка эта существует, и прибор всегда дает завиженные показания с

Из уравнения (3. 33) следует, что для снижении разпости ($t_r - t_r$) следует уменьшить e_r и разность температур T_r и T_e), а также увеличить a_r . Практически в некоторых случаях это достигается применением защитной трубки из светлого металла (папри-

мер, из инислевого сплава или пержавеющей стали) с полированной поверхностью, установкой защитной трубки в месте наибольшей скорости газа и увеличением температуры степок газопровода путем покрытия его тепловой изоляцией. Защитную трубку пужно устанавливать по знани центра газопровода. Если позволяют условия, то жевательно для повышения скорости потока сузить трубопровод в месте установки защитной трубки. При очень высоких скоростях газа (около 200 м/сек) начинает сказываться влияние перехода кнетической энергии газа в тепловую за счет резкого торможении, что приводит к аввышению показаний. Но в нефтезаводской практике такие скорости газа встречаются редко, поэтому модробно этот вепрос здесь не рассматривается.

Для получения более точных результатов при измерениях температуры газовых потоков применяют дополнительные экраны, (рис. 3. 45). Температура степок экрана выше температуры степок газопровода, и благодаря этому уменьшается разность темпеparvp.

Вычисление погрешности за счет отвода тепла вследствие теплопроволности велется так. Если температура газа или жилкости в трубопроводе выше температуры окружающей среды, поток тепла по защитной трубке будет направлен от ее свободного конца к концу. закрепленному в стенке трубопровода (см. рис. 3. 43). Через поперечное сечение защитной трубки протекает количество тепла

$$Q = -\lambda f \frac{dt_{\overline{x}}}{dl}, \qquad (3.34)$$

λ — коэффициент теплопроводности где металла трубки в ккал/м·ч·°C: f — площадь поперечного сечения стенок защитной трубки в м2; t_{τ} — температура стенки трубки на отрезке dl.

Это количество тепла рассеивается в атмосферу и уходит в стенку трубопровода у закрепленного конца защитной трубки.

От вещества, протекающего по трубопроводу, защитная трубка на отрезке dl получает количество тепла



3, 45. дополнительного экрана для защитной трубки при измерениях температуры газовых потоков. грубка;
 грубка;
 грубка;
 газопровод,

Установка

 $dO = \alpha d\pi dl (t_r - t_r)$. (3.35)

где а - коэффициент теплоотдачи от газа к стенке зашитной трубки в ккал/м2 · ч · °С;

d — наружный диаметр защитной трубки в м;

 $t_{\rm r}$ — температура вещества, протекающего по трубопроводу.

При установившемся тепловом режиме количество тепла, получаемого трубкой, равно количеству тепла, отводимого ею в единицу времени. Из (3. 34) и (3. 35) можно получить пифференциальное уравнение, решение которого с последующими преобразованиями дает следующее уравнение:

$$t_{\Gamma} - t_{T} = \frac{t_{\Gamma} - t_{0}}{\operatorname{ch}\left(l \sqrt{\frac{\alpha \pi d}{\lambda f}}\right)}, \qquad (3.36)$$


гле t_0 — температура закрепленного конца защитной трубки;

 ${
m ch}$ — косинус гиперболический; ${
m ch}\,x=rac{{
m e}^x+{
m e}^{-x}}{2}$; остальные обозначения прежние.

При выводе уравнения (3. 36) предполагалось, что потери тепла лученспусканием отсутствуют. Это справедливо для потока жидкости. В качестве примера определим разницу $t_{\Gamma} - t_{T}$ для случая измерения температуры горячего нефтепродукта, протекающего

по трубопроводу (рис. 3. 46). Примем $t_{\rm r}=490^{\circ}\,{\rm C},~t_0=350^{\circ}\,{\rm C}$ (закрепленный конец защитной трубки не покрыт тепловой изоляцией и сообщается с атмосферой), l = 0,150 м, $d_{\rm наруж} = 0,02$ м, $d_{\text{внуто}} = 0.016$, $\alpha = 70 \ \kappa \kappa a a / \kappa^2 \cdot u \cdot {}^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 39 \ \kappa \kappa a a / \kappa \cdot u \cdot {}^{\circ}\text{C}$ (для стали). Подставляя в (3. 36) числовые значения, получаем

$$t_{\rm r} - t_{\rm r} = \frac{490 - 350}{{\rm ch}\left(0.15 \, \sqrt{\frac{70 \cdot 3.14 \cdot 0.02}{39 \cdot 0.00011}}\right)} \approx 2.3^{\rm o} \, {\rm C}.$$



трубки термоприемника при измерении температуры горячего нефтепродукта.

Рис. 3. 46. Установка защитной

трубопровод; 2 — защитная трубка.

туру t_0 , что достигается покрытием трубопровода тепловой изоляцией, включая и бобышку, в которую вставлена защитная трубка; увеличить длину защитной трубки и уменьшить ее диаметр ф и площадь сечения; применить защитную трубку из материала с малой теплопроводностью.

При измерении низких температур, когда температура окружающей среды выше измеряемой, поток тепла через защитную трубку направлен от места ее закрепления к рабочему концу. Все приведенные выше положения сохраняют свою силу и для этого случая с той лишь разницей, что рабочий конец будет не охлаждаться, а нагреваться за счет притока тепла из окружающей среды.

§ 8. ПИРОМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ

Пирометрами излучения называются приборы для измерения температуры, основанные на измерении энергии, излучаемой нагретыми телами. При температурах до 500° С тела излучают невидимые

Отсюда следует, что прибор покажет температуру горячего нефтепродукта на 2.3° С ниже действительной, или 487.7° C.

Этот пример также носит лишь приближенный характер. Однако из него видно, что отвод тепла за счет теплопроводности существенно влияет на температуру термоприемника, жая ее.

На практике условия теплопередачи иногда значительно ухудшаются из-за отложения на наружной стенке защитной трубки твердых частиц кокса, смол и т. п. Искажение действительной температуры в этих случаях увеличивается.

Из формулы (3. 36) видно, что для достижения наименьшей разницы t_{Γ} — — t_т необходимо: увеличить темпераинфракрасные или тепловые лучи. Сповышением температуры возрастает интенсивность излучения более коротких волн и тела светятся. Одновременно с повышением температуры возрастает и энергия полного или интегрального излучения.

Наибольшей лучеиспускательной способностью обладает абсолютно черное тело. Все физические тела при тех же температурах излучают меньше энергии, чем абсолютно черное тело. Пирометры

Е, ккал/см3.4

излучения градуируют по абсолютно черизлучению ного тела; при измерении температуры физических тел показания пирометров вносятся соответствующие поправки.

вают тело, поверхность кото-




Рис. 3. 47. Схема поглощения лучей абсолютно черным телом.

Рис. 3. 48. Спектры излучения абсолютно черного тела при разных температурах.

рого поглощает все падающие на него лучи. В природе такого тела нет. Реальным воспроизведением абсолютно черного тела может служить небольшое отверстие в замкнутой полости с непрозрачными стенками (рис. 3. 47). Лучи, попавшие в полость вследствие многократного отражения от стенок, практически полностью поглощаются. Если такое тело равномерно нагреть, что через отверстие излучается энергия, которую рассматривают как энергию излучения абсолютно черного тела. В практике к абсолютно черному телу приближается трубка, заделанная в стенку печи, глухое дно которой находится в топочном пространстве и нагревается лымовыми газами.

На рис. 3. 48 приведены графики спектров излучения абсолютно черного тела при различных температурах. По горизонтальной оси отложены длины воли в микронах, а по вертикальной интенсивность излучения E₂ в ккал/см³ · ч. Из рисунка видно, что спектры излучения имеют непрерывный характер и что при одной и той же температуре интенсивность излучения воли различных длин весьма

неодинакова. С повышением температуры витенсивность излучения в области коротких волн растет гораздо быстрее, чем в области длинных волн.

Зависимость интенсивности $E_{\chi T}$ излучения абсолютно черного тела от температуры и длины волны (монохроматическое излучение) выражается уравнением Планка.

$$E_{\lambda T} = \frac{C_1}{\sum_{\substack{c \in \overline{\lambda} \\ \lambda^5 \text{ (e}^{\overline{\lambda} T} - 1)}} \kappa \kappa a \lambda / c m^3 \cdot u, \qquad (3.37)$$

где $C_1 = 3.17 \cdot 10^{-16}$ ккал/м²·ч н $C_2 = 1.43 \cdot 10^{-2}$ м·°К — постоянные величины:

λ — длина волны в м;

Т — температура в °К;

е - основание натуральных логарифмов.

Измерение интенсивности излучения энергии определенной длины волин (обычно 0,65 мм, красимй цвет) положено в основу действия о ити че с к и х и и р о м е т р о в, которые называются еще инрометрами частичного излучения.

Полная энергия излучения абсолютно черного тела при какойлибо определенной температуре определяется уравнением Стефана — Больцмана:

$$E_T = \sigma T^4 \kappa \kappa a A / M^2 \cdot v, \qquad (3.38)$$

где $E_{\it T}$ — полная энергия излучения абсолютно черного тела;

 σ — постоянная излучения абсолютно черного тела, равная $4.96 \cdot 10^{-8} \ \kappa \pi a s / m^2 \cdot v \cdot s p a \partial^4$.

Измерение полной знергии излучения положено в основу радиационных пирометров, которые называют еще пирометрами полного излучения.

Йитенсивность монохроматического излучения рассет во много раз быстрее, чем полная эпергия излучения при тех же изменениях температуры (ркс. 3. 49). При увеличения при тех же изменениях температуры в два раза от 1000 до 2000° К интенсивность монохроматического излучения возрастает примерно в 2% в то время как полная энергия излучения возрастает всего в 16 раз. При таком быстром возрастаении интенсивности монохроматического излучения даже значительные погрешностие е измерения мало отражаются на точности измерения температур. Поэтому оптические инрометры стличаются меньшей погрешностью измерения, чем радиационные.

Как было указано, физические тела в сравнении с абсолютно черным телом излучают при тех же температурах меньшую энергию.

Связь между этими излучениями выражается уравнениями

$$E'_{\lambda T} = \epsilon_{\lambda} E_{\lambda T}$$
, (3.39)

$$E'_{r} = \epsilon E_{r}$$
, (3.40)

где $E_{\lambda,T}'$ — интенсивность монохроматического излучения физического тела;

 E'_{x} — полная энергия излучения физического тела;

 ех — коэффициент или степень черноты монохроматического излучения;

коэффициент или степень черноты полного излучения.

Коэффициенты ва и в больше нуля, но меньше единицы. Их величина зависит от физико-химических свойств тел и от температуры. Определяются эти коэффициенты опытным путем.

Значения в и в приведены в приложениях 7 и 8. Показания пирометров излучения,

градуированных по излучению абсолютно черного тела, при измерениях температуры физических тел всегда занижены. Принято называть температуру физического тела, измеренную оптическим пирометром, яркостной температурой, а измеренную радиационным пирометром - р а д иа ционной. Действительную температуру физических тел можно вычислить по формулам:

при измерении оптическим пирометром

 $T = \left(\frac{1}{T_n} - \frac{\lambda}{G_n} \ln \frac{1}{B_n}\right)^{-1} \quad (3.41)$




Рис. 3. 49. Возрастание интенсивности монохроматического (для $\lambda = 0.65$ мж) излучения и полной энергии излучения в зависимости от температуры. монохроматическое излучение;

прп пзмерении радиационным пирометром

$$T = T_p \sqrt[4]{\frac{1}{8}}$$
, (3.42)

где $T_{\rm H}$ — яркостная температура;

Тр — радиационная температура; остальные обозначения преж-

Разница между действительной температурой и измеренной пирометрами излучения в зависимости от природы тел может достигать нескольких десятков градусов.

Пирометры излучения удобны тем, что они не требуют контакта, сменеряемой средой. Ими можно измерять температуру на больном расстоянии от объекта. В условиях нефтеперерабатывающей промышленности пирометры излучения являются лишь вспомотательными приборами и используются при периодических измеренних температур в топках печей. Более широко они применяются для контроля температуры паромых котлора темпосызомых установых устано

Оптический пирометр с исчезающей нитью

Действие пирометра основано на сравнении интенсивности излучения определенной длины волны раскаленного тела с интенсивностью излучения такой же длины волны нити накала небольшой электрической лампы.




Рис. 3. 50. Схема оптического пирометра. 1 — линза объектива; 2— серый светофильтр; 3— лампа накаливани; 4 — окулираня линза; 5 — красный светофильтр; 6 — окулир; 7 — миллиамперметр; 8 — батарен; 9 — ресстат.

Устройство оптического инрометра показано на рис. 3. 50. Пи измерениях окуляр 6 широметра подносится к глазу наблюдателя и ливал І объектива направляется на нагретое тело, гемпературу которого измеряют. Измерительный прибор — миллиамиерметр 7 со шкалой в градусах температуры — располагается вблизи наблюдателя и соединяется с оптическим устройством двужильным проводом. Питается лампа накаливания 3 током от батарен 8 напряжением 2,5 с.

Световые лучи от раскаленного тела линзой объектива фокусируются на пить накала ламны 3. Перед окуляром расположен красний светофильтр. В поле зрения видиа дужка няти накала лампы на красном фоне. Выведенной наружу ручкой движка реостата 9 наблюдатель регулирует ток накала до такого значения, при котором верхням часть дужки нити исчезает. Это происходит тогда, когда яркость нити становится равной яркости излучения раскаленного тола в лучах красного цвета. Показания в этот момент отсчитывают по миллиамиерметру.

Нить пакала из вольфрама допускает нагрев не выше 1400° С, поэтому для измерения более высоких температур в поток света от раскаленного тела вводится серый светофильтр 2. Последний уменьшает яркость излучения раскаленного тела. Это позволяет измерять температуры выше 1400° С при нагреве нити до температуры, не презнащающей 1400° С.

Обычно оптический пирометр имеет две шкалы: одну от 800 до 1400° С без использования серого светофильтра и вторую от 1400 а 2000° С с введением серого светофильтра. Имеются оптические пирометры, которыми можно измерять температуру до 6000° С.

парометры, которыма можно памерато температуру, до сосоо с Оптические вирометры — достаточно точные приборы; их погрешность при измерениях температуры тел, приближающихся по своим свойствым к абсолютно черному телу, составляет ±1,5% от диапазона шкалы.

Точность измерения спижается от влияния степени отклонения свойств тел от свойств абсолютю черного тела, от поглощения атмосферой лучей той длины волны, на которой производится памерение, от паличия в атмосфере пыли и от загрязнения объектива. Кроме того, на точность измерения могут повлиять субъективные качества наблюдателя.

Расстояние между телом, температура которого измеряется, и оптическим пирометром вследствие лучепоглощения промежуточной средой для промышленных пирометров не должно превышать 5 м.

Поправку на отклонение свойств тел от свойств абсолютно черного тела вычисляют по формуле (3. 41). Коэффициент ϵ_{λ} находят по таблицам.

Описанный оптический пирометр — переносный прибор. Им нельзя измерять непрерывно и нельзя регистрировать температуру.

Ралиационный пирометр

Радиационный пирометр основан на измерении полной энергии причения нагретого тела. Схема устройства приведена на рис. 3.51. Лучи от нагретого тела, пройдя линзу 1 объектива, собираются

Лучи от нагрегого тела, пройдя линзу 1 объектива, собпраются на повективоги термобатареи З. Для правильной установки служит окуляр с линзой 5. Чтобы синзить вредцую для глаза яркость издучения объекта измерении, перед окуляром расположено дымчатое (или краспое) стекло. Лучи, падающие па термобатарею, пагревают ее, и в ней возникает э. д. с., термобатареи вмемрается объчным матнитоэлектрическим милливольтметром со шкалой, градуированной в градука теммературы. Правильно установленный радиационный в градусах теммературы. Правильно установленный радиационный

пирометр может быть закреплен и оставлен для длительного непрерывного измерения температуры. Вместо милливовлъметраможет быть применен электронный потепциометр самопишущий или показывающий. На рис. 3. 52 приведено устройство термобатарен, состоящей из десяти последовательно соединенных термопар. Горичие спан термопар расылноснуты, имеют форму треугольника и образуют небольшую по форме, близкую к круглой илощадку, на которую падают лучи от нагретого тела. Существуют конструкции термобатарей, расположенных внутри стеклянного баллона, в котором создается вакуум. Термобатарен ба

вдается вакуум, гермосатарен сез баллопа имеют меньшую инер-




Рис. 3. 51. Схема радиационного пирометра.

Рис. 3. 52. Термобатарея радиационного пирометра.

1 — линза объектива;
 2 — днафрагма;
 3 — термобатарен;
 4 — дымчатое стекло;
 5 — линза окупяра;
 6 — милливольтметр.

горичие спан термопар; 2 — контактные пластинки; 3 — слюдяное кольцо; 4 — выводы.

Радиационные пирометры для промышленных изверений выпускаются с пределами изверения от 400 до 2000°С. Погрепность радиационного пирометра при измерении температуры тела, приблыжающегов по своим свойствам к абсолютно черному телу, при нормальных условиях работы в пределах от 900 до 1800°С составляет от 40 до 50°С, или около 5% от припавающ пилаты.

Нормальными условиями работы пирометра обычно являются. становичения до пирометра объекта изатучения до пирометра до 1 ж; диаметр объекта изатучения не меньше 1 /10 — 1 /16 расстояния его до пирометра; температура окружающей среды $20 \pm 2^{\circ}$ С и некотовые другие.

В показания пирометра вносят поправку на отклонение свойств физических тел от свойств абсолютию черного тела путем определения по таблицам величины степени черноты є полного излучения. Поправку вмителяют по фромуле (3. 42). При отклонении условий работы пирометра от нормальных возникают дополнительные погрешности.

§ 9. ПОВЕРКА ТЕРМОПАР И ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Поверка рабочей термопары в электрической печи

Схема установки для поверки термопары приведена на рис. 3. 53. Горячий спай образдовой термопары помещают в фарфоровый колпачок, а поверяемый держат открытым, но бливко к спаю образдовой термопары. Спаи не должны касаться стенок печи. Термоэлектроды термопар, начинаю от горячих спаев, полжим быть паслированы друг от друга. Концы термоэлектродов припаивают к медным соединительным проводам. Места спаев — холодные спаи термопар и погружают в сосуд Дьюара с тающим льдом. Медине провода дол-




Рис. 3. 53. Схема установки для поверки термопары.

1 — провода от сети переменного тока; 2 — муфельная трубчатая печь, 3 — поверяемая термопара; 4 — образирая термопара; 5 — переключатель; 6 — медиме провода; 7 — сосуд Дьюара с тающим льдом; 8 — потенциометр; 9 — ресотат.

жны быть изолированы друг от друга. Потенциометр должен быть класса точности 0,1 или 0,5 и иметь поверочное свидетельство. Измернот э. д. с. термопар через каждые 100° С при целых значениях температуры, начиная от 300° С и выше до верхиего предела градуировки данного типа термопары. Рабочие термопары до 300° С повериют по показаниям образцовых ртутных термометров.

Температуру горячих спаев термопар определяют по показаниям образцовой термопары и градупровочным таблицам с учетом поправок согласно поверочному свидетельству термопары.

Температуру печи необходимо повышать медленно, так, чтобы в момент отсчета опа изменялась не больше чем на $1-2^\circ$ С в течение 5 мин. Отверстия в печи должны быть закрыты асбестом. При каждой температуре надо измерять э. д. с. термопар не менее четырех раз.

Затем строят график зависимости э. д. с. от температуры образповой термопары с учетом поправок по поверочному свидетельству. Пользуясь этим графиком, определяют температуру горячего спая поверяемой термопары; эта температура может несколько отклоняться от значений 300, 400° С и т. д. Полученные значения э. д. с. для двух термопар записывают в таблицу. Вычисляют средние арифметические значения э. д. с. для пермопар при каждом замере. Погрешность поверяемой термопары определяют как разпость э. д. с., полученных при поверке и взятых из градупровочных таблиц для давного типа термопары при тех же температурах. Для температур выше 300° С допустимые отклонения э. д. с. от э. д. с. градупровочных таблиц для темпопар XA и XK не должны поевышать ±1%.

Поверка показаний пирометрического милливольтметра

Схема поверки приведена на рис. 3. 54. Сопротивление $R_{\rm BB}$ дилио быть равно величите внешиего сопротивления, указанного на шкале милливолътметра, которое для щитовых приборов составляет 0.6; 5 и 15 ом. Температура окружающего воздуха при поверке должна быть 20 \pm 5°




Рис. 3. 54. Схема установки для поверки пирометрического милливольтметра.

1 — мидливольтметр; 2 — источник регулируемого напряжения; 3 — потенциометр; $R_{\rm BH}$ — добавочное сопротивление; R_1 и R_2 — переменяме сопротивления по 15 ом; R_3 — постоянное сопротивление 720 ом; E — сухов домент 1, 5 с; E ж — выключатель.

Перед поверкой стрелку поверяемого мидливольтметра устанавляют корректором на пуль. Медленно увеличивая каприжение от источника 2, устанавливают стрелку мидливольтметра на первое (считая от начала шкалы) оцифрованное деление и замеряют напряжение потенциометом. Аналогично этому устанавливают стрелку последовательно на все оцифрованим деления шкалы при прямом ходе, а загем обратном и измернот напряжение потенциометром. Полученные данные записывают в таблицу. Находят средние арифметические из двух измерений для каждого оцифрованного значения икалы. По градуировочным таблицам для термопар того типа, на который градиурован милливольтметр, находят э. д. с. в миллывольтметр, находят э. д. с. в миллывольтметр настраждения и в таблицу. Погрешность милливольтметра определяют как разпость между табличными значениями э. д. с. и напряжением, измеренным потещиометром для повериемых точек данной шкалы. Вслачина погрешности не должна превышать допускаемой погрешности повериемого милливольтметра.

Измерение сопротивления пирометрического милливольтметра

Схема измерения приведена на рис. 3. 55. Реостатом R_6 регулирит ток батарен так, чтобы стрелка милливольметра отклонилась примерно до середины шкалы. Измеряют потенциометром напряже-

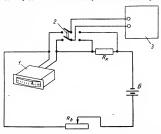


Рис. 3. 55. Схема установки для измерения сопротивления пирометрического милливольтметра.

I — милливольтметр; 2 — переключатель; 3 — потенциометр; $R_{\rm R}$ — сопротивление контрольное 100 см; $R_{\rm G}$ — ресстат 500—1000 ом; E — батарея из двух сухих элементов, соединенных последовательно.

ние $U_{\rm H}$ на контрольном сопротивлении $R_{\rm H}$ и затем, перекинув переключатель, измеряют наприжение $U_{\rm M}$ на клеммах милливольтметра. Повторяют каждое измерение, Из полученных результатов находят

⁹ Закая 1042.

среднее арифметическое напряжение на $R_{\scriptscriptstyle B}$ и на милливольтметре. Сопротивление $R_{\rm M}$ милливольтметра определяют по формуле

$$R_{\rm M} = \frac{U_{\rm M}}{U_{\rm E}} R_{\rm H}. \qquad (3.43)$$

Таким же способом можно при помощи потенциометра и известного сопротивления измерить величину сопротивления термопары, термометра сопротивления, проводов, подключая их в схему вместо милливольтметра.

Поверка электронного потенциометра

Электронный потенциометр должен быть исправным. Проверяют ток батарен электронного потенциометра. Термопару отключают к клеммам, к которым была подключена термопара, подключают два медных провода от переносного потенциометра (рис. 3.56).




Рис. 3. 56. Схема поверки электронного потенциометра. 2 — алектронный потенциометр; 2 —

переносной потенциометр.

Плюс переносного потенциометра соединяют с плюсовой и минус с минусовой. Ртутный термометр располагают около клемм термопары внутри кожуха электронного потенциометра.

По градупровочной таблице для тина термонары, на который градуирован электронный потенциометр, находят число милливольт, соответствующее первой опифрованной точке шкалы. По показаниям термометра находят поправку на температуру холодного спая и вычитают ее из числа милливольт, найденных по таблице для температуры поверяемой точки. Устанавливают де-

кадный переключатель и реохорд переносного потенциометра на найденное число милливольт. Дают сбалансироваться электронному потенциометру и отсчитывают значения по показывающей шкале и диаграмме. Таким же способом поверяют показания на других

опифрованных точках шкалы. Каждую точку поверить при прямом и обратном ходе указателя и пера. Составить таблицу показаний. Вычислить среднее арифметическое показаний для одинаковых напряжений, подаваемых от переносного потенциометра. Погрешность определяют как разность между температурой, соответствующей числу милливольт, задаваемых перепосным потенциометром, и температурой, показанной электронным потенциометром.

Поверка электронного уравновещенного моста

Схема поверки приведена на рис. 3. 57. Катушки сопротивления по 2,5 ом включают в провода, соединяющие поверяемый мост с магазином, для создания требуемой величины внешнего сопротивления.

По градупровочной таблице для данного типа термометра сопротивления. на который грапуирован поверяемый мост. находят значения сопротивлений термометра для оцифрованных точек шкалы. Устанавливают на магазине величину сопротивления, соответствующую первой оцифрованной точке шкалы поверяемого моста. Как только мост сбалансируетотсчитывают показания. Таким же способом, устанав-




Рис. 3. 57. Схема поверки электронного уравновещенного моста.

1 — электронный мост; 2 — катушки сопротивления по 2,5 ом; 3 — магазин сопротивления.

ливая соответствующие чения сопротивдений на магазине, поверяют показания других оцифрованных точек. Повторяют измерения. Вычисляют среднее арифметическое значение для каждых двух измерений одной и той же точки шкалы. Составляют таблицу. Погрешность определяют как разность межлу температурой, показанной поверяемым электронным мостом, и температурой, найденной по градуировочной таблице для соответствующих точек.

JIUTEPATYPA

- Гордов А. Г. и др. Методы измерения температур в промышленности. Металлургиздат, 1952.
- 2. Приборы для измерения температуры и их поверка. Инструктивные материалы, Сборник ВНИИМ им. Д. М. Менделеева. Машгиз, 1955.
- 3. Кульбуш Г. П. Электрические пирометры. Госзпертонздат, 1932. 4. Жуковский В. С. Техническая термодинамика. Государственное
- издательство технико-теоретической литературы, 1952. 5. The Stranducer Potentiometr, Instruments and Control Systems, v. 34,
- No. 1, January 1961. 6. Прусенко В. С. Элементы пневмоавтоматики для регулирования тепловых пропессов. Госонергонадат, 1961.
 7. Бутусов И. В. Ангоматические контрольно-измерительные и регу-
- лирующие приборы, издание второе. Гостоптехиздат, 1961. 8. Ленисов С. С. Электронные приборы контроля и автоматизации
- пефтехимических производств. Гостоптехиздат, 1960.

 9. Кулаков М. В., Щепкин С. И. Автоматические контрольно-измерительные приборы для химических производств. Машгиз, 1961.
- 10. Ибрагимов И. А. Приборы автоматического контроля и регулирования химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Азнефтепадат, 1959.

ГЛАВА 4

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗА И ПАРА, ПРОТЕКАЮЩИХ ПО ТРУБОПРОВОЛАМ

Приборы для измерения количества и расхода необходимы для контроля и регулирования материальных потоков технологических процессов и для расчетов между сторонами, поставляющими и потребляющими газ, водяной пар, нефть и нефтепродукты.

Количество вещества выражают в единицах объема или веса имверяют счетчиками. Расход — количество вещества, протекаищего в единицу времени через сечение трубопровода, памеряют

расходомерами.

Большинство применяемых счетчиков и расходомеров измеряет количество вещества в объемым сдиницах (л. м. в). Имеются расходомеры с отсчетом в весовых единицах, они называются весовыми или массовыми расходомерами.

Для измерения количества и расхода в промышленных условиях применяют: счетчики количества (скоростные и объемные); расходомеры неременного и постоянного перепадов давления; расходомеры сипучих тел. В последние годы стали применять массовые расходомеры, а также расходомеры, основанные на электрических методах измерения (иядукционные) и др.

§ 1. СЧЕТЧИКИ КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ И ГАЗА

С к о р о с т н ы е с ч е т ч и к и — применяются для измерения количества жидкостей, не содержащих твердых примесей и некорозийных, главным образом воды. Действие их основаю на измерении числа оборотов вертушки, расположенной в трубоироводе, Имеются счетчики с горизонтальной (рис. 4. 1, а) и вертикальной (рис. 4. 1, б) вертушками. Вертушки из оргстекла или металла, укрепляемые на осях в подшинниках, могут свободно вращаться под вействием потока жидкости. Число оборотов вертушки поподшо-

нально скорости потока, а следовательно, и расходу в объемных единицах.

Счетчики характеризуются размером подсоединительных штувоворов (в жм) или калибром, характерным расходом, допустимыми наибольшим и наименьшим расходами, потерей напора, рабочими давлением и температурой и некоторыми другими показателями. Характерным расходом является количество жидкости в м³, проходящее через счетчик при разности давлений входа и выхода, равной




Рис. 4. 1. Схемы скоростных счетчиков.

а — с горизовтальной вертушкой;
 б — с вертикальной вертушкой;
 л — корпус;
 2 — горизовтальная вертушка;
 3 — счетный механизм сотрелочным циферблатом;
 √ = червичный винт;
 5 — счетный механизм с роликовым циферблатом;
 6 — вертикальная вертушка.


 $1~\kappa I/\epsilon \omega^2$ в течение одного часа. Характерный расход новволяет оценивать и сравнивать различные счетчики. Эксплуатировать счетчик при характерном расходе не допускается. Действительная равность меньше $1~\kappa I/\epsilon \omega^2$, а допустимый расход через счетчик всегда меньше характерного.

Скороствые счетики с горизонтальной вертупной изготовлиют для измерения холодной и горичей воды калибром примерно от 50 до 300 мм и характерным расходом от 70 до 4000 м²/ч. Счетчики с вертикальной вертупикой обычию примерног для измерении малых расходов воды и изготовалног калибром от 15 до 40 мм и характериым расходом от 3 до 20 м²/ч. Рабочий диапазон расходов должен составлять 4—30% от характерного.

В промышленных условиях скоростные счетчики применяются для учета количества воды, потребляемой отдельными установками и цехами. Основная допустимая погрешность измерения скоростных счетчиков около +2% от измеряемого значения. Недостатком скоростных счетчиков является зависимость числа оборотов вертушки, а следовательно, и показаний от вязкости жидкости.

О ъемные счетчики — имеют более широкое применение. Ими измеряют количество воды, нефти, нефтепродуктов и газа.

Действие объемных счетчиков основано на измерении числа определенных объемов жидкости (или газа), вытесняемой из измерительной камеры за какой-либо промежуток времени. Погрешность



объемных счетчиков меньше, чем у скоростных, и составляет 0,2% ÷ ÷ ±1%. На рис. 4. 2, а и б приведены схемы поршневых объемных



Рис. 4. 2. Схема объемных поршневых счетчиков.

a — с крановым переключением; δ — с волотниковым переключением; I — корпус; ℓ — поршень; δ — шток с рейкой; ℓ — липив выхода жидкости; δ — кран переключения; ℓ — липив выхода жидкости; δ — волотник.

счетчиков. Как видно из схем, портини совершают возвратио-поступательные движевия за счет автоматического переключения крави или золотника внергией потока. При каждом движении портина отмеривается определенный объем жидкости. Счетный механизм (на рисунке не показан) измеряет число ходов поршин. Портиневые счетчики изготовляют с подсоединительными штуцерами диаметром от 25 до 200 мм на расходы примерно от 2 до 100 м³/ч и давление] до 40 кГ/см².

На рис. 4. 3 показана схема распространенного дискового объемного счетник для измерения води и светилы нефтепродуктов. Счетчик состоит из камеры I, образованной из шарового пояса и двух конических поверхностей. Диск 2 прикреплен к шаровой опоро В одной стороне диска имеется прорезь, которал облегает глухую перегородку 6, разделиющую камеру. Под действием равности делений между входом и выходом жидкости диск 2 колеблется (по первищается) вдоль перегородки и одновременно обкатывает своими поверхностями инжиний и верхиний конусы камеры. Вследствие та-

кого колебания диска поводок 5 описывает конус, а его свободный конец вращает вал счетного механизма. При повороте поводка в на 360° через счетиих протекает объем жидисоти, равный объему

каморы. Погрешность дисковых счетчиков ±1% от иввых счетчиков ±1% от ивзначения. Выпускаются дисковые счетчини калибром от 50 до 100 мм для характерного расхода от 30 до 100 м³/ч. Рабочий расход ири длительной работе пе должен превышать 20% характерного, а при кратковременных нагрузках не больше 50%. Накменьший допустимый расход 4% от характерного.

На рис. 4. 4 показана схема рействия объемного счетчика с овальными шестеризми. Шестерии размещаются внутри пустотелого закрытого корпуса на двух параллельных соях. Ось одной из шестерен вращает счетный механизм, расположенный онаружи крышки




Рис. 4. 3. Схема дискового объемного счетчика.

I — корпус намеры;
 2 — диск;
 3 — шаровая опора диска;
 4 — вап счетного механизма;
 5 — поводом диска;
 6 — глухая перегородка;
 7 — линия выхода жилисоти;
 8 — вход жилисоти;

(на рисунке не показан). Поверхности шестерен пригнаны к поверхности корпуса, чтобы количество неучитываемой жидкости, протекающей через зазоры, было как можно меньше. Шестерни вращаются под действием разности давлений на входе и выходе счетчика.



Рис. 4. 4. Схема объемного счетчика с овальными шестернями. 1 и 3 — овальные шестерни; 2 — корпус.

Жидкость, заключенная между шестерней и корпусом, вытесняется каждой шестерней за один оборот дважды. Такие счетчики применяются для измерения количества воды, легких нефтепродуктов и масел и выпускаются калибром от 12 до 250 мм на расход от 0.01 до 250 м 2 /ч. Погрешность их $\pm 0.5\% \div \pm 1\%$ от измеряемого значения

Аналогично описанному прибору работают ротационные газовые счетчики, в которых выесто шестерен на двух горизонгальных палагальных осях расположены два овальных гладких ротора,




Рис. 4. 5. Схема ротационного газового счетчика. t = штуцер для входа газа; z = корпус; s = роторы; s = счетный механизм; s = штуцер

для выхода газа.

соприкасающихся друг с другом и с внутренней поверхностью корпуса (рис. 4. 5). Вал опного из роторов выведен наружу, он приводит в действие

рал одного из роторов выведен наружу, он приводит в денствие счетный механизм. Выпускаются ротационные газовые счетчики производительностью по 600 м ³/ч.




Рис. 4. 6. Схема объемного газового счетчика барабанного типа.

1 — кожух; 2 — барабан; 3 — ось полая; 4— линия выхода газа; 5 — линия входа Для измерения небольших количеств газа — 5—50 л/ми применного объемные счетчики барабанного типа. Счетчик состоит из цилиндрического кожуха 1 с горизонтально расположенной осью (рис. 4. 6) и барабана 2 с измерательными камерами. Барабан которую газ поступает в счетчик, и может свободно вращаться. Выступающая часть оси приводит в действие счетный мехапизм с указателем расположенным на цибер-

блате счетчика. Измерительные

Погрешность измерения ±2% от измеряемого значения.

камеры через продольные прорези сообщаются с внутренней полостью барабана 2 и с полостью, ограниченной наружным кожухом. Счетик заполняется водой до уровня немного выше центра оси 3. Под действием разности давлений входа и выхода газ через полую ось 3 поступает в одну из дамерытельных камер и начипает ее заполнять. По мере заполнення барабан начинает вращаться, и, когда внешняя прорезь камеры выходит из оводы, газ начинает выходит из очетчика черев выходией штуцер. Но одновременно заполняется следующая камера и т. д. Такой счетчик имеет погрешпость $\pm 2\%$ от измеряемого значения. Уровень воды контролируется уровнемерным стеклом.

§ 2. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗА И ПАРА ПО ПЕРЕМЕННОМУ ПЕРЕПАДУ ДАВЛЕНИЯ

Метод измерения расхода по перепаду давления получил очеть широкое распространение. Для создания перепада давления в трубопровод устанавливают сужающее устройство — днафрагау, сопло или трубу Вентури. При прохождении через сужающее устройство в силу нераарывности струи возрастает скорость и при этом несколько уменьшается потенциальная и возрастает кинетическая пергия потока. Уменьшение потенциальной внергии карактеры-зуется уменьшение статического давления потока. Величина перепада, или разпости давлений, до и после сужающего устройств изменяется при изменении расхода. Зависимость между величиной перепада и расходом вполне определенна, поэтому, измерив перепад, можно определить расход.

Сужающие устройства

На рис. 4. 7 показаны схемы трех видов сужающих устройств: нормальной диафрагмы, сопла и трубы Вентури, применяемых в СССР. У диафрагмы и сопла перепад димериется непосредственно около их поверхностей, для чего предусмотрены кольцевые камеры 2 и штуцера 4. В трубе Вентури перепад измериется перед соплом и в месте напбольшего сужения сопла.

Наибольшее распространение получила нормальная диафрагма. Сопло и труба Вентури применяются сравнительно редко.

Диафрагма представляет собой топкий диск с концентрическим отверстием, имеющим острую входную кромку. Изготовляют диафрагму обычно из нержавеющей стали. Диаметр отверстия диафрагмы рассчитывают для каждого расходомера.

На рис. 4. 8 приведены схема действия расходомера и график изменения давления потока при протекании через диафрагму 2. Как видно из схемы, расходомер состоит из сужающего устройства, установленного в трубопроводе 1, и дифференциального манометра 3. Последний измеряет перепад давления и имеет обычно шкалу, градуированную в единицах расхода. Место наибольшего сужения струи потока находится на некотором расстоянии за диафрагмой, в сечении 11. В этом сечении давления дамариа за диафрагмой, в сечении 11. В этом сечении давление потока минимальное.

Далее скорость потока уменьшается, а его давление повышается. Однако давление потока за диафрагмой всегла остается несколько

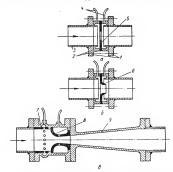


Рис. 4. 7. Сужающие устройства расходомеров.

а — диафрагма; б — сопло; в — труба Вентури; 1 — фланцы; 2 — кольцевые камеры; 3 — трубопровод; в — штуцера отбора давления; б — диафрагма; б — сопло; 7 — цилиндрическая вставка; в — вставка — ка — сопло; 9 — дифрукор.

меньшим давления до диафрагмы. Объясняется это потерей энергии на трение и завихрения. Величину δp называют остаточной потерей давления.

Уравнение расхода и расчетные формулы

При определении зависимости между расходом несжимаемой жидкости и перепадом давления исходят из уравнения Бернулли и условия неразрывности струи. Так, для диафрагмы, расположенной на горизонтальном участке трубопровода (рис. 4. 8), без учета потерь внергии уравнение Бернулли для сечений І и ІІ потока, отнесенное к І к жидкости, имеет вид:

$$\frac{p_1'}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2'}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g}, \tag{4.1}$$

где $p_1^{'}$ и $p_2^{'}$ — абсолютные давления потока в сечениях I и IIв $\kappa \Gamma/M^2$:

v₁ и v₂ — средние скорости потока в сечениях I и II в м/сек; у - удельный вес жидкости в рабочем состоянии перед диафрагмой в $\kappa \Gamma/m^3$;

g — ускорение силы тяжести в м/сек².

Из (4.1) находим

$$p_{1}^{'} - p_{2}^{'} = \frac{\mathbf{Y}}{2g} (v_{2}^{2} - v_{1}^{2}).$$
 (4.2)

Из условия неразрывности потока имеем

$$F_1v_1 = F_0v_0 = F_2v_2, \quad (4.3)$$

где F1 - площадь трубопровода в сечении 1 в м²:

$$F_{o}$$
 — площадь отверстия диафрагмы в M^{2} ;

$$F_2$$
 — илощадь потока в сечении II в μ^2 ;

дим следующие обозначения: коэффициент диафрагмы

$$m = \frac{F_0}{F_1} = \frac{v_i}{v_0}$$
, (4.4)
оффициент сужения

Рис. 4. 8. Схема действия расходомера с диафрагмой.

 $\mu = \frac{F_2}{F_2} = \frac{v_0}{v_1}$. (4.5)

Тогна

коэффициент

 $v_1 = mv_0 \text{ if } v_0 = \mu v_2$

откуда

струи

$$v_1 = \mu \, m v_2$$
. (4. 6)

Значение v, из (4.6) подставляем в (4.2)

$$p_{1}' - p_{2}' = \frac{\gamma}{2g} (v_{2}^{2} - \mu^{2} m^{2} v_{2}^{2})$$
 (4.7)

и нахолим и ::

$$v_{2} = \frac{1}{\sqrt{1 - \mu^{2} m^{2}}} \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p'_{1} - p'_{2})} \text{ m/cek.}$$
 (4.8)

Объемный расход Q несжимаемой жидкости через сечение F_z равен:

$$Q = F_2v_2$$
. (4. 9)

Заменив F_2 согласно (4.5) на μF_0 и подставив значение v_2 из (4.8), получим

$$Q = \frac{\mu}{\sqrt{1 - \mu^2 m^2}} F_0 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p'_1 - p'_2)} m^3 / ce\kappa. \qquad (4.10)$$

При использовании нормальной диафрагмы перепад измеряется вблизи диафрагмы и он несколько отличается от перепадов в сечениях I и II. Кроме того, в действительных условиях вследствие влияния трения о теней и вызкостного сопротивления являюет керостъраспредсявется неравномерно по поперечному сечению потока. Поэтому в формулу (4. 10) вводят еще один поправочный коэффициент ξ и она принимает вид:

$$Q = \frac{\zeta \mu}{\sqrt{1 - \mu^2 m^2}} F_0 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p_1 - p_2)}, \tag{4.11}$$

где p_1 и p_2 — давления, измеренные непосредственно у диафрагмы. Величину

$$\frac{\zeta\mu}{\sqrt{1-\mu^2 m^2}}$$

объединяют в один коэффициент α , который называют коэффициентом расхода, и тогда, заменив p_1-p_2 на Δp , получим

$$Q = \alpha F_0 \sqrt{\frac{2g}{v} \Delta p} \, M^3/cen \qquad (4.12)$$

и в весовых единицах

$$G = Q \gamma = \alpha F_0 \sqrt{2g \gamma \Delta p} \kappa \epsilon / ce\kappa,$$
 (4.13)

где G — весовой расход несжимаемой жидкости.

Величина α зависит в основном от типа сужающего устройства, числа Рейнольдса и величины m — отношения площадей или квадратов диаметров отверстия сужающего устройства и трубопровода. От рода протекающего вещества величина α не зависит.

Физический смысл коэффициента расхода α состоит в гом, что показывает, во сколько раз действительный расход вещества, протекающего через двафрагму или другое сужающее устройство, меньше (или больше) теоретического расхода. Определяют α опытным иучем ляя опревлеенного типа сужающего устройства.

При протекании через сужающее устройство газа или пара необходимо учитывать отличие их скорости в наиболее узком сечении от скорости несжимаемой жидкости вследствие изменения удельного объема. Удельный объем газа пли пара в зоне сужения с пониженным давлением больше удсльного объема перед сужения с объем с дольше условьтого можем перед сужения будет больше скорость их в зоне сужения будет больше скоросты, и, следовательно, скорость их в зоне сужения будет больше скоросты, подсчитанной для нескимаемой имущкости по уравнению (4. 8). Для учета этого отличия в формулу расхода для газов и пара вносят поправочный коаффициент е на длябатическое распирение измераемой среды. Величину этого коаффициента определяют из уравнения

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{1 - \mu^2 m^2}{1 - \mu^2 m^2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{2/k}} \frac{1}{1 - \frac{p_2}{p_1}} \frac{k}{k - 1} \cdot \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{2/k} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{k - 1}\right]}, \quad (4.14)$$

где, кроме приведенных выше обозначений, k — показатель адиабаты.

С введением коэффициента є формулы расхода для газов и пара будут

$$Q = a\varepsilon F_0 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} \Delta p} \, M^3/ce\kappa \tag{4.15}$$

И

$$G = \alpha \varepsilon F_0 \sqrt{2g \gamma \Delta p} \kappa \Gamma / ce\kappa, \qquad (4.16)$$

где ү — удельный вес газа или пара перед сужающим устройством Сравнивая эти уравнения с уравнениями (4, 12) и (4, 13) для несжимаемых жидкостей, видим, что для последних $\epsilon = 1$.

Все приведенные выше формулы расхода справедливы лишь при условии так называемого докритического истечения, когда скорость потока в сужающем устройстве зависит от разности давлений $p_1 - p_2$.

При отношении $(p_2/p_1)_{np}$, называемом критическим, скорость струи в суженном сечении доститает скорости заука в данной среде. При дальнейшем уменьшении отношения $(p_2/p_1)_{np}$ скорость получает сверхкритические значения. При этом скорость, а следовательно, и расход среды, протеклощей через сужающее устройство, зависят только от давления p_1 , и в зависят от разности p_1 , p_2 , p_3 , и не зависят от разности p_1 , p_2 , p_3 , p_4 , p_4 , p_5 , p_6 , $p_$

Критическая скорость возникает при определенном отношении давлений и выражается уравнением

$$\left(\frac{p_2}{p_1}\right)_{\text{Rp}} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}.$$
 (4. 17)

Для водяного пара и трехатомных газов, в том числе и природного газа, показатель адпабаты k равен 1,3; тогда

$$\left(\frac{p_2}{p_1}\right)_{RD} = 0.546.$$
 (4.18)

Если отношение p_2/p_1 равно или меньше 0,546, то скорость в сужающем устройстве становится критической. При $p_2/p_1 > 0.546$ критическая скорость еще не наступает. Для природного газа критическая скорость равна около 400 м/сек.

Для практического пользования в уравнениях (4. 15) и (4. 16) величину F_0 выражают через диаметр d отверстия диафрагмы и разность давлений Δp заменяют высотой h столба жилкости в лифференциальном манометре, измеряющего пере-

пал. Как видно из рис. 4. 8, над уравновешивающей жидкостью в дифференциальном манометре находится жидкость, протекающая по трубопроводу; для таких условий перепад равен

$$\Delta p = 0.001 h_{20} (\gamma'_{20} - \gamma'_{20}) \kappa \Gamma / m^2,$$
 (4.19)

где h_{20} — разность высот уравновещивающей жилкости в лифферен-

, учаниченнивающей жидкости в дифференципальном манометре при 20°C в мм; учаничення в к II/M^3 ; удельный вес уравновешивающей жидкости при 20°C в к II/M^3 ;

 γ_{20} — удельный вес жидкости, находящейся в трубках дифференциального манометра над уравновешивающей жидкостью, при 20°C в кГ/м3.

При измерении расхода газов, когда γ₂₀ < 0,002 γ₀₀, величиной γ₂₀ пренебрегают.

Если указанные величины заменить и перейти к часовому расходу, общая формула расхода в объемных единицах после объединения числовых величин имеет вил:

$$Q = 0.01252 \text{ as } d^2 \sqrt{\frac{0.001 h_{20} (\gamma'_{20} - \gamma'_{20})}{\gamma} m^3/u}. \tag{4.20}$$

Здесь d и h_{20} выражены в мм и $0.01252 = \frac{\pi}{4} \frac{3600}{40^6} \sqrt{2g}$.

При измерении расхода сухого газа или воздуха низкого давления в качестве уравновешивающей жидкости в дифференциальном манометре применяют воду удельного веса $\gamma_{20}' = 1000~\kappa \Gamma/\kappa^3$. Над водой находится газ. Величиной у пренебрегают. Формула расхода для этого случая имеет вид:

$$Q = 0.01252 \text{ as } d^2 \sqrt{\frac{h_{20}}{v}} \text{ m}^3/u. \tag{4.21}$$

При измерениях расхода сухого газа или воздуха среднего и высокого давлений уравновешивающей жидкостью в дифференциальном манометре является ртуть удельного веса $\gamma_{20}' = 13\,546 \ \kappa \Gamma / m^3$. Над ртутью находится газ. Величиной $\gamma_{10}^{"}$ также пренебрегают. Формула расхода в этом случае будет

 $Q = 0.04610 \text{ as } d^2 \sqrt{\frac{h_{20}}{v}} \text{ M}^3/4.$ (4.22)

При измерениях расхода водяного пара и воды применяют обычно дифференциальные манометры с ртутным заполнением. Над ртутью находится вода. Формула расхода имеет вид:

$$Q = 0.04435 \text{ as } d^2 \sqrt{\frac{h_{20}}{\gamma}} \text{ m}^3/u.$$
 (4.23)

Учет промышленных и природных газов ведут в объемных единицах расхода, приведенных к стандартным условиям ($t=20^{\circ}$ C, р = 760 мм рт. ст.) *. Для пересчета объемного расхода О сухого газа при рабочих условиях в объемный расход Ост при стандартных условиях пользуются формулой

$$Q_{cr} = Q \frac{\gamma}{v_{cr}} M^3/4,$$
 (4.24)

где, кроме указанных ранее обозначений, уст — удельный вес сухого газа при стандартных условиях.

Между удельными весами газа при рабочих и стандартных условиях существует зависимость

$$\gamma = \gamma_{c\tau} \frac{pT_{c\tau}}{p_{c\tau}TK} \kappa \Gamma / M^3, \qquad (4.25)$$

где p — абсолютное давление газа в $\kappa \Gamma / c m^2$; T — абсолютная температура газа в ${}^{\circ}$ K;

рот — абсолютное давление газа при стандартных условиях; $T_{\rm cr}$ — абсолютная температура газа при стандартных условиях в °K;

К — коэффициент сжимаемости газа.

Коэффициент сжимаемости К характеризует отклонение свойств данного газа от свойств идеального газа и равен отношению удельного веса газа при р и Т, полсчитанного по законам для илеального газа, к действительному удельному весу газа в рабочих условиях при р и Т. Значения К берут по таблицам или графикам (см. рис. 4. 9).

Если в формулу (4. 24) подставить значение О из (4. 22) и у заменить на уст, то получим


$$Q_{cr} = 0.7760 \text{ as } d^2 \sqrt{\frac{ph_{20}}{\gamma_{cr} TK}} \text{ m}^3/u.$$
 (4. 26)

Здесь h_{20} в мм pm. cm. при 20° С; p в $\kappa \Gamma/cm^{2}$ абсолютных.

^{*} Объемный расход газа при указанных стандартных условиях ранее назывался объемным расходом при нормальных условиях и обозначался им3/ч. В настоящее время нормальными условиями называют такие, при которых температура газа равна 0° С, а его давление 760 мм рт. ст.

При измерениях расхода нефтепродуктов применяют разделительные сосуды, заполненные нейтральной жидкостью. В этом случае над ртутью в дифференциальном манометре находится не измеряемая, а другая жидкость. Применяют разделительную жидкость и при измерениях расхода газа. Расход в этих случаях необходимо подсчитывать по формуле

(4. 20), где ү" — удельный вес разделительной жидкости.



 α m α 0,598 0,05 0.78 0.602 0.10 0.608 0,15 0.20 0.615 0.624 0.74 0.30 0.634 0.645 0,660 0.40 0.576 245 0.50 0.695 1.71 0.55 0.716 0.60 0.740 0.65 0.768 0.70 0.802 0,66 0.62 0.58 1.2 12.4 0.6 m

Рис. 4. 9. Коэффициент сжимаемости

Рис. 4. 10. Исходный коэффициент расхода для нормальных диафрагм.

По приведенным выше формулам можно подсчитать расход жидкости газа или пара по измеренному перепаду.

Величину коэффициента расхода с для нормальных диафрагм находят по графику (рис. 4.10). Как видно, с зависит от величины $m = d^2/D^2$ (где d — диаметр отверстия диафрагмы и D — диаметр трубопровода).

Коэффициент расхода определяют для данного вида диафрагмы опытным путем при соблюдении требований к качеству обработки диафрагмы и чистоте поверхности участка трубопровода, прилегающего к диафрагме. Необходимым условием является и следующее: число Рейнольдса Re должно быть больше определенного предельного значения для данного т.

Значения предельных чисел Рейнольдса приведены в табл. 4. 1. Число Рейнольдса определяют по формуле

$$Re = \frac{v_{cp}D}{v} = \frac{v_{cp}D \varrho}{v}, \qquad (4.27)$$

Таблица 4.1 Предельные значения Reпр для нормальных диафрагм

m	Re _{mp}	m	Reпр	
0,15	45 000	0,40	130 000	
0,20	57 000	0,45	160 000	
0.25	75 000	0,50	185 000	
0,30	93 000	0,55	210 000	
0.35	110 000	0,60	240 000	

где $v_{\text{ср}}$ — средняя по сечению трубы скорость потока в м/сек; D — диаметр трубопровода в м;

 ϱ — плотность измеряемой среды в $\kappa \Gamma \cdot ce\kappa^2/m^4$:

μ — динамическая вязкость среды при рабочих условиях в кГ. сек/м².

 $v = \frac{\mu}{\rho}$ — кинематическая вязкость при рабочих условиях в m^2/cen .

Если действительное число Рейнольдса меньше предельного, то в величину с вносят поправки на вязкость. Поправочный коэффициент k, на вязкость находят по графику (рис. 4. 11).




Рис. 4. 11. Поправочный множитель на вязкость для нормальных диафрагм.

В связи с тем, что в промышленных условнях трудю выдержать гребования к чистоге обработки днафрагмы и внутренней поверхности трубопровода, в величиту исходного коэффициента расхода вносят поправки на неостроту входной кромки k_2 (рис. 4. 12) и на шероховатость трубопровода k_3 (рис. 4. 13). В уравнении расхода принимается расчетная величина a_p , равная

$$a_p = a k_1 k_2 k_3$$
. (4. 28)

Коэффициент є, входящий в формулы расхода газов и пара, определяют по номограммам. В качестве примера па рис. 4. 14 приведена номограмма для определения є в зависимости от отношения




Рис. 4. 12. Поправочный множитель на неостроту входной кромки для нормальных диафрагм.




Рис. 4. 13. Поправочный множитель на шероховатость трубопровода для нормальных двафрагм.

в зависимости от отношения перепада Δp к давлению

по пиафрагмы р от т и К. При подсчетах расхода необходимо также учитывать изменение диаметра отверстия диафрагмы от температуры. В особенности это относится к измерению расхода перегретого водяного имеющего высокую (выше 200° C) температуру. Лиаметр отверстия диафрагмы измеряют при комнатной (близкой к 20° С) температуре. Диаметр d диафрагмы при другой температуре t можно определить по формуле

$$d = d_{20} [1 + \alpha'_t (t - 20)], (4.29)$$

где а средний коэффициент липейного теплового расширения материала диафрагмы.

Для точного определения величины *т* подсчитывают значение внутреннего диаметра трубопровода при рабочей температуре. При этом в формулу (4. 29) подставляют вместо d₂₀ величину D₂₀.

Установка пиафрагмы

Значительные погрешности в показания расходомера вносит неправильная уста-

вносит неправильная установка днафратмы в трубопроводе. В связи с этим при монтаже днафратмы следят за тем, чтобы центр ее отверствя был расположен на оси трубопровода и на внутренией изверхности турбы перед и днафрагмой не было уступов, неровностей, выступающих сварочных швов и прокладок. При измерении расхода жидкостей диафрагму следует устанавливать на горизонтальном участке трубопровода. Лишь при измерении расхода газа и пара допускается установка днафрагмы на вертикальном трубопроводе. Однако практически стремятся избежать

этого. Перед диафрагмой и после нее должны быть прямые участки трубопроводов определенной длины, считая от диска лиафрагмы до ближайшего колена, тройника, вентиля, задвижки, регулирующего клапана и других видов местных сопротивлений и арматуры. Длина прямого участка до диафрагмы всегда больше, чем после диафрагмы. Она зависит от величины т и вида местного сопротивления или арматуры. Чем меньше т, тем длина прямых участков может быть меньше. Не полностью открытые задвижки, двойные повороты, регулирующие клапаны сильно искажают поток, поэтому прямые участки от них до диафрагмы достигают значений до 40 D. Длина прямого участка трубопровода после диафрагмы полжна быть не менее 5D. При определении длин прямых участков необходимо пользоваться указаниями, приведенными в специальной литературе. Руководящим материалом являются «Правила 27-54 по применению и поверке рас-

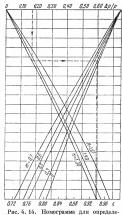


Рис. 4. 14. Номограмма для определения в для нормальных диафрагм.

ходомеров с нормальными днафрагмами, соплами и трубами Вентури» Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при ВСНХ.

Дифференциальные манометры расходомеров

Для измерения перепада при низких давлениях могут примениться стеклянные U-образные манометры. При высоких давлениях используются описанные в главе 2 дифференциальные манометры, в которых стеклянные трубки закреплены в металлические колодки.

Стеклянные дифференциальные манометры пригодны лишь для разовых измерений, так как их показания отсчитывают визуально. В промышленных условиях большое распространение получили поплавковые дифференциальные манометры самопишущие или показывающие, которые по существу также являются U-образными манометрами.

Поплавковый дифференциальный манометр для работы при высоких (до 160 кГ/м2) давлениях (рис. 4. 15) состоит из двух стальных




Рис. 4. 15. Схема поплавкового дифференциального манометра. 1 — сосуд с поплавком; 2 — поплавок; 3 — указатель; 4 — уравнительный вентиль; δ — запорные вентили; δ — сменный сосуд; 7 — соединительная трубка.

цилиндрических сосудов, щающихся между собой трубкой. Сосуды до определенного уровня заполнены уравновешивающей жидкостью (ртутью или маслом). В сосул 1 с поплавком 2, полается давление до диафрагмы, а в сосуд 6, который называется сменным и имеет меньший диаметр, подается давление после диафрагмы (-). Нал сосудами между подводящими трубками имеется перемычка с вентилем 4, который называется уравнительным; пользуются при пуске прибора.

Перемещения поплавка передаются указателю 3. Вентили 5 предназначены для включения и выключения дифференциального манометра.

Под действием перепада давления уровень ртути в сосуде с поплавком понижается, а в сменном сосуде повышается. Перепад

давления уравновешивается разностью высот ртути в сосудах. Исходя из условия равенства объема ртути, перетекающей из сосуда 1 в сосуд 6, согласно принятым на рис. 4. 15 обозначениям можно написать

$$d_2^2 h_2 = d_1^2 (h_1 - h_2),$$
 (4.30)

откупа

$$h_1 = h_2 \left(1 + \frac{d_2^2}{d_1^2} \right).$$
 (4.31)

Из последней формулы следует, что при заданных d_2 п h_2 для получения разной высоты h_1 необходимо изменять диаметр d_1 . Чтобы высота h_1 ртути в сменном сосуде стала больше, диаметра d_1 надо уменьшить. Пределы измерения дифференциального манометра по

перепаду определяют максимальной высотой h_1 поднятия ртути в сменном сосуде.

Отечественные дифференциальные поплавковые манометры с ртутным заполнением выпускают на следующие предсъды мамерения поперепаду в мм рт. ст., образующие стандартный ряд: 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 и 1000 мм. Каждому пределу соответствует свой кеменный сосуд. Чем больше предел измерения, тем меньше диаметр сменного сосуда и больше его высота. Диаметр сосуда с попавком припит равниям 78 мм, а ход поплавка 30,5 мм.

Сосуд с поплавком и все другие детали дифференциальных манометров на разные пределы измерения одинаковы.

В целях ограничения числа видов шкал и диаграмм самопнийщих приборов для отчественных расходомеров принят следующий ряд верхних пределов измерения: (1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8) 10°, где прабое целое положительное или отрицательное число или нуль. Размерность шкалы выбирается в единицах расхода. Например, если максимальный измериемый расход ранеи 1800 м³/ч, то следует выбрать дифференциальный манометр со шкалой 2 × х10³ = 2000 м³/ч и т. п.


Вследствие квадратичной зависимости между расходом и перепадом шкалы расходомеров перавномерны. Некоторые самопишущие приборы имеют устройство для суммирования расхода в виденитеграторов с цифровым отсчетом.

На рис. 4. 16 показана схема поплавкового дифференциального манометра с электрической индукционной передачей показаний на расстояние. Действие схемы такой передачи было описаю в главе 2 (см. рис. 2. 17), Заполняют такие приборы ртутью. Они применяются для измерения тех же перепадов, которые указаны для поплавковых приборов, описанных выше.

На рис. 4. 17 показана схема поплавкового дифференциального манометра для измерения расхода при небольших перепадах и небольшом (до 3 кГ/см³) давлении. Поплавок пустотелый. Сосуды заполняют вазелиновым маслом. Пределы измерения по перепаду до 400 мм вод. ст.

Для измерения расхода применяют также дифференциальные манометры типа «кольцевые весы» (см. гл. 2, рис. 2. 6).

Наибольшее распространение в промышленности получили дифференциальнае манометры с ругиным заполнением. Они выпускаются и с устройством пневматической телепередати показаний, такой же, как и у описанного в главе 2 манометра (см. рис. 2. 17). Однакоэксплуатация этих приборов сопрямсява с необходимостью соблюдения ряда предосторожностей, паправлениям к предупреждению от огравления ртутью обслуживающего персопала. В овязи с этим стали, выпускаться мембранные дифференциальные манометры без заполнения их ртутью. На рис. 4. 18 показана схема устройства мембранного дифференального манометра с шевыватической системой передачи показаний на расстояние. Чувствительным элементом этого манометра являются мембраны 2, которые образуют полости, заполняемые жидкостью (смесью глицерина с водой). Под действием намеряемого перепада мембраны перемещают главный рычаг 6. На свободном конце рычага 6- Закреплена заслоика 9 сопла 10. С увсыпчением перепада заслоика заслоика с строй с закреплени перепада заслоика с с закреплени перепада заслоика с с закреплени перепада заслоика с с закреплени перевада заслоика с с закреплени перепада заслоика с с закреплени перепада заслоика с с закреплени перепада заслоика с с закрепления перепада с






Рис. 4.16. Схема поплавкового дифференциального мянометра с электрической индукционной передачей показаний на расстояние.

 сердечник поплавка; 2 — индукционная катушка; 3 — вторичный прибор; 4 — вентиль для глушения пульсаций; 5 — вентиль для спуска ртути.

Рис. 4. 17. Схема поплавкового дифференциального манометра на низкое давление с электрической индукционной передачей показаний.

 индукционная катушка; 2 — понлавок; 3 — провода к вторичному прибору.

приближается, а с уменьшением отдаляется от соила. Соило и заслонка образуют одно из звеньев иневыстического устройства. Входная величина этого устройства — перемещение заслонки относительно соила — ввляется функцией измеряемого перепада. Вхходная величина — давление сжатого воздуха — наменяется иропорционально измеряемому перепаду в пределах 0,2—1,0 кГ/см². Показания отсуштывают по шкале эторичного прибора 8, который может быть установлен на расстоянии до 300 м от дифференциального манометра.

Усилитель 14 пневматического устройства питается сжатым воздухом давлением 1,4 кI'/ск 2 , поступающим в камеру B. Основной поток воздуха стремится пройти ереве средний шариковый кланан в камеру B, откуда он направляется к вторичному прибору 8 и в спльфон обратной связи 16. Друган небольшая часть воздуха еревя инжий шариковый клапан из камеры B поступает в камеру I'

и далее через постоянный дроссель 12 к соилу 10. Дваление за дроселем по трубкам передается в камеры A и H и важняется в зависимости от положении заслонки 9 относительно соила 10. Когда от увеличения измериемого расхода заслонка приближается к соилу, давление в камера X и H увеличивается, а когда удалиется, то уменьшается. Камера A отделена от камеры B друми сдвоенными мембранами, причем площадь верхней мембраным (опыщальной площады инжией. В связи с этим давление в камере A увелу в камере A камера A камер

чивается, то верхине сдвоенные мембраны прогибаются винз. Верхний шариковый кланан

Рис. 4. 18. Мсмбранный дифференциальный манометр с пневматической системой передачи показаний.

прикрывает отверстие, через которое воздух уходит в атмосферу, а средний открывает отверстие в перегородке, разделиющей камеры В и Б. В результате давление в камере В и на выходе увеличивается. Мембрана, разделиющая камеры Г и Д, и нижний шариковый кланан служат для подпержания постоянного перепада давления па дросселе 12. Как видко из схемы, давление в камере Г всегда больше давления в камере Л на величину, пропорциональную упрутости пружины в камере Л. При уменьшении давления после дросселя, а следовательно, и в камере Д мембрана прогиется вина и инжиний шариковый кланан прикрост отверстие для доступа вознижний шариковый кланан прикрост отверстие для доступа вознижний шариковый кланан прикрост отверстие для доступа вознижний шариковый кланан прикрост отверстие для доступа вознижной шариковый кланан прикрост отверстие для доступа вознижности.

духа в камеру Γ . При увеличении давления в камере \mathcal{I} шариковый кланан откроется и приток воздуха увеличится. Так достигается постоянство разности давлений в камерах Γ и \mathcal{I}_{λ} , а следовательно, и постоянство перепада на дросселе \mathcal{I}_{2} . Такое устройство не позволяет изменяться выходному давлению от колебаний давления питающего воздуха.

При измерении перепада давления мембранным дифференциальным манометром происходит взаимная компенсация двух противоположных моментов сил, действующих на главный римаг б. Такие
приборы называются компенсационными. Особенность их в том, что
подвижные детали перемещаются на очень малые расстояния. В раскатриваемом приборе главный римаг и мембраны перемещаются,
лишь настолько, сколько требуется для перемещения заслонки относительно сопла от положения полного открытия до полного закрытия. Рабочий ход заслонки очень мал и составляет около 0,1 мм.
Сильфон 16 называется сильфоном обратной связи. Он является
звеном, в котором выходная величина пневматического устройства
воздействует на входнам величина пневматического устройства
воздействует на входную.

Мембраны 2 изготовляют из коррозионно-устойчивых материалов, промежуток между каждой парой мембран весьма мал (на рисунке он показан в увеличенном виде). Такая конструкция позволяет мембранам выперживать высокое опностороннее павление, что

является одним из преимуществ этого прибора.

мембранный дифференциальный манометр описанного типа выпускается на такой же ряд пределов измерения по перепаду и сткими же шкалами, с какими выпускаются поплавковые дифференциальные манометры с ртутным заполнением. Пределы измерения мембранного манометра можно изменить путем перемещения опоры 7 вдоль главного рычага. Пружина 15 служит для подгонки нулевой точки

Лифференциальные манометры-расходомеры требуют правильной установки. Расстояние от них до диафрагмы может быть от 1—2 до 40—50 м. Однако лучше устанавливать дифференциальные мано-

метры как можно ближе к их диафрагмам.

Йногда для централизации контроля дифференциальные манометры устанавливают на щитах с другими приборами в помещениях. При этом принимают меры к тому, чтобы газ или жидкий нефтепродукт в целях соблюдения противопожарных условий не мог попасть по трубкам в помещение. На трубках устанавливают разделительные сосуды, заполненные какой-либо другой на смешивающейся с нефтепродуктом жидкостью, называемой разделительной. Разделительные сосуды устанавливают также при измерениях агрессивных жидкостей, например растворов щелочей и кислот и тяжелых легко застывающих нефтепродуктов. Во всех случаях основным условнем является поддержание одинакового уровия разделительной жидкости в сосудах. Сосуды должны иметь достаточно больной диаметр, чтобы возможные изменения уровня разделительной жидкости в них при изменении перепада были минимальными.

При измерении расхода водяного пара обязательна установка, конденсационных сосудов, которые должны быть смонтированы так, чтобы уговень конденсата в них был одинаковым.

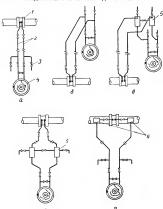


Рис. 4. 19. Схемы установки дифференциальных манометров.

а и 6 — для некоррозийных мицюстей и сухого газа; 6 — для газа и жидикх нефтепродуктов, (с развенительными сосудами); 8 — для коррозийных мидкостей; 6 — для вориного пара; 1 — длафрагма; 2 — соединительные грубки; 6 — продувочные вентили; 4 — дифференциальный минометр; 6 — разделительные сосуды; 6 — коплексиционные сосуды; 6 — копле

На рис. 4. 19 приведены некоторые основные схемы установки дифференциальных манометров.

Постоянная времени дифференциальных манометров при измерении расхода жидкости очень мала и при небольшой длине соединительных трубок от диафрагмы составляет доли секунды. Вследствие того, что поплавки манометров и ртуть имеют значительную. массу, в дифференциальных манометрах часто возникают нежелательные колебательные процессы, которые устраняют дроссепированием перетока ртути между сосудами при помощи небольшого игольчатого вентиля.

Методика расчета нормальной диафрагмы

Расчет состоит в определении диаметра отверстия диафрагмы для заданного расхода.

Общую формулу расхода для несжимаемых жидкостей (4.20), в которой $\epsilon=1$ и 0,001 $h_{20}\left(\gamma_{20}'-\gamma_{20}^*\right)=\Delta p$, можно написать в следующем виде:

$$\alpha d^2 = \frac{Q \sqrt{\gamma}}{0.01252 \sqrt{\Delta p}}$$
 (4. 32)

Разделив обе части на D^2 , получим

$$\frac{\alpha d^2}{D^2} = \alpha m = \frac{Q \sqrt{\gamma}}{0.01252 D^2 \sqrt{\Delta p}}, \qquad (4.33)$$

$$\sqrt{\Delta p} = \frac{Q \sqrt{\gamma}}{a m 0.01252 D^2}, \quad (4.34)$$

«де D — внутренний диаметр трубопровода в мм.

Обозначив $\frac{Q \sqrt{a}}{0.04252 D^2} = C$, находим

$$\Delta p = \left(\frac{C}{a m}\right)^2. \quad (4.35)$$

При расчете диафрагмы величины Q, γ и D известны. Неизвестны $a,\ m$ и $\Delta p.$

Исходя из того, что для нормальной диафрагмы известна зависимость с от m, строят графии m как функции от с m (рис. 4. 20). Это дает возможность, задавшись Δp , определить по формуле (4. 33) с m и m. Далее по величине m при известном D легко найги d.

Величина перепада Δp , принимаемого в расчет, зависит и от статического давления потока. При низких давлениях перепад не может быть большим. Например, когда измеряют расход сжатого воздуха при давлениях до 0,02 кГ/см², перепад, создаваемый диафрагмой, не должен быть больше 40—60 мм еод. ст. Вазкно также, чтобы диафрагма не создавала значительных вредных потерь давления потока, что невыгодно экономически. При измерениях расхода пара, газа и жидкостей в промышленных условиях, когда давление обычно превышает 1 кГ/см², величину перепада принимают от 40 до 1000 мм рт. ст.

В целях уменьшения вредных влияний на точность измерения расхода (непредвиденных завихрений потока, вязкости и других

факторов) выгоднее увеличивать перепад. Это достигается уменьшением дваметра отверстии днафрагмы, а следовательно, уменьшением величины m. Но вместе с этим увеличивыются вредине потери дваления, величина которых составляет приблавительно 0,5 Δp . Сделав выбор Δp , следует проверить величину врединых лотерь. В условиях измерения расхода промышленных лотоков при перепадах по 1000 ωm m. ст. вредиме поставо от ω

носительно невелики и ими часто пренеб-

егают

Для определения Δp спачала вадаются величиюй m (обычию 0,2), а затем по графику (рис. 4, 20) паходят α и решакот уравнени беч 4, 23). При этом Q берут завачению стандартного ряда шнал диференциальных мапометров. По формул (4, 19) находят перепад h_{10} мм pm. cm., соответствующий найденному Δp , округляют его до бликайшего значения на стандартного ряда перепадов.

Диаметр отверстия диафрагмы определяют по формуле

$$d_{20} = D_{20} \sqrt{m}$$
. (4. 36)

Рис. 4.20. График зависимости *m* от *m* и для нормальных диафрагм.

Если температура потока сильно отличается от 20° С, то вместорожения падо принять его значение при рабочей температуре по формуне (4. 29).

После втого проверяют правильность расчета. По найденному $d_{s,b}$ определяют расход по соответствующей формуле расхода. Если результат совпадает с точностью $\pm 0.2\%$ с принятым расчетным вначением Q, то, следовательно, расчет следан правильно и по найденному $d_{s,b}$ о изготовляют двафратму. При проверке уточняют значение а путем внесения поправок k_1 , k_2 и k_3 , а также учитывают расширение двафратми от температуры. Для газа и пара вводят коэффициент е. Подробный ход расчета диафратмы приведен в упоминутых «Правилах 27-5%, которыми и следует руководствоваться.

Пределы измерения каждого расходомера рассчитывают на опинературу, плотиюсть и видкость), определенные давлевие, температуру, плотиюсть и визкость. По кривой расхода, записанной на диаграмме прибора, можно вычислить количество измеремого вещества за льбой и ромежуток времени. Для этого надонайти средний расход и умножить его на число часов измерения. В практике подсчитывают суточное количество. Однако так можноподсчитывать, если условия потока равны расчетным значениям. В действительности же расчетные условия для нотока даже одного и того же вещества могут изменяться. В выян с этим при измерених расхода одновременно измеряют и регистрируют давление, гемпературу потока, а иногда и плотность измеряемого вещества. Находят среднесуточные значения давления, температуры и плотности. Если ови существенно отличаются от расчетных значений, то в показания расходоменов вносят поправки.

Действительный расход вычисляют по следующим формулам, в которых рабочне значения параметров обозначены так же, как и расчетные, но с добавлением индекса:

при изменении удельного веса среды (жидкости, газа или пара в рабочем состоянии)

$$Q' = Q \sqrt{\frac{\gamma}{\gamma'}}; (4.37)$$

то же сухого газа в стандартных условиях

$$Q'_{\text{cr}} = Q_{\text{cr}} \sqrt{\frac{\gamma_{\text{cr}}}{\gamma'_{\text{cr}}}};$$
 (4.38)

при изменении температуры сухого газа в стандартных условиях

$$Q'_{\text{cr}} = Q_{\text{cr}} \sqrt{\frac{TK}{T'K'}};$$
 (4.39)

при изменении давления сухого газа в стандартных условиях

$$Q'_{\text{cr}} = Q_{\text{cr}} \frac{\epsilon'}{\epsilon} \sqrt{\frac{p'K}{pK'}}$$
 (4.40)

Диаграммы расходомеров. Планиметры для обработки днаграмм

Ббльшая часть самопишущих поплавковых дифференциальных манометров для измерения расхода газа и пара имеет устройство для дополнительной записи давления измеряемого потока, и на их дисковой диаграмме одновременио записываются кривая расхода и кривая давления. Температуру потока регистрируют редко, лишь когда она часто и заменю изменяется. Измеряют температуру обычно ртутным термометром несколько раз в течение суток и при подсчете количества потока принимают среднее значение.

Для подсчета суточного количества по днаграмме расходомера необходимо определить средние значения часового расхода. Имеются дифференциальные манометры, механизм которых со-

Имеются дифференциальные манометры, механизм которых содержит сумиврующее устройство, навываемое интегратором. Интегратор имеет цифровой счетчик и отметчик, которые на диаграмме фиксируют число единиц измерения потока, прошещиего через дижфратму данного раскодомера за промежуток времени. Однако в практике подсчет среднего часового расхода обычно определяют окривым ванией показаний на днаграмме расходомера. Икалы и днаграммы самопишущих манометров равномерны. Шкалы и днаграммы расходомеров, выраженные в едипице расхода, как указывалось, неравномерны. В практике большое распространение получили так называемые стопроцентные диаграммы равномерные и неравномерные.





Рис. 4. 21. Стопроцентная комбинированная диаграмма расходомера с дополнительной записью давления.

Оба эти вида диаграми разбиты на 100 делений. Для взятия с готемта нособходимо знать верхний передел икалы для манометра в $\kappa I'/c\kappa^2$ и для расходомера в $\kappa^2/4$ или других единицах. По кривой записи определяют средние значения радиуса кривых давления и расхода в процентах и загем переводят их путем вычисления в $\kappa I'/c\kappa^2$ и в единицы расхода. Для расходомеров с дополнительной записью двадения печатают диаграммы комбинированные с чередующимие равномерными и перавномерными срист с 4. 21). Как видно, одифрованные редении перавномерной шкаль соответствуют корило квадратному из делений равномерной шкалы (с коэффицентом 10).

Поскольку расход и давление в течение суток могут изменяться, то определить средний радиус их кривых по диаграмме визуально загруднительно; для этой цели применяют специальные вспомогательные приборы, называемые планиметрами.

Для определения среднего радиуса кривой записи давления применяют пропорциональные планиметры (рис. 4. 22). Диаграмму І кладут на ровную доску, в ее центр устанавливают направляющую кнопку 8 и пакладывают планиметр, как показано на рисунке, Замечают начальное положение обводного штифта 2 по кривой давления 9 и устанавливают барабан 3 и счетное колесо 5 на пуль. После этого обводят кривую штифтом 2, перемещая планиметр против часовой стрелки вручную так, чтобы барабан 3 все время прикасался

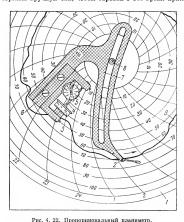

I — диаграмма; 2—обводной штифт; 3 — барабан; 4 — червячный ввит; 5 — счетное колесо; 6 — плата счетного механизма; 7 — плата с направляющей прорезью; 8 — кнопка; 9 — кривал давления на диаграмме.

к диаграмме. По возвращении к исходной точке отсчитывают трв цифры по счетному колесу и шкале барабана, причев запятую ставят после первых друх значащих цифр. Полученные значения пропорционального планиметра являются непосредственно величиной среднесуточного радпуса кривой давления в процентах от верхнего предела шкалы мапометра (принимаемого за 100%).

Для определения среднего раднуса кривой расхода по днаграмме с неравномерными делениями применяют кориевой планимстр (рис. 4. 23), отличающийся от пропорционального лишь формой прорези в плате. Отсчитанные значения после умножения на коэф-

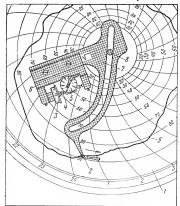


Рис. 4. 23. Корневой планиметр.

I — диаграмма; 2 — обводной штифт; 3 — барабан; 4 — червячный винт; 5 — счетное колесо; 6 — шата счетного механизма; 7 — плата с направляющей прорезью; 8 — кнопка; 9 — кривая расхода на диаграмме.

фициент планиметра дают среднесуточную величину раднуса кривой расхода в процентах от верхнего предела шкалы.

Существуют днаграммы манометров и расходомеров с делениями в $n l^7 c m^4$ и единяцах расхода. Указанными плавиметрами несложно определить средние радиусы кривых и на таких диаграммах. Пользувсь соответствующими инструкциями, можно также определять средние радиусы за любой промежуток времени, когда прибор работал неполные сутки (см. § 7).

РАСХОЛОМЕРЫ ПОСТОЯННОГО ПЕРЕПАДА ЛАВЛЕНИЯ

Типичным представителем этого вида приборов является р о т ам е т р (рис. 4. 24). В трубопровод устанавливают в строго вертикальном положении закрепленную в соответствующую арматуру стеклянную конуситую трубку I. В трубке расположен поплавок Z, наиболь-




Рис. 4. 24. Схема ротаметра. 1—конусная стеклянная трубка;

іпий диаметр которого равен или немного больше диаметра грубки в инжней части. При протекании жидкости или газа снизу вверх поплавок увлекается потоком, и по степени его поднятия можно судить о расходе. При установившемом потоке поплавок поддерживается на определенной высоте, которая может изменяться лишь при изменении расхода. Шкалу ротаметра паносят на паружную поверхность стеклянной трубки.

Как видно на схемы, в ротаметре намериемая, жидкость или таз проходит через сечение в виде кольвевого зазора между трубкой и поплавком: В отличие от расходомеров с днафратьмой в ротаметрах при изменениях расхода изменяется не перепаддавления, а илощадь кольцевого зазора вследствие перемещений поплавка вдоль конусной трубки. Перепад же остается постоянным при любом установившемся расходе в пределах пропускной способности ротаметра. Только при неустановившемся сотоянии перепад увеличивается или уменьшается и заставляет поплавок подняться или опуститься заменению илощади кольцевого зазора, и перепад конова приобретает прежие закачине.

На поплавок действует: сила f1, направленная вниз и равная весу поплавка в жилкости.

$$f_1 = \nu_{\pi} (\gamma_{\pi} - \gamma),$$
 (4. 41)

где v_п — объем поплавка;

уп — удельный вес материала поплавка;

у - удельный вес жидкости,

сила f_2 , направленная вверх (без учета трения поплавка о жидкость и гидродинамического давления потока),

$$f_2 = F_{II}(p_1 - p_2),$$
 (4.42)

где $F_{\rm H}$ — площадь сечения поплавка в самом широком месте;

р1 — давление под поплавком;

р2 — давление над поплавком.

При установившемся потоке, когда поплавок удерживается на определенной высоте, силы f_1 и f_2 равны, следовательно,

$$v_{\pi}(\gamma_{\Pi} - \gamma) = F_{\Pi}(p_1 - p_2).$$
 (4.43)

Выражая перепад через высоту h столба жидкости, т. е. $p_1-p_2=h\,\gamma$, из (4.43) получим

$$h = \frac{v_{\Pi}(\gamma_{\Pi} - \gamma)}{F_{\Pi}\gamma}. \qquad (4.44)$$

Все величины, входящие в правую часть этой формулы, для данных ротаметра и памеряемой среды постоянны и, следовательно, ведичина h постоянная и не зависит от расхода.

Формула расхода для ротаметра может быть выведена так. Согласно законам гидродинамики скорость *w* жидности выражается уравиением

$$w = \sqrt{2gh} = \sqrt{\frac{2gv_{\Pi}(\gamma_{\Pi} - \gamma)}{F_{\Pi}\gamma}}, \quad (4.45)$$

где д - ускорение силы тяжести.

Расход Q в объемных единицах равен произведению скорости на площадь сечения кольцевого зазора $F_{\rm R}$ между трубкой и поплавком:

$$Q = F_{\rm R} \alpha \sqrt{\frac{2gv_{\rm R}(\gamma_{\rm R} - \gamma)}{F_{\rm R} \gamma}} \quad \text{m}^3/cen, \tag{4.46}$$

где a — коэффициент расхода.

Расход G в весовых единицах равен:

$$G = F_{\rm R} \alpha \sqrt{\frac{2gv_{\rm R}(\gamma_{\rm R} - \gamma)\gamma}{F_{\rm R}}} \kappa \Gamma / ce\kappa. \tag{4.47}$$

Величины под корнем можно считать постоянными для определенного ротаметра и при неизменном удельном весе жидкости. Заменим постоянные величины коэффициентом К. Тогда в общем виде уравнение расхода ротаметра будет

$$Q = K \alpha F_{R*} \qquad (4.48)$$

Итак, расход зависит от площади кольцевого зазора и не зависит от величины перепада давления. Зависимость эта линейная, и, следовательно, шкала ротаметра имеет равномерные деления (при равномерной конусности трубки).

Ротаметры применяют главиым образом для измерения малых расходо жидкостей и газов. Ими можно измерить расход 0,5 $_A/_{\rm H}$ и даже меньше. Верхини предел измерения ротаметров ограпичивается лишь по конструктивным соображениям. Ротаметры со стеклиний грубкой выпускают на условный диаметр до 6 $_{\rm M}/_{\rm H}$, на максимальный расход по воде до 300 $_A/_{\rm H}$ и по $_{\rm D}$ 6 $_{\rm E}/_{\rm C}/_{\rm H}$. Основлая потрешность их \pm 2.5%.

11 Заказ 1042.

Ротаметры очень чувствительные приборы. При работе на жидкости их постоянная времени очень мала и составляет доли секунды.

Поплавок может быть изготовлен из коррозионно-устойчивого материала, поэтому ротаметры часто применяют для измерения расходов растворов кислот и пелочей.

Сное название ротаметры получили вследствие вращения поплавка (от английского слова rotator — вращающийся). На верхнем ободке поплавиа нанессны косые пазы, благодаря которым поток вращает его, придавая большую устойчивость. Однако существуют разновидиости ротаметров и с невращающимся поплавком

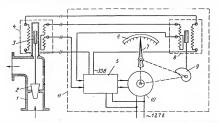


Рис. 4. 25. Схема ротаметра с элоктрической дистанционной передачей показаний.

— корпус ротаметра (э— поплавот, 3— сормения; 4— катупиа дагчика (э— амектроннай усилитель; 6— пикала; 7— указатель; 8— катупиа вторичного приборы; 9— профагационарминый дикитель; 11— тогроменый дикитель; 11— тогромень; 11— тог

Ротаметры применяют и для измерения вязких жидкостей. Чтобы уменьшить влияние вязкости поплавок изготовляют в виде тонкого диска, имеющего небольшую поверхность.

Недостатками ротаметров со стеклянными трубками являются хрупкость трубки, невозможность измерения расхода темных и на прозрачных жилкостей, визуальный отсчет и некоторые другие.

Выпускают ротаметры с металлическими трубками с дистанциона системой передачи покаваний электрического и иневматического действия. На рис. 4. 25 приведена упрощенная схема металлического ротаметра с электропередачей. У этого ротаметра нет длинной конусной трубки, ее заменяют кольцо с конусной выточкой и поплавок копусной формы. При поднятии поплавка площадь сечения кольцевого зазора упеличивается, а при опускании уменьшается, Поплавок стержнем связам с железным сердечником 3, находящимоя в защитной направляющей трубке из немагнитного металла. Снаружи на трубу вадета нндукционная катушка 4. Такие же катушки 8 и сердечник имеются во вторичном приборе. Длина рабочего хода поплавка около 7 мм. Каждая из катушек имеет две обмотки — первичную и вторичную. Последняя состоит из двух секций, включенных встречно. Первичные обмотки питаются переменным током парляжением 33 е. Во вторичных обмотках индуктируется э. д. с.

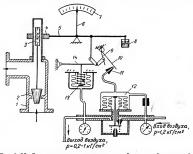


Рис. 4. 26. Схема ротаметра с пневматической передачей показаний. — поливоку 3— магнитым сердения; 4— нарумный магниту — главний рычат, 6— указатель; 7— шкала, 8— успомятаь; 9— полодок заслония; θ — васлония; 11— социю; 12— пневмоусилитель; 13— устройство обратной связи; 14— социю; 14— ричат обратной связи.

Схема включения катушек, показанная на рисунке, называется дифференциально-трансформаторной.

В пепь тока вторичных обмоток включен электронный усяльтель 5. Когда сердечничи занимают одинаковое положение относительно секций вторичных обмоток катушек, то их э. д. с. взанямю компеценуются и напряжение на входе электронного усилителя равно нулю. При изменении расхода полгавок ротаметра изменяет свое положение. Это приводит к разбатансу схемы, и на вход усилытеля подается переменное напряжение. Усиление напряжения приводит в действие реверсивный двигатель 10, который через механическую передачу вращает профилированный диск 9 и указатель 7. Двигатель работает до тех пор, пока диск не установит сердечина катушки 8 ягоричного прибора в такое же положение, в каком находится сердечник в катушке 4 ротаметра. В этом случае напряжепие разбаланса уменьшается до пуля и двигатель останавливается, При изменении направления движения сердечника 3 напряжение разбаланса изменяется также и по фазе, что приводит к вращению двитателя в обратном направлении до момента установления равновесия.

Электронный усилитель имеет схему, принципнально такую же, как и усилитель уравновешенных мостов для измерения температуры с питанием переменным током.

На рис. 4. 26 приведена схема ротамогра с шевматической системой передачи. Движения поплавка передаются заслонке 10 через магнитивый сердечник 3 и паружный магнит 4. Пвематическая система действует аналогично системе, описанной выше для манометра с шевмопередачей (см. гл. 2, рис. 2.16.) Для устранения возможных колебаний наружного магнита добавлен гидравлический успокоитель 8. Вторичный прибор на рис. 4.20 не показан. Это манометр с пределами измерений 0,2—4 кГ/см², но со шкалой, градуированной в сриципцах расхода.

§ 4. МАССОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ

В последние годы стали применять приборы, которые измеряют расход в единицах массы. Эти приборы называются массовыми расходомерами.

ар (о-к vāру) 5

Рис. 4.27. Схема массового расходомера с днафрагмой.

1 — датчик температуры; 2 — датчик давления; 3 — диафрагма; 4 — датчик перепада; 5 — счетнорешающее устройство; 6 — регистратор.

В условиях промышленности измерение массового расхода дает ряд преимуществ.

Массовый расход можно вычислить умножением объемного расхода на плотность измериемого вещества, а также измерить специальными приборами.

На рис. 4.27 показапа блок-схема массового расходомера газа с диафрагмой. Вместе с перепадом должны ламеряться температура и давление от которых зависит плотность газа. Результаты измерения этих трех параметров, преобразованные в электрические величины в особомх датчиках. передаются на вход счетно-решающего устройства, которое выдает окончательный результат измерения в единицах массы регистратору.

На рис. 4. 28 ноказана схема массового расходомера электромеханического действия. Два колеса 2 п 6 с разними углами наклона понастей соединены между собой спиральной пружнию 4. Вседствие разного наклона лопастей под действием потока колеса смещаются относительно друг друга на угол, пропорциональный массовому расходу. В то же время оба колеса непрерывно вращаются. При помощи индукционных датчинов 3 и 5 и небольщих металлических пластии на каждом колесе измеряется угол смещения. Датчики

включены в схему электронного генератора импульсов. При прохождении металлической пластины пол патчиком 3 схема генератора




Рис. 4. 28. Схема массового расходомера электромеханического действия.

трубопровод; 2 и 6 — лопастные колеса; 3 и
 электрические индукционные датчики; 4 — пружина.




Рис. 4. 29. Схема массового расходомера теплового действия.

1 — трубопровод; 2 и 6 — обмотки термометров сопротивления; 3 — нагревательная обмотка; 4 — регулируемый блок питании; 5 — ваттметр; 7 — прибор, измериющий разнооть температур термометров.

открывается и подсчитываются импульом электронным счетчиком. При прохождении пластины второго колеса под датчиком 5 выход генератора закрывается и подсчет импульсов прекращается. Число выпульсов пропорционально углу смещения, а число оборотов пропорционально скорости потока. Таким способом измеряется величина, пропорциональная моменту количества движения, деленного на скорость потока, по которой можно вычислить массовый расход,

Массовые расходомеры, основанные на описанном принципе, имеют погрешность 1—2% и выпускаются для установки на трубопроводах диаметром до 250 мм на достаточно большие расходы жидкости или газа.

На рис. 4. 29 приведена схема массового расходомера, основанного на тепловом принципе. На участке трубы измеряемого потока с наружной стороны расположены нагревательная обмотка 3 и две обмотки 2 и 6 термометров сопротивления для измерения разности температуры до и после нагревательной обмотки. Жидкость (или газ), протекающая по трубопроводу, нагревается теплом обмотки. Степень нагрева зависит от массового расхода жидкости или газа и от количества попрасцимого тепла.

Если поддерживать степень нагрева постоянной, то весовой расход газа будет характеризоваться величиной электрической мощности, потребляемой нагревателем. Прибор, измеряющий разность температур, регулирует мощность нагревателя и поддерживает эту разность постоянной.

Такой прибор применяют при измерениях небольших массовых расходов жидкостей или газов в тех случаях, когда недопустимо устанавливать что-либо внутри трубопровода из-за коррозийности среды или других причин.

§ 5. ИНДУКЦИОННЫЙ РАСХОДОМЕР

Для измерения расхода различных электропроводящих жидкостей разработаны индукционные или, как их еще называют, электромагнитные расходомеры (рис. 4. 30). Датчик состоит из участка трубы 1, покрытой внутри слоем 2 твердой резины. Труба из немаг-




Рис. 4. 30. Схема индукционного (электромагнитного) расходомера.

1 — труба; 2 — резиновое покрытие; 3 — влектроды; 4 электромагнит; 5 — измерительный прибор.


нитной нержавеющей стали. Внутри трубы смонтированы два электрода 3 также из нержавеющей стали, изолированные от степок. Труба авключена между полюсами электромагнита 4, питаемого переменным током. Электроды соединены проводами с измерительным прибором 5.

В протекающей по трубе жидкости индуктируется переменная з. с., пропорциональная по величине объемному расходу. При помощи электродов эта э. д. с. передается на вход измерительного прибора. Измерительный прибор имеет электронный усилитель для усиления э. д. с., а также снабжен шкалой и указателем.

Индукционные расходомеры пригодны для измерения расхода растворов агрессивных кислот, щелочей и других жидкостей, имеющих удельную электропроводность не менее 10^{-4} ож⁻¹ см⁻¹. Погрешность комплекта $\pm 2.5\%$ от диапазопа шкалы. Рассчитаны на работу при давлении потока до $25~\kappa^P/c\kappa^2$. Производительность от 0,32 до $50~\kappa^9/\kappa$. Диаметр трубки от 10 до 80 жм. Не пригодны для измерения расхода нефтей и нефтепродуктов, имеющих очень малую учельную электропроводность.

§ 6. РАСХОДОМЕР СЫПУЧИХ ТЕЛ

Для измерения расхода сыпучего катализатора на установках каталитического крекинга применяют шиековые расходомеры (рис. 4. 31). Катализатор, двигаясь вниз по трубе под действием своего



веса, вращает шнек, число оборотов которого измеряется счетчиком оборотов с электрической передачей показаний (тахогенерато-




Рис. 4. 31. Схема расходомера сыпучих тел.

Т — труба; 2 — шнек; 3 — вал шнека; 4 — счетчик оборотов с электроцередачей покаваний; 5 — вторичный прибор.

Рис. 4. 32. Схема для новерки поплавкового дифференциального манометра.

1 — лифференциальный манометр; 2 — вентиль; 3 — редуктор давления; 4 — однотрубный манометр; 5 — вентиль полдавновой камеры; 6 — уравинтельный вентиль; 7 — вентиль сменной камеры.

ром, счетчиком импульсов и др.) на вторичный прибор. Число оборотов шнека пропорционально объемному расходу катализатора. Прибор может иметь шкалу и в единицах массового расхода.

§ 7. ПОВЕРКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МАНОМЕТРА И ОБРАБОТКА ДИАФРАГМ РАСХОДОМЕРОВ ПЛАНИМЕТРОМ. ПОВЕРКА РОТАМЕТРА

Схема для поверки дифференциального манометра приведена на рис. 4. 32. Устанавливаем на проверяемый прибор 100%-ную расходную диаграмму с неравномерными делениями. Вычисляют вначения перепада h для точек диаграммы 30, 40, 50, 60 и 80% по формуле

$$h = \left(\frac{n}{100}\right)^2 h_{\text{max}},\tag{4.49}$$

где n — значение поверяемой точки в процентах неравномерной диаграммы;

 h_{\max} — верхний предел измерения дифференциального манометра в мм pm. cm.

Проверяют точку нуля поверяемого прибора, для чего открывают уравшительный вентиль 6. Если стрелка устанавливается выше нулевого деления, то добавляют ртуть, если ниже, отливают, как указано в инструкции к прибору.

Проверяют схему на герметичность: вентили 2, 5 и 7 открывают и редуктором 3 повышают давление до венличных, при которой стрелка прибора устававливается на верхний предел по диаграмме. Закрывают вентиль 2. Стрелка не должна смещаться в сторопу уменьшения по-казаний. В случае смещения это означает, что система трубок негерметична. Место утечки находят смачиванием мест соединения мыльной водой. После создания полной герметичности приступают к повеюке.

П р и м е р. По формуле (4. 49) значения перепада для дифференциального манометра с пределами измерения 0—400 мм рт. ст. для поверяемых точек 30, 40, 50, 60 и 80% составляют соответственно 36, 64, 100, 144 и 256 мм рт. ст.

Создадим давление в системе такое, чтобы стрелка прибора точно установилась на делении первой поверяемой точки 30%, и запишем показания образцового манометра. Таким же способом поверим все другие точки при прямом ходе стрелки и обратном. Составим таблину реачльтатов поверки (табл. 4. 2).

Таблица 4,2 Результаты поверки дифференциального манометра

Поверяе- мая точка, % шкалы	ћ, мм рт. ст.	Показания образцового манометра		Horpemность в % от hmax		Вариация
		при пря- мом ходе, h ₁	при обрат- ном ходе, h ₂	при пря- мом ходе, d ₁	при обрат- ном ходе, d ₂	(d ₁ — d ₂),
30 40 50 60 80 100	36 64 100 144 256 400	38 68 102 142 262 404	34 64 101 145 260 398	0,5 1,00 0,50 -0,50 1,50 1,00	-0,5 0,0 0,25 0,25 1,0 -0,5	1,00 1,00 0,25 0,75 0.50 1,50

Вычисляем относительную погрешность при прямом ходе и обратном по формуле

$$d_{1,2} = \frac{h_{1,2} - h}{h_{\text{max}}} 100 \tag{4.50}$$

и вариацию показаний как абсолютную разность между погрешностими при прямом и обратном ходе.



Рис. 4. 33. Виды кривых записи давления или расхода на диаграмме самопишущего прибора.

При обработке диаграмм расходомеров обводим планиметром кривые записи давления и расхода, как показано на рис. 4. 33.

Если начало и конец суточной кривой совпадут, то точка окончания обвода совпадает с точкой начала обвода (рис. 4. 33, a) Если




Рис. 4. 34. Схема для поверки ротаметра. 1— водопровод; 2— устройство для сброса воды в канализацию; 3— переточная линия; 4— напорный бак; 5— поверяемый ротаметр; 6— гибиий шланг; 7— мерная бутыль.

точка окончания сугочной кривой не совпадает с точкой ее начала, то после доведения обводного штифта планиметра до точки B проведем еще его по дуге времени до точки A, после чего отсчитаем показания (вис. 4, 33. δ).

При планиметрировании кривой за неполные сутки после обвода от точки A до точки B проведем обводный штифт еще по дуге времени до точки C, лежащей на окружности точки A начала кривой (рис. 4. 33. a).

Пропорциональный планиметр ПП-В при обводе суточной кривой дает трехзначный отсчет. Отделяя первые две цифры полученного значения, получим среднесуточный радиус в процентах.

Например, если значение равно 675, то среднесуточный радиус равен 67,5%. Если шкала давления прибора имеет пределы измерения 0— $6 \kappa \Gamma / c m^2$, то среднесуточное давление равно $67,5 \cdot 6:100 = 4,05 \kappa \Gamma / c m^2$

Корневой планиметр ПК-В имеет поправочный множитель К.

равный 0.1333.

Для получения среднесуточного радиуса кривой расхода в процентах неравномерной расходной диаграммы значение корневого планиметра надо умножить на 0,1333. Например, если значение равно 684, то среднесуточный радиус будет 684 · 0,1333 = 91,17%.

Среднечасовой расход за сутки определяют умножением среднесуточного радиуса на верхний предел измерения прибора в единицах расхода. Так, если для обрабатываемой диаграммы верхний предел расхода равен $250 \, \text{м}^3/\text{ч}$, то среднечасовой расход за сутки будет $91,17 \cdot 250 : 100 = 227,9 \, \text{м}^3/\text{ч}$.

При обработке диаграмм с кривыми за неполные сутки для получения среднечасового радиуса показание планиметра надо умножить

на 24/Т, где Т число часов записи.

Суточный расход равен среднечасовому, умноженному на 24. Схема поверки ротаметра приведена на рис. 4. 34. Пользуясь вентилем на трубопроводе перед ротаметром, установим такой расход воды, при котором поплавок установится на поверяемой отметке. Затем направим воду из трубопровода после ротаметра в мерную емкость и включим секундометр. Когда емкость заполнится до верхней отмет-ки, выключим секундомер. Часовой расход определим по формуле

$$Q = \frac{v \cdot 60}{t} \quad \pi/u, \tag{4.51}$$

где v — объем мерной емкости в 4;

t — время заполнения мерной емкости в мин.

Поверку ведем в 4-5 точках шкалы ротаметра. По сопоставлению величин расхода, полученного при поверке, и расхода по тарировочной кривой в поверяемых точках определим погрешность ротаметра.

ЛИТЕРАТУРА

1. Павловский А. Н. Измерение расхода и количества жилкостей газов и пара. Машгиз, 1951. 2. Правила 27-54 по применению и поверке расходомеров с нормальными

диафрагмами, соплами и трубами Вентури. Стандартгиз, 1960.

дваирыя выям, сольшым и грусовам Бентури. Спядартны, 1600.

3. Тепловнергенческие и химию-технологические приборы и регуляторы.
Под редакцией капд., техи, ваук П. П. Кремленского. Маштаа, 1961.

4. Robert Siev. Mass Flow measurement Instruments and Control Systems, v. 33, No. 6, 1960.

5. Лоскутов В. И. Лабораторные приборы для измерения расхода жидкостей и газов. Машгиз, 1955.

6. Ибрагимов И. А. Приборы автоматического контроля и регулирования химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Азнефтепадат, 1959.

7. Ярковский Э. Основы практических расчетов диафрагм, расходомерных сонел и труб Вентури. Машгиз, 1962.

ГЛАВА 5

приборы для измерения уровня

Измерение уровня жидкости в технологической аппаратуре имеет

существенное значение в практике переработки нефти.

В резервуарах для хранения нефтепродуктов измерять уровин требуется при определениях количества находящейся в них жидкости. Измеряют уровин в аппаратах, работающих под давлением, чтобы иметь возможность поддерживать в них необходимый запас жидкости. Определяют уровень радарела двух жидкостей с равными удельными весами, например воды и нефти, а также уровень сыпучих материалов, таких, как твердый шариковый катализатор в аппаратуре установок каталичического крекинга.

§ 1. ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРАХ

Уровень в резервуарах, работающих при атмосферном или небольшом избыточном давлении (несколько мм вод. ст.), определяют поплавковыми устройствами.

На рис. 5. 4 приведена схема поплавкового указателя, повволяльщего наблюдать за изменениями уровня в резервуаре. Пустотельні поплавок 5 подвешен к одному концу стальной ленты 4, выведенной по паправляющим роликам 3 наружу. К другому концу ленты подвешен груз 6, уравновешивающий вес поплавка, с указателем. Указатель перемещается вдоль рейки при изменении уровня в резервуаре. Нижнее положение указателя соответствует высокому уронно на оборот. Показания отсчитывают вызуально. Такое устройство пригодно лишь для наблюдения за положением уровня, но не для точного его изменения.

Схема более совершенной конструкции поплавкового указателя, позволяющего измерять уровень в пределях высоты 0—14 м с точпостью до 1 см и с телепередачей показаний, приведена на рис. 5. 2*. В этом указателе перемещения поплавка 9 направляются двумя

^{*} Разработан ВНИИКАНефтегазом.

вертикальными тросами 8, натянутыми между днищем и крышей резервуара. Лента 5 из нержавеющей стали с перфорацией заключей в стальной кожух для предотвращения выхода паров из резервуара в атмосферу. Для местного наблюдения за состоянием уровня снаружи около резервуара установлена стойка с показывающим прибором, имеющим шкалу, по которой можно отсчитывать значения

в метрах и сантиметрах. Приводятся в действие показывающий прибор перфорырованной лентой, движение которой вызывается перемещениями поплавка с изменением уровня.




Рис. 5.1. Схема поплавкового указателя уровня в резервуаре. 1 — резервуар; 2 — люк; 3 — направлющие ролики; 4 — стальная лента; δ — воплавок; δ — груз с указателем; 7 — рейка.

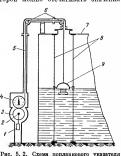


Рис. 5. 2. Схема поплавкового указателя уровня с телепередачей показаний.
1 — груз; 2 — малый шкив для ленты груза; 3 —

1 — груз; 2 — малый шкив для ленты груза; 3 — шкив для намогки ленты поллавка; 4 — шкив показывающего прибора; 5 — стальная лента; 6 — направляющие ролини; 7 — резервуар; 8 — направляющие тросы; 9 — поллавок.

Как показано на схеме, лента огибает ведущий шкив 4 с углом обхвата около 90° и наматывается на шкив 3, на котором жестко укреплен малый шкив 2 с подвешенным на другой ленте грузом I. Под действием этого груза уравновешивается вес поплавка, что облегчает его перемещение выесте с уровнем и создает требуемое натяжение перфорированной ленты. При повышении уроння поплавок 9 поднимается, лента 5 наматывается на шкив 3, лента груза I сматывается и груз опускается. При понижении уроння лента и груз движутся в обратном направлении. Движения ленты 5 передаются ведущему шкиву 4.

Схема устройства показывающего прибора приведена на рис. 5. 3. Ведущий шкив 6 вращается перфорированной лентой, причем он совершает один полный оборот при неремещении поплавка на 1 м.

К осн I ведущего шкива прикреплена стрелка 4, которая показывает высоту уровня в сантиметрах. Значение в метрах отсчитывают инкале метров, нанесенной на шестерню 5, через окошко в шкале 3 сантиметров. Шестерня 5 связана с осью I через малую шестерню 2. При одном обороте оси I шестерни 5 совершает $^{1}/_{14}$ оборота, что соответствует изменению уровия на 1 M.

Показывающий прибор снабжен телеприставкой, состоящей на реостатного датчика и контактного сигнального устройства. Реостатный датчик представляет собой реохорд 8 с двумя движками 9 и 10.




Рис. 5. 3. Схема показывающего прибора поплавкового указателя уровня с телепередачей показаний.

a — устройство; 6 — вид спереди; 1 — главиял ось; 2 — малая шестерия; 3 — шиала сантиметров; 4 — стредка; 5 — шестерия со иналой метров; 6 — вачумий шики; 7 — тепециотавия; 3 — реохорд; 9 — движок сантиметров; 10 — движок метров; 11 — провода; 12 — сигнальное устройство.

Движок сантиметров 9 закреплен на оси I и совершает вместе с ней один оборот при изменении уровня на 1 м, а движок метров I0 связан с осью I через шестеренчатую передачу и совершает лишь $^{1}/_{14}$ оборота при изменении уровня на 1 м.

Реохорд телепристанки включен в схему электронного уравновешенного поназывающего моста сопротивления (рис. 5.4). Мост интается постоянным током от сухой батарен напряжением 1,5 в, интается постоянным током от сухой батарен напряжением 1,5 в, выборпочом усилитель. В пожарном отношении. Напряжение выборпреобразователе и входном трансформаторе и усиливается в электронном усилитель. Усиленное напряжение небаланса управляет реверсивным двигателем, который перемещает движок реохорда в положение равновесия моста и одноврежение перемещает указатель вдоль пикалы прибора, по которой отсчитывают значения уровия. Электронный мост устанавливают в служебном невърывоопасном помещении, которое может находиться на расстоянии до 1000 м от резервувар с укваятелем уровня. По алектронному мосту можно в любой момент узнать высоту уровня в резервуаре. Для этого переключатель К переводит в положение М (метры). К схем подключатель движок метров реохорда телеприставки и определяют по шкале моста число метров. Затем переключатель К переводит в положение См (сантиметры), к схеме подключается движок санти-




Рис. 5. 4. Электрическая схема поплавкового указателя уровня с телепередачей показаний.

 \mathcal{H} — движки реохорда с телецинставиями; $\mathcal{H}\mathcal{H}$ — телеприставия; \mathcal{H}_1 , \mathcal{H}_2 , \mathcal{H}_3 и \mathcal{H}_4 — сопротивателя \mathcal{H}_3 — пред телеприставия; \mathcal{H}_3 — реохорд электронного моста; \mathcal{H} — блатрон; \mathcal{H} — блатрон; \mathcal{H} — блатрон; \mathcal{H} — блатрон; \mathcal{H} — денетронный усилитель; \mathcal{H} — реверсивный двигатель; \mathcal{H} — электронный уравновещенный моста.

метров реохорда телеприставки и мост показывает сантиметры уровня. Если, например, прибор показал сначала 6 м, а затем 43 см, то уровень в резервуаре находится на высоте 6 м 43 см от динща.

К электронному мосту может быть подключено через систему переключателей несколько датчиков, установленных на резервуарах, что позволяет определять уровень из одного пункта резервуарного парка.

Сигнальное устройство, имеющееся в телеприставке, служит для перачи сигнала на пульт, где установлен электронный мост, о достижении уровнем крайних верхнего и нижнего значений.

На рис. 5, 5 приведена упрощенняя схема поплавкового указателя уровия* с телепередачей, основанного па ином принципе, чем описанный выше. Поплавок в этом устройстве тонущий, он тяжелее жидкости. Такой поплавок называют еще буйком. Поплавок подвешен на перфорированной ленте, огибающей гладкий ролик 9 и ве-

^{*} Разработан СКБ АНН.

дущий ролик 8. К другому концу ленты подвешен уравновешивающий груз 2. Гладкий ролик прикреплен к главному рычагу 10, когорый может люворачиваться вокруг сои 11. К правому ілечу главного рычага прикреплены пружина 12 и контакт 13. Ведущий ролик 8 укреплен на неподвижной оси и может пращаться реперсивным электродвигателем 6 через червичную передачу. Пружина главного

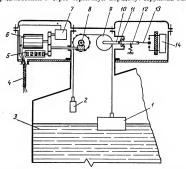


Рис. 5. 5. Схема указателя уровня с тонущим поплавком. I — тонущий поплавки ξ — груз; δ — резервуар; δ — заектропровод; δ — цифровой указатель: δ — резервавный лентерованиятель: Γ — тепеприставия; δ — резульна родик; Γ — главный рычаг; Γ — ось главного рычага; Γ — пружина; Γ — контактор разилата; Γ — пружина; Γ — контактор разилата разилата

рычага рассчитана так, что при погружении полнанка на половину его высоты главный рычаг находится в равновесни, занимает горызонтальное положение и его контакт не замыкается с контактами релейного блока IA. Если уровень в ревервуаре повысится, то выполланка в жидкости уменьшится (по закону Архимеда) и равновесие нарушится. Главный рычаг повернется по часовой стрелке, замкнется нижилий контакт релейного блока и включится реверсивный двигатель. Последний начиет вращать ведущий ролик, и полавок будет подниматься до тех пор, пока он снова не окажется погруженным на половину своей высоты, после чего контакт разомкнется и пацигатель остановится. Если уровень повышается и впригатель становится. рывно, то двигатель непрерывно поднимает поллавок. Аналогично действует система и при понижении урония с той лишь развищей, что вследствие увеличения веса поплавка гланый рычал будет поворачиваться против часовой стрелии, замкнется верхний контакт релейного блока, включится реверсивный двигатель, но вращаться оп будет в обратиом паправлении и поплавок будет опускаться, следуя за уровием. При прекращении понижении уровия поплавок достигнет среднего погружения, контакты разомкнутся и снова восстановител положение равновески главного рычага.




Рис. 5. 6. Схема гидростатического уровнемера.

1 — резервуар; 2 — трубка ввода воздуха; 3 —

1 — резервуар; 2 — трубна ввода воздуха; 3 — линин входа сикатого воздуха; 4 — диафрагма; 5 — диференциальный манометр, заполненный маслом; 6 — диференциальный манометр, заполненный ртутьо.

Входной величиной устдля телепередачи показаний используется вравала реверсивного пвигателя. число оборотов которого пропорционально высоте уровня. В системе телепередачи применена схема с двумя сельсинами, один из которых приводится во вращение реверсивным двигателем, а второй, повторяюший это врашение, находится в приемном устройстве (на схеме не показано), которое может быть смонтировано на большом расстоянии от резервуара. Кроме теле-

поредачи, имеется еще цифровой счетчик, показывающий высоту уровия в милиметрах. Максимальная высота измеряемого уровия составляет 10 м. Погрешность измерения ± 5 мм. Указатель снабжен устройством для сигнализации о достижении поплавком крайних верхнего и нижнего уровней. Все детали устройства, располагаемые на резервуаре, заключены во взрывонепроницаемый металлический корпус.

Конструкция указателя уровня с тонущим поплавком позволяет применять его и для резервуаров, работающих под давлением до

На рис. 5. 6 приведена схема гидростатического уровнемера, применяемого для намерения уровил нефтерродуктов и агресивных жидкостей, растворов кислот, щелочей и т. п. (такие приборы называются еще и пъезометрическими). Действие уровнемера основано на измерении давления воздуха или газа, пропускаемого через жидкость, величина которого пропорциональна гидростатическому давлению столба жидкости в резеруаре. Трубку, через которую подается воздух, опускают почти до дна резервуара. Наблюдение за давлением подавменото воздуха ведут по дифференциальному

манометру с масляным заполнением, измеряющим перепад давления на диафрагме. Гидростатическое давление столба жидкости определяют по показаниям дифференциального манометра с ртутным заполнением. Высоту И жидкости в резервуаре вычисляют по формуле

$$H = \frac{h \, \gamma_p}{\gamma_{R}} \,, \tag{5.4}$$

где h — разность уровней ртути в дифференциальном манометре в м; γ_p — удельный вес ртути в $\kappa \Gamma/m^3$;

 $\gamma_{\rm M} - \gamma_{\rm M}$ ельный вес жидкости в $\kappa I'/{\rm M}^3$. Если известна площадь F сечения резервуара и если эта площадь постоянна по высоте, то по показаниям ртутного дифференциального манометра можно непосредственно определить вес жидкости в резервуаре. Это следует из уравнения

$$FH \gamma_H = Fh \gamma_D$$
. (5. 2)

Левая часть этого уравнения есть вес жидкости в резервуаре. Лифференциальные манометры могут быть отнесены на достаточно большое расстояние от резервуара, что создает благоприятные условия для дистанционного измерения. Погрешность гидростатического уровнемера около ±5 мм столба жидкости в резервуаре. Однако большого распространения этот вид приборов не получил из-за ряда неудобств по снабжению их сжатым воздухом, коррозии и закупорке трубки для воздуха, погружаемой в резервуар, и некоторым другим причинам.

§ 2. ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ В АНПАРАТАХ. РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Для наблюдения за высотой уровня жидкости в технологических анпаратах, в которых по условиям их эксплуатации должен сохраняться определенный объем жидкости, применяют большое число разнообразных по своему принципу действия и по конструкции приборов. К этим приборам не предъявляют таких жестких требований в отношении их погрешности, как к приборам и устройствам, измеряющим уровень в резервуарах для учета нефтепродуктов.

Наиболее простым и давно применяемым в промышленности устройством является уровнемерное стекло. Для аппаратов, работающих при атмосферном или избыточном давлении до $10 \ \kappa \Gamma / c m^2$ и при невысоких температурах, применяют устройство со стеклянной прозрачной трубкой, закрепленной в арматуре с отключающими вентилями (рис. 5. 7). Для предохранения от выброса нефтепродукта в случае поломки стеклянной трубки вентили снабжены шаровыми клапанами, перекрывающими выходное отверстие под действием давления в аппарате. Стекло имеет длину 400—500 мм и устанавливается на высоте требуемого уровня. Когда необходимо увеличить диапазон измерения, устанавливают 2—3 стекла, как показано на рис. 5. 8.

Для анпаратов, работающих при давлениях от 10 до 25 κΓ/см², применяют устройство с плоским прочным стеклом, закрепленным в специальную защитную арматуру (рис. 5. 9). Такое устройство называют еще уровнемерным стеклом отраженного света.

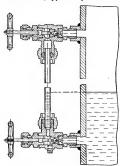


Рис. 5. 7. Уровнемерное стекло.

Большое распространение получили уровнемеры с илавающим инаровым металлическим поплавком. Они выпускаются различных видов
для аппаратов, рабогающих
под давлением до 64 кГ/см²,
а иногда и выше. На рис. 5. 10
приведена схема камерного




Рис. 5. 8. Установка нескольких уровнемерных стекол.

уровнемера внешнего монтажа. Поплавок расположев внутри стальной камеры. Вес его уравновешен грузом. Поплавок перемещается вверх и винз вместе с уровнем жидкости. Он укреплен на штанге, покоящейся на оси, выведенной через сальник наружу. Перемещения поплавка передаются уквазателю.

Для передачи показаний на расстояние поплавковое устройство имеет телеприставку пневматического действия, которую называют еще пневмореле. Схема одного из пневмоустройств уровнемеров приведена на рис. 5. 11. Главный рычаг связан с рычагом поплавкового устройства, на котором укреплен груз (рис. 5. 10). При повышении уровня главный рычаг перемещается вниз и давит на шток пневмоустройства (рис. 5. 11). Шток, перемещансь вниз, давит динемоустройства (рис. 5. 11). Шток, перемещансь вниз, давит сткрывает выходной кланан и открывает

входной. Воздух из линии питания поступает через входной клапан в камеру сильфона и в линию выхода. Давление выходного воздуха повышается. При понижении уровия главный рычаг и шток поднимаются, прикрывается входной и открывается выходной клапан. Воздух из линии выхода сбрасывается в атмосферу через полый шток, и выходное давление понижается.

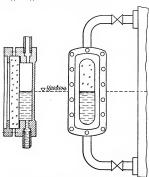


Рис. 5. 9. Уровнемерное стекло отраженного света.

Каждому значению уровни в пределах перемещения поплавка соответствует определенное значение давления воздуха на выходе на шевмоустройства. Так, напрямер, если уровень повысвлея на некотороую величину и затем перестал повышаться, то и шток шневмоустройство опустится на некоторую часть своего хода и остановитоя. Давление воздуха на выходе повысится также на некоторую конечную величину и будет поддерживаться постоянным до тех пор, пока уровень не паменится. Это достигается действием сильфона обратной связи. Слілфон при неподвижном штоке от повышения давленим на выходе сжимается и вызывает прикрытие входного и открытие выходного клапана, через который часть воздуха обрасывается в атмосферу через полый шток. Такое действие шевмоустройства и создает пропорциональную зависимость между высотой уровня

и давлением воздуха на выходе.

В качестве вторичного прибора непользуется объячилй манометр с трубчатой пружиной с пределами измерения 0—4 кГ/см². На шкалу такого манометра напосят условыме делении. Нижний предел шкалы обозначают буквой Н (шяжий), а верхний буквой В (высокий). Вторичный прибор может быть удален от пиевмоустрой-






Рис. 5. 10. Схема камерного поплавкового уровнемера.

I — аппарат с жидкостью; 2 — поплавковая камера; 3 — поплавок; 4 — шток поплавка; 5 — шкала; 6 — ось вращения с указателем; 7 — груз; 8 — пневмоустройство; 9 — вторичный прибор.

Рис. 5. 11. Схема пневмоустройства поплавкового уровнемера.
1 — линия питания сжатым воздухом давлением $1, 2 \ \kappa \Gamma / \epsilon \omega^2$: 2 - входной клапан; 3 - вхходной клапан; 4 - сильфон обратной связи; 5 -

пусточений втом; с- отверстве для оброса водужа; г- главаний выагу, ства на расстояние до 150 м. Между ними прокладыют металлическую или пластмассовую трубку внутренним диаметром 4—

8 мм. На рис. 5. 12 показаны схемы фланцевого и штуцерного поплавко-

вых уровнемеров внутреннего монтажа.

Фланцевый уровнемер более удобен в эксплуатации и применяется в аппаратах большого днаметра (более 1 м), а штунерный в аппаратах малого днаметра (до 1 м), в которых нет люка. Эти уровнемеры имеют инремоустройство для персдачи показаний на расстояние

(на рисунке не показано).

К числу поплавковых относится уровнемеры с тонущим поплавком, или буйковые, основанные на изменении веса поплавка при погружении его в жидкость. Применяются они для аппаратов, работающих как под давлением, так и без давления. На рис. 5. 13 приведена схема распространенього уровнемера с цилиндрическим поплавком, для аппаратов, работающих под давлением. Этот уровнемер имеет пневмоустройство для телепередачи показаний на вторичный прибор.

Измерительная часть уровнемера имеет корпус, в котором размещен цилиндрический поглавок Полавок порветей к горизонтальному рычагу, присоединенному к свободному концу упругой трубки. Другой конец трубки жестко прикреплен к корпусу. Внутри трубки имеется стержень, одип конец которого приварен к свободному концу трубки, другой конец стержия, снабженный заслонкой, выступает наружу. При отсутствии жидкости в поплавковой камере вес поллавка уравновешивается салой упругости трубки. При этом трубка закручивается на угол около 4°, поплавок паходится в самом цязком положении и заслонка не пинкивляет согло.




Рис. 5. 12. Схемы поплавковых уровнемеров внутреннего монтажа.

а — фланцевый: 6 — штуцепный.

При повышении уровия поплавок погружается в жидкость и его вес уменьшается. Вследствие этого трубка раскручивается, заслонка приближается к обляу, а поплавок немпого приподнимается, Чем больше поплавок погружен в жидкость, тем на больший угол раскрутится трубка и, следовательно, тем ближе заслонка подойдет к соллу. Положение заслонки относительно сопла определяет величину давления водуха на выходе из пиевмоустройства. По величине этого давления и судят о положении уровия. При низком уровие заслонка не прикрывает сопло и давление равно нулю. При само высоком уровне, когда весь поплавок погружен в жидкость, заслонка полностью прикрывает сопло и давление воздуха на выходе из пиевмоуствойства максимально и равно † к //см².

Ниевмоустройство интается сжатым воздухом давлением $1,2\ \kappa\Gamma/\epsilon \omega^2$. Часть воздуха питания через постоянный дроссель поступает в камеру над большой мембраной и далее по трубке, частично расположенной внутри манометрической пружины, к соплуствовыем мембранам кестко скреплена с малой мембраной. Пространство между мембранами сообщено с атмосферой. Когда заслонка не прикрывает сопло, то весь воздух, поступающий к соплучеро дроссель, выходит в атмосферу и давление в камере над большой

мембраной равно атмосферному. При этом двухседельный клапан прикрывает нижнее входное отверстие, не закрывая верхнее. Воздух из линии питания в линию выхода не поступает, и давление на выходе равно нулю. Когда заслонка прикрывает сопло, то давление над большой мембраной повышается и обе мембраны прогибаются вниз. Выходное отверстие закрывается, а входное открывается, и давление в линии выхода повышается. Для создания пропорциональной за-

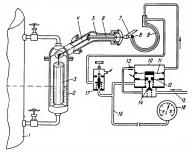


Рис. 5. 13. Схема уровнемера с цилиндрическим поплавком.

I — аппарат с милиостью; 2 — корпус; 3 — поплаюн; 4 — ръхан; 5 — упругая трубца; 6 — сопис; 9 — маскометрическая прукция; 10 — плевьюустробство; 11 — большая месбраца; 12 — малля месбраца; 13 — постоящий доосень; 14 — шухосьеньей изавия; 12 — анция месбраца; 13 — потоящий доосень; 14 — шухосьеньей изавия; 12 — анция образа; 15 — в торускими прибор.

висимости между изменением уровня и величиной выходного давления воздуха предусмотрен узел обратной связи, состоящий из манометрической пружины, на которой закреплено сопло. В эту пружину подается воздух из линии выхода через регулируемый дроссель настройки. Когда, например, уровень увеличится на некоторую величину, то заслонка приблизится к соплу. Это вызовет повышение выходного давления воздуха также на некоторую величину. Если бы не было звена обратной связи, то это давление повысилось бы до максимума. Действием же обратной связи сопло несколько отводится от заслонки при возрастании давления в манометрической пружине, и выходное павление больше не возрастает. Аналогично действует обратная связь и при понижении уровня. Таким образом.

каждому значению уровня соответствует строго определенное давление воздуха на выходе из пневмоустройства.

Пределы измерения уровня определнотся длиной поллавка. Выходное давление пневмоустройства изменяется от 0 до 1 кГ/см². В качестве вторичного прибора здесь также используется общчики манометр с пределами 0—1 кГ/см², который может быть удален от уровнемера на расстояние

до 150 м.

Недостаток уровнемеров с тонущим поплавком - отсутствие указывающего устройства, механически связанного с поплавком. Если положение заслонки относительно сопла почему-либо нарушено, то прибор будет давать неверные покавания. Для контроля уровня рядом с такими уровнемерами устанавливают стеклянный укауровня. Настройкой затель дросселя узла обратной связи -ви новыпанд аткнемки онжом менения уровня, в пределах которого выходное давление из пневмоустройства будет изменяться от 0 до $1 \kappa \Gamma/cm^2$. При снижении давления в манометрической пружине этот диапазон уменьшается.



Уровнемеры с топущим поплавиом применяют также для измерения уровня в резервуарах и емкостях, работающих под давлением, в диапазоне до нескольких метров. При моптаже поплавок через люк в крыше опускают внутрь резервуара или емкости, а упругую трубку и шевмореле междавливают снагочки на къмше везевъчава.

Для определения уровня в аппаратах, работающих под давлением, применяют еще и дифференциальные манометры, диапазон измерения которых может быть значительно больше, чем у поплавновых уствойств.

Измерение уровня дифференциальным манометром основано на уравновешивании гидростатического давления давлением столба ртуги (рис. 5. 14). Статическое давление в аппарате не влияет на показания прибора, так как оно действует на оба колена дифференциального манометра.

Максимальный перепад соответствует низшему, а минимальный высшему уровню. При измерениях уровня тяжелых нефтепродуктов

на соединительных трубках на уровне штунеров нижнего и верхиего пределов устанавливают разделительные сосудм. Диаметр сосудов должен быть достаточно большим (120—150 мм), чтобы при перемещениях ртуги в дифференциальном манометре изменения уровня разделительной жидкости в сосудах были малы и практически не влияли на показания. Разделительная жидкость должна иметь удельный вес больше, чем жидкость в аппарате, и не должна смешиваться с ней.

Расстояние L (рис. 5. 14) между замерными штуцерами равно:

$$L = H_1 - H_2 - \Delta h,$$

 $H_1 - H_2 = L + \Delta h,$ (5.3)

где $\Delta h = h_1 - h_2$ — разность уровней ртути в дифференциальном манометре.

Напишем условия равновесия сил, действующих на площадку $a\delta$ соединительной трубки дифференциального манометра, когда уровень находится на высоте верхнего штуцера (перепад имеет минимальное значение, т. е. $\Delta h = \Delta h_{\min} h$:

$$H_1 \gamma_2 + h_2 \gamma_3 = L \gamma_1 + H_2 \gamma_2 + h_1 \gamma_3$$

откуда

$$\Delta h_{\min} \gamma_3 = (H_1 - H_2) \gamma_2 - L \gamma_1,$$
 (5.4)

где у₁ — удельный вес жидкости в аппарате;

 γ_2 — удельный вес разделительной жидкости, причем $\gamma_2 > \gamma_1$; γ_3 — удельный вес ртуги.

Подставляя в (5. 4) значение (H_1-H_2) из (5. 3) и решая относительно Δh_{\min} , получим

$$\Delta h_{\min} = \frac{L \left(\gamma_2 - \gamma_1 \right)}{\gamma_3 - \gamma_2} . \tag{5.5}$$

Для определения максимального значения перепада $\Delta h_{\rm max}$ нижнего замерного штупера:

$$H_1 \gamma_2 + h_2 \gamma_3 = H_2 \gamma_2 + h_1 \gamma_3$$
.

Заменяя $h_1 - h_2 = \Delta h_{\max}$, получим


$$\Delta h_{\text{max}} \gamma_3 = (H_1 - H_2) \gamma_2.$$
 (5. 6)

Подставив $L + \Delta h_{\max}$ согласно (5.3) вместо ($H_1 - H_2$), будем иметь

$$\Delta h_{\text{max}} = \frac{L \gamma_2}{\gamma_3 - \gamma_2} \,. \tag{5.7}$$

По формулам (5. 5) и (5. 7) можно определить требуемые пределы измерения дифференциального манометра по перепаду при заданных пределах изменения уровня по высоте и при заданном L.

При измерениях уровня используют дифференциальные манометры с телепередачей электрической или пневматической, описанные в главе 4. Шкала таких приборов обычно имеет пуль посредине, что соответствует среднему уровню.



Рпс. 5. 15. Схема измерения уровия псевдоожиженного слоя пылевидного катализатора.

1 — дифференциальный манометр; 2 — реактор; 3 — трубки для воздуха; 4 — дроссель (диафратмы); 5 — манометр; 6 — линия входа воздуха.

Дифференциальным манометром измеряют уровень иссевдоожиженного слоя в реакторах установок каталитического крекинга с пылевидным катализатором (рис. 5. 15). Участки трубок над разделительными сосудами непрерывно продуваются воздухом или инертным газом при давлении немного выше, чем в реакторе. Сжатый воздух не позволяет попасть катализатору в соедини-

Сжатый воздух не позволяет попасть катализатору в соединительные трубки и тем самым предотвращает их забивание. Такой способ применяется также и при измерении уровня коррозирующих жидкостей.

§ 3. ИЗМЕРИТЕЛИ МЕЖФАЗОВОГО УРОВНЯ

В некоторых процессах большое значение имеет определение уровня воды под слоем нефти или какого-либо пефтепродукта. Приборы, используемые для этой цели, навываются межфазовыми измерителями уровня. В качестве межфазовых измерителей уровня могут бигь использованы устройства с попланком, плавающим на воде и тонущим в пефти. Применяют также устройства с тонущим поплавом, в которых используется разница в удельных весах раух жидкостей. Однако они требуют индивидуальной тарировки и контроля показаний дополнительными устройствам или приборами. Большого распростравения эти устройствам и пли приборами. Большого распростравения эти устройствам не получили.

В последнее время стали применть электрические устройства, в которых используется различие в электропроводности нефти и воды. Эти устройства служат для целей сигнализации, а также поддержания межфазового уровня на определенной заданной высоте. Схема одного из межфазовых регуляторов уровия электрониевматического действия приверена на рис. 5. 16. Чувствительным элементом датчика 11 является изолированный от корпуса электрод, к которому подается напряжение около 30 г постоянного тока. В цепь электрода включена обмотка реле 4. Пока электрод находится в

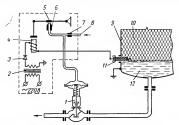


Рис. 5. 16. Схема межфазового регулятора уровня электропневматического действия.

I — регулирующий клапан; 2 — силовой трансформатор; 3 — выпрямитель; 4 — реле; 5 — заслонка; 6 — согло; 7 — постоянный дроссель; 8 — линин питания скатым воздухом давлением 1,2 кГ/см², 9 — аппарат; 10 — нефть; 11 — датин; 12 — корть


нефти, которая имеет небольшую зактропроводность, ток в цепи крывает сопло 6, и давление воздуха над мембранным приводом регулирующего клапана I равно атмосферному, под действием пружины клапан находится в закрытом положении. Когда урожевь воды в аппарате повышается до электрода, то вследствие электропроводпости воды цень электрода через закемленный корпух замыкается, реле возбуждается и заслонна прикрывает сопло. Скатый воздух, не имея выхода в атмосферу, накапливается в трубках и в полости над мембраной клапана, его давление повышается до 1 к½см², и клапан открывается. Вода удаляется из аппарата до тех пор, пока закентрод снова не погрузится в нефть. Путем включения в скему дополнительных контактов реле эти приборы спабжаются еще сигнальными дамыми или звонюм. Такие поибоом применлогся для

^{*} Разработан Новоуфимским нефтеперерабатывающим заводом.

сигнализации и поддержания на определенной высоге уровия воды в электродегидраторах электрообессоливающих установок, а также для сброса подтоварной воды из резервуаров для хранения нефти. Недостаток схемы — загрязнение электрода пефтепродуктом и необходимость в его периодической чистке.

8 4. УРОВНЕМЕР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Для измерения уровня сыпучих материалов, таких, как, например, шариковый катализатор, в регенераторах установок каталитического крекиига применяют специальные устройства, в которых

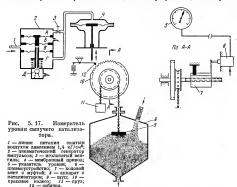

используется метод «ощупывания». Схема одного из таких уровнемеров* приведена на рис. 5. 17. Основной деталью является щуп g, подвешенный через блок урапового колеса IO и уравновешенный грузом II. Щуп пернодически, через равные промежутки времени, приподнимается и затем опускается на поверхность сыпучего каталь-затора. Поднимается и упи при помощи плевматического мембранного

Разработан ГрозНИИ и Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим заводом.

силового привода 4, воздействующего на собачку 12, а опускается под действием собственного веса в момент отпускания собачкой храпового колеса. Если уровень не изменяется, то щуп поднимается и опускается на одинаковую величину и его среднее положение по высоте не изменяется. Если же уровень понижается или повышается, то щуп будет постепенно опускаться и подниматься. При перемещении щупа вниз или вверх храповое колесо вращается. На его оси укреплен ходовой винт с муфтой 7. Вращательное движение винта преобразуется в возвратно-поступательное движение муфты. Последняя воздействует на пневмоустройство 6. Система щупа и ходового винта рассчитана так, что при изменении уровня в заданном диапазоне муфта совершает ход, соответствующий полному ходу штока пневмоустройства. Давление сжатого воздуха на выходе из пневмоустройства при этом изменяется от 0,2 до 1 кГ/см². Схема и действие иневмоустройства описаны выше (см. рис. 5. 11). Таким образом, положения щупа, характеризующие высоту уровня, преобразовываются в пропорциональные значения давления воздуха на выходе из пневмоустройства. В качестве указателя используется манометр 5, шкала которого отградуирована в единицах высоты уровня. Указатель уровня может быть удален от пневмоустройства на расстояние до 150 м.

Для приведения в действие мембранного пиевмопривода служит швевматический генератор имиульсов, называемый еще пиемматическим реле времени. Генератор питается скатым воздухом давлением 1,4 кГ/см² и состоит из сборки трех кругинх мембран, штока е сопладля прохода воздуха, шарикового клапана и ряда камер А, Б, Б, Г и Д. Воздух из линии питания поступает в камеру В и через сопло в камеру Г и далее по трубке в пространство над мембраной пневмо-

привода 4.

Одновременно через игольчатый вентиль 3 воздух поступает в камер А генератора имиульсов. По мере накопления давления в камере А сборка мембран прогибается винз, и, наконец, сопло при-касается к шариковому клапану и отводите его винз. При этом воздух из мембранного привода через камеру Д бастро сбраснавется в атмосферу, давление в камере А также понижается, сборка мембранпод действием пружим приподимается и цикл повторяется. Регулировкой игольчатого вентиля 3 можно наменять время между имиульсами от 5 сек до 15 мил, причем прикрытие вентиля увеличивает это время.

Описанным уровнемером можно измерять уровень в пределах

до 10 м с погрешностью около ± 10 см.

§ 5. РАДИОАКТИВНЫЕ УРОВНЕМЕРЫ

В радиоактивных уровнемерах используется большая проницательная способность у-излучения и поглощения его атомами веществ. Закон ослабления у-излучения выражается формулой

$$J = J_0 e^{-\mu_{\rm M} Q d}, (5.8)$$

где J_0 — интенсивность потока излучения, падающего на поглотитель:

J — интенсивность потока излучения, прошедшего через слой поглотителя;


µм — массовый коэффициент поглощения в см²/г;

Q — плотность поглотителя в г/см³;

d — толщина слоя поглотителя в cм;

е — основание натуральных логарифмов.

Схема простого радиоактивного уровнемера приведена на рис. 5. 18. Источник излучения в виде проволоки из кобальта-60 (Co60)



уровнемера. 1— источник у-излучения; 2 — сосуд с жид-

 1— источник ү-излучения; 2 — сосуд с жадкостью; 3 — приемник излучения; 4 электронный блок; 5 — показывающий прибор.

Рис. 5. 19. Схема; радиоантивного конденсатоотводчика.

1 — источник у-иалучения; 8 — поплавок; 3 направлющий стермень; 6 — гамосепаратор; 5 — приемники излучения; 6 — трубка; 7 заектрический блок; 8 — управлющий блок; 9 — показывающий прибор; 10 — вентиль с электричествори водом.

расположен на заданной высоте. Гамма-излучение проходит через стенки сосуда и попадает на приемник (счетчик Гейгера — Мюллера или другой). Слой жидкости, пересская пучок лучей, ослабляет интенсивность гамма-излучения, падающего на приемник. Гамма-излучение, воспринимаемое приемником, преобразовывается в эвсктронном блоке в постоянный электрический ток, величина которого измеряется показывающим прибором. Пределм измерения уровия таким прибором определяются дляной излучателя и счетчика. Прибор фикспрует изменение уровия в пределах ± 2,5 мм при высоте источника 150 мм.

Имеется много модификаций радиоактивных уровнемеров, как более простых, так и сложных.

Основное преимущество этих приборов: они не требуют установки каких-либо деталей внутри аппарата и могут применяться для аппаратов, работающих при высоком давлении, с толщиной стенок до 100 мм. Недостаток их — вредное воздействие гамма-излучения на организм человека, в связи с чем все эти приборы требуют строгого соблюдения правил безопасности при обращении с ними.

На рис. 5. 19 приведена схема радиоактивного конденсатоотводчика, применяемого для автоматического сброса конденсата из сборников*. Через люк внутри сборника устанавливают глухой стержень 3 с поплавком 2 и трубку 6, внутренняя полость которой сообщена с атмосферой. Поплавок имеет форму опрокинутого двойного стакана, на его верхней поверхности укреплен источник гаммаизлучения. Внутри трубки расположены два приемника 5 на высоте нижнего и верхнего заданного уровня. Приемники включены в электрическую схему управляющего блока, к выходу которой подключен показывающий прибор или сигнальное устройство. Кроме того, блок приводит в действие вентиль 10 с электроприводом; вентиль установлен на линии спуска конденсата. При понижении уровня поплавок опускается до положения нижнего приемника. Гамма-излучение приводит в действие управляющий блок, который дает сигпал о понижении уровня и одновременно перекрывает спускной вентиль. При повышении уровня действует приемник верхнего положения уровня и спускной вентиль перекрывается. Прибор работает при высоком давлении (до 150 кГ/см2) в сборнике, может быть применен и для других емкостей и аппаратов, из которых требуется периодически сбрасывать жидкость. Ввиду близости поплавка к приемнику мощность источника может быть очень малой, безвредной для здоровья человека, что является преимуществом описанного прибора.

ЛИТЕРАТУРА

Количественный учет нефтепродуктов. Гостоптехиядат, 1958.
 В и хма и М. Е., Го й хма и С. Я. Электрический дистанционный уровнемер УЭД-2. Контрольно-измерительные приборы для нефтяной и газовой промышленности. Тематический паучно-технический сбориик, сервя «Нефтя-

ное оборудование и средства автоматизации». ГОСИНТИ, 1961. 3. 11 ет р о Б А. И. и Д р о Б а х В. Т. Измерение давлений и расходов жидкостей и газа на нефтяных промыслах. Гостоитехиздат, 1959.

4. Нефтяное оборудование, т. VI. Контрольно-измерительные приборы. Гостоптехиздат, 1959.

5. Шумиловский Н. Н. и Мельтпер А. В. Применение ядерных излучений в устройствах автоматического контроля технологических процессов. Госэнергоиздат, 1958. 6. Дьяченко П. Е. Применение радиоактивных изотолов в технике.

Машгиз. 1958.

Разработан институтом ВНИИГаз.

ГЛАВА 6

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА И КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

В связи с ростом автоматизации в последние годы появились новые автоматические приборы, определяющие состав и качество различных газообразных и жидких нефтепродуктов. Часть этих приборьо ввиду их сложности применяется пока лишь в лабораториях. Но имеются приборы, определяющие состав и качество нефтепродуктов непосредственно на технологических установках. Эти приборы получили общее название чавлизаюторы качества или состава продуктовь и в ряде случаев могут быть использованы в регулирующих системах. Крюме того, анализаторы качества позволяют автоматизировать лабораторный контроль, ускорить получение результатов анализов и уменьшить число работников заводских лабораторий.

Міриборы для определения состава и качества нефтепродуктов жидкостей — хроматографы, масс-спектрометры, инфракрасные анализаторы состава газов и легкокипиящих жидкостей — хроматографы, масс-спектрометры, инфракрасные анализаторы, электрические газовнализаторы для определения содержания в газовых смежах различных комповентов (СО₂, СО, О₂ и др.); анализаторы концентрации водородных ионов в водных растворах — рН-метры; анализаторы содержания примесой в нефти и нефтепродуктох — приборы для определения воды и солей; анализаторы физических свойств нефтей и нефтепродуктов — приборы для определения удельного веса, температуры всимики, вязкости, упрумсти наров и т. д.

Количество методов и видов анализаторов качества непрерывно растет. Много приборов находится в разработке. Ниже приводится описание лишь тех приборов, которые получили применение в нефтеперерабатывающей промышленности в настоящее время.

Хроматографы, масс-спектрометры, инфракрасные анализаторы получили в настоящее время столь большое развитие, что их теория

и практика применения выделились в самостоятельные технические науки.

^{*}В данной главе приведены лишь основы теории, принципиальные схемы действия и устройства этих приборов.

§ 1. ХРОМАТОГРАФЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ГАЗОВ

Хроматографами называют приборы для анализа жидких и газовых смесей, основанные на хроматографических методах разделения. Эти методы используют различную способность веществ ядсорби-

оти методы используют различную спосооность веществ адсороироваться, а также растворяться по отношению к данному адсорбенту или растворителю.

Хроматографические методы являются физическими, при проведении которых ни один компонент смеси не теряется и не образуется

каких-либо новых веществ.

В процессе хроматографического разделения компоненты распределяются между двумя фазами — подвижной и неподвижной. Подвижной фазой может быть газ или жидкость, неподвижной слой жидкого или твердого сыпучего вещества с большой поверхностью. Подвижная фаза протекает (фильтруется) через слой неподвижной.

В зависимости от вида подвижной и неподвижной фаз различают следующие четыре вида хроматографии:

1) жид костно-адсорбционная, подвижная фаза жидкость, неподвижная— твердое тело;

2) газоадсорбционная, подвижная фаза — газ, неподвижная — твердое тело;

жидкостная распределительная, подвижная фаза — жидкость, неподвижная — жидкость;

4) газо - жидкостная распределительная или просто газораспределительная, подвижная фаза — газ, неподвижная — жилкость.

Открытый впервые в 1903 г. русским ученым М. С. Црегом хроматографический метод разделения жидких смесей относится к
жидкостно-адсорбционной хроматографии. В своих работах
М. С. Цвет разделял смеси растворов растительных красящих веществ пропусканием их через трубку, заполненную твердым адсорбентом. Разделение компонентов определялось им по их окраске.
В сивие с этим этот метод нолучин навание хроматографического
метода (цветопись), которое прочно укоренилось в науке и технике
и распространяется на все другие виды хроматографии беспретных
веществ.

В хроматографах для анализа газов используется газоадсорбционная и газораспределительная хроматография, причем второй вид получил наибольшее распространение. Общая схема хроматографа для апализа газов приведена на рис. 6. 1. Основными узлами хроматографа являются: хроматографическая колонка 8, устройство для фиксирования разделенных компонентов — детектор 7, самопишущий прибор 5, ротаметр 10 для измерения потока вещества
подвижной фазы. Для получения подвижной фазы используется
бально I сжатого газа. В поток этого газа, который называется газомносителем, вводят анализируемую пробу. Колонку заполняют веществом пеподвижной фазы.

В газоадсорбщюнных хроматографах неподвижной фазой является твердый адсорбент — уголь, силикаголь и т. и., а в газораспределительных — слой жидкости на твердом сынучем инертиом




Рис. 6. 1. Схема хроматографа для анализа газов.

баллон с газом-носителем; 2 — редуктор давления; 3 и 11 — регудировочные вентили;
 манометр; 5 — самонишущий прифор; 6 — устройство для ввода анализируемой пробм;
 детемоста; 16 — ротаметр.

носителе. Диаметр трубки колонки может быть от 2 до 20 мм, а ее длина от 1 до 20 м. Колонку изготовляют из медной или стальной трубки, иногда из стеклянной в виде спирали или секций U-образной формы.

В газоадсорбционной хроматографии разделение компонентов происходит веледстив их различной способности адсорбпрователь неподвижной твердой фазой, а в тазораспределительной за счет неодинаковой их растворимости в жидкой неподвижной за счет неодинаковой их растворимости в жидкой пеподвижной фазок На рвс. 6. 2 приведена схема, поледивоная процесс разделения смеси из двух компонентов при газоадсорбционной хроматографии. Однако хроматографии. На схеме наображены колонка и прохождение через нее в разных стадиях разделения двух компонентов А и В газовой смеси вместе с газом-носителем Е. Колонка непрерывно продувается тазом-носителем, слабо адсорбируемым неподравжной фазой. В некоторый момент вместе с газом-носителем в колонку водится проба состоящая из двух компонентов А и В, причем В адсорбируется сильнее, чем А (рис. 6. 2, а). Далее (рис. 6. 2, 6, е, 3) компонентов из лынее, 2, 3) компонент В всластепи от что оп адсорбируется сильнее,

13 заказ 1042.

отделяется от компонента A. Наконец, наступает полное разделение и из колонки выносится газом-носителем сначала компонент A, а затем компонент B, отделенные друг от друга некоторым объемом газа-посителя E (рис. 6. 2, e). Для случая газораспределительной хроматографии компонент B имеет большую способностью растворяться в неподвижной жидкой фазе, чем компонент A.

Практически разделение компонентов протекает не плеально, как это показано на рис. 6. 2. Концентрация отдельного компонента, выносимого из колошки газом-носителем, спачала увеличивается и достигает максимума, а затем постепенно уменьшается. Иногда между компонентами нет чегкой гради их разделения.




Рис. 6.2. Схема процесса разделения газовой смеси на двух компонентов.

Описанный метод разделения с использованием газа-носителя, имеющего меньшую эдсорбционную способиюсть или меньшую растворимость, чем разделяемые компоненты, называется п р оя в н-т е л ь и м м и газ-носитель иногда называют газом-проявителем.

При анализе сложной газовой смеси, состоящей из нескольких компонентов, например углеводородных газов, из колопки выносятся компоненты в порядке возрастания их молекулярных весов. Первыми выпосятся легкие углеводороды, а затем более тяжелые.

В большей части современных газораепределительных хроматорафов примениют детекторы, называемые дифференциальными; они основаны на измерении теплопроводности газов. Схема и устройство одного из таких детекторов приведены на рис. 6. 3. В массивном металлическом корпусе высверлены две ячейки, в которых расположены одинаковые платиновые спирали. Спирали включены в электрыческую схему моста постоянного тока, образуя два его плеча. Напряжение небаланса измеряется электронным самопишуцим прибором. Через одну чрейку, измерательную, непревывно попускается газ-носитель, выходящий из хроматографической колонки, в котором можот содержаться любой из компонентов анализируемой смеси. Через другую ячейку, сравнительную, непрерывно пропускается чистый газ-носитель. Детектор располагается в термостате; температура стенок детектора поддерживается постоянной.

Платиновые спирали, нагреваемые электрическим током, имеют температуру более высокую, чем температура окружающей среды. Тепло, выделяемое спиралями за счет теплопроводности газа, находящегося в ячейках, перепается стенкам, от которых опо рассеивается




Рис. 6. 3. Схема детектора хроматографа, основанного на теплопроводности газов.

1 — металлический корпус; 2 — имерительная ичейка; 3 — сравиительная ичейка; 4 — платиновые спирали; 5 — моляторы для ввода проводов; 6 — опектронный мост, R1, R2 и R3 — постоинные сопротивлении; Б — батарен; 1 — смесь газа-носители и компонентов из колин; 1 — чистый газ-носитель;

в окружающую среду. При неизменных потоках газа в ячейках между спиралью и стенками корпуса детектора устанавливается тепловое равновесие.

Температура спиралей, а следовательно, и их электрическое сопротивление принимают при этом постоянные значения.

Если в ячейках находится один и тот же газ, то условии равнов измерительную ячейку газом-носителем вносится из колонки еще какой-либо газ с другой теплопроводностью, то тепловое равновесив нарушается. Если теплопроводность смеси стаповится меньше теплопроводности чистого газе-носителя, то передача тепла степкам замедляется и спираль нагревается до более высокой температуры. Сопротивление спирал измерительной ячейки при этом увеличивается, что и приводит к нарушению равновесии моста. Чем больше количество того или иного компонента анализируемого газа вносится газом-носителем в измерительную ячейку, тем в большей степени нарушаются тепловое равновесие и равновесие моста. Таким образом, но нарушению равновесия моста, фиксируемому самонинущим прибором, можно судить о наличи и о количестве в анализируемом газе отдельных компонентов, выносимых из колонки газом-носителем.

В начестве газа-носителя в газораспределительной хромагографин обычно применяют азот, водород и гелий. Желательно, чтобы теплопроводность газа-носителя по возможности больше отличалась от теплопроводности анализируемых газов. Величины теплопроводностей некоторых газов приведены в табл. б. 1.

Таблица 6. 1 Теплопроводность газов λ $(10^{-3} \ \kappa a_A \cdot c_M^{-1} \ ceK^{-1} \cdot \circ C^{-1})$

Газ	λ (при 0°С)	λ/λ _{возд} (при 0° С
Воздух	5,83	1,00
Кислород	5,94	1,02
Азот	5,81	0,996
Окись углерода	5,60	0,960
Водород	41,60	7,15
Углекислый газ	3,52	0,605
Гелий	34.80	5,97
Метан	7,21	1,25
Этан	4,30	0,738
Пропан	3.58	0,615
Бутан	3,22	0,552
Пентан	3,12	0,535
Гексан	2,26	0.508

Применение в качестве газа-носителя водорода и гелия вследствие их большой теплопроводности значительно повышает чувствительность детектора. Однако для технических измерений чаще применяют азот, так как стоимость его небольшая, а чувствительность достаточно высокая. Возможно использование в качестве газа-носителя осущенного и очищенного от пыли воздуха.

Вид записи результатов анализа, или хроматограмма смеси утлеводородных газов, газораспределительным способом с дифференциальным детектором приведен на рис. 6. 4. По оси ординат отложено напряжение небаланса моста по оси абсцисс — время t. Поскольку колонка имеет одинаковый диаметр по всей длине и заполнена веществом неподвижной фазы равномерно, по оси абсцисс можно отсчитывать величину объема газа-носителя, прошедшего через колонку за время t при условии, что его скорость постоянка. В момент времени A в колонку ввели пробу газа. В момент B зафиксирован пик не задерживаемого в колонке компонента (папример, воздуха). Затем через некоторое время появился первый пик, потом второй и τ . д.

Ванись в виде отдельных пиков объясняется тем, что вследствие в измерительную ячейку детектора вместе с газом-посителем постепенно. Количество протеклющего через ячейку компонента спачала увеличивается, достигает максимума. в затем постепенно умень-




Рис. 6. 4. Вид хроматограммы.

шается. Отсюда следует, что количество отдельного компонента в анализируемом газе может характеризоваться площадью записатного пика. Как видно, каждый последующий компонент, который задерживается неподвижной фазой, перемещается по колопке медленнее и выходит пожже. Отрезок времени ВD называется в ремен ем удерживания, а соответствующий ему объем газа удерживается мым объем от для второго компонента эта ведичина характеризуется отрезком ВН и т. д.

Время удерживания для каждого комполента газовой смеси при одинаковых условиях опыта есть величива постоянняя. Это повволяет по времени, через которое появляются шики, судить о природе компонентов, т. е. определять, какой именно газ (метан, этан, пропави т. т.) соотпествуют тому для и пиму шику. Если в хроматограмме нет шика с временем удерживания, характериым для определеного газа, то, следовательно, этого газа нет в ваглизируемой смеси. Время удерживания определять таза нет в ваглизируемой смеси. Время удерживания определято экспериментально для давного вида газовой смеси, неподвижной фазы, скорости, температуры и давления газа-восителя, а также длины колонии. Если принять суммарикую площади шка любого одного компонента к общей дает процентное содержание его в смеси. За ширину пика принимают отрезок СЕ. образованный двумя касательными к точке перегиба боковых кривых пика. Вмоста пика вавна отрезку DF.

Качество хроматографических приборов определяется по их способности в большей или меньшей степени разпелять между собой все компоненты анализируемой смеси. Разделительная способность их сильно зависит от свойства вещества неподвижной фазы. Поэтому в зависимости от предполагаемого состава смеси применяют ту или иную жидкость, нанесенную на твердый носитель, или соответствующий адсорбент. На разделение влияют еще длина колонки, температура, скорость газа-носителя и величина анализируемой пробы. Некоторые компоненты, близкие по своим свойствам, разделяются трудно (например, этан и этилен). Часто хроматограммы имеют не полностью разделенные пики со слившимися основаниями. Тем не менее хроматографические приборы, получившие свое развитие в последнее десятилетие, наиболее пригодны для анализа сложных газовых смесей, таких, как углеводородные газы крекинга и др. До появления хроматографических приборов углеводородные газы анализировались методом низкотемпературной разгонки, на что затрачивалось много времени и к тому же смеси разделялись не полностью. На хроматографе с большой точностью можно разделить смесь углеводородных газов с содержанием до 18 компонентов в течение около опного часа.

Объем пробы газовой смеси, требуемый для хроматографического

анализа, очень небольшой и составляет 1-10 мл.

Хроматографы пригодны и для анализа летучих жидкостей с температурой кипения до 400° С. Жидкость переводится в парообрас ное состояние ичтем нагрева пробы и подпержания достаточно высо-

кой температуры колонки.

На рис. 6. 5 приведена схема лабораторного хроматографа * для авализа газов и видкостей с температурой кипения до 186° С. Спиральная колонка и детектор находятся в термостате. Последний снабиен подогревателем и вентилитором для равномерного распределения тепла по высоте колонки. Электрический ток к подогревателю подводится через реле электронного регулятора температуры, чувствительным элементом которого служит термометр споротивления, расположенный внутри термостата (на схеме не показан). Регулятор температуры делоложен в блоке управления. В верхней части колонки имеетс еще одни термометр сопротивления, которым измеряют температуру колонки, подключений к самопинущему прибору через переключатель (на схеме не показан). В детекторе момето платачивым спиралей примненены термостувствительные сопротивления — термисторы. Схема содержит кран переключения и подогреватель жидкой пробм.

Перед началом анализа кран переключения занимает положение при котором газом-носителем продучаются колонка и обе ячейки детектора. Продужка ведетоя до тех пор, пока колонка и детектор

^{*} Разработан СКБ АНН.

не прогреготся до установленной в термостате температуры, что контролируется по постоянству пулевой линии на самопишущем приборе. Незадолго до начала анализа подводят испытуемый газ к сменной дозировочной трубке, подключенной к крану, и некоторое время продувают ее для удаления воздуха. Затем поворотом крана в положение И трубку включают в поток газа-носителя, проба вноситоя

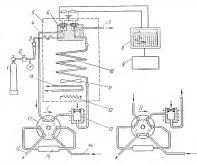


Рис. 6. 5. Схема лабораторного хроматографа.

1.—[баллоп (с таком-носителем; 2 — репунтор давления; 3 — ротаметр; 4 — вмесвик двиподогрева газа-поситекти; 5 — гермостат; 6 — десечетор; 7 — либия выхода газа; 8 — самонамущий прибор; 9 — блок управления; 10 — колония; 11 — вентинитор; 12 — попогреватель медом проби; 14 — ливия выхода газа; 8 — довирочеть возолим; 13 — подограетства медом проби; 14 — ливия выхода проби; 16 — довиродат, 14 — десет высовать при продуме; 17 — положение крана при продуме; 17 — положение крана при дали одландающей воды; 1 — положение крана при продуме; 17 — положение крана при дали одландающей воды; 1 — положение крана при продуме; 17 — положение крана при

в колонку и начинается анализ. Окончание анализа определяется по хроматограмме самопишущего прибора.

При анализе жидкой пробы кран переключения все время находитов в положении I. Отмеренное количество жидкости от 0,01 во 0,08 мл вводят шприцем (типа медицинского) через резиновую пробку в подогреватель жидкой пробы. В подогревателе проба быстро испариется, и пары вместе с газом-носителем поступают в колошку.

Температура в термостате может быть от комнатной до 120° С, т. с. необходимая в данном интервале для анализа жидких проб. Для поддержания температуры ниже окружающей используется

змеевик с охлаждающей водой, при этом подогреватель и регулятор

температуры выключаются.

В качестве газа-носители могут быть использованы азот, водород и гелий. Вещество неподвижной фазы, заполниющей колонку, выберается в зависимости от требования анализа. В частности, это может быть порошок из огнеупорного кирпича с частицами определенных размеров, сешпанный с пебольшим количеством (около 8% от веса порошка) вазелинового масла.

Самонициций прибор — электронный мост — имеет электрическую схему, позволиющую при помощи переключателя имерять гемпературу в термостате, силу тока питающего мост детектора и проверять пуль регистратора. Кроме того, самонашущий прибор занисывает хроматограмму в процессе вего анализа. Шкала прибора имеет пять диапазонов, позволяющих изменять чувствительность в достаточно широких пределах (16: 1). Расход газа-носителя (2—8 л/ч) контролируется по ротаметру и регулируется вручную редуктором давления и вентилем.

Существуют автоматические хроматографы дли контроля состава газов в потоке. Принцыпнально они не отличаются от описанного лабораторного хроматографа, по их действие автоматизировано дополнительными устройствами. К автоматическому хроматографу подвидтият рубка с анализируемым газом. Кран переключения действует автоматически от электродвигателя, управляемого таймером. После каждого цикла анализа автоматически проверяется и устанавливается нулевая точка самопишущего прибора путем ретупировки тока питания моста детектора. Продолжительность цикла анализа можно изменять в зависимости от состава газа от 7 до 55 мих. Самоможно изменять в зависимости от состава газа от 7 до 56 мих. Само-

Блок с колонкой, детектором и термостатом автоматического хроматографа изготовляют во върньобезопасном исполнении и устанавливают непосредственно на технологической установке вблизи от точки отбора пробы. Самопишущий прибор и блок управления с электрическими устройствами устанавливают во върньобезопасном


пишущий прибор записывает хроматограммы каждого цикла.

помещении на расстоянии до 150 м.

Очень важно для автоматического хроматографа правильно выполнить схему отбора газа, поступающего на анализ из технологического грубопровода. Необходимо, чтобы по трубке от точки отбора до хроматографа газ непрерывво циркулировал. Это уменьшает запаздывание в показаниях по отпошению к моменту прохождения потока газа мимо точки отбора. Давление газа должно быть снижено и газ отнице от межанических примесей в паги. Для этого в комплект автоматического хроматографа добавляется блок подготовки газа.

Общая схема автоматического хроматографа приведена на рис. 6. 6. Между двуми точками технологического потока с разными давлениями прокладывается трубка, по которой пиркулирует газ. Истая

трубки подводится к месту установки блока подготовки газа, и от нее сделан отвод к этому блоку. Давление газа спижается двуми редукторами до 1,2—1,5 кГ/см² и поддерживается строго постоянным. Между редукторами сделан отвод, по которому часть газа через вентиль сбрасывается в атмосферу. Этим достигается более стабильная работа редукторов. Давление газа контролируется по мамометрам. Далее газ проходит через фильтр-осушитель, ротаметр и поступает к крану-переключается блока колонки хроматографа.



1 — технилогический аппарат; 3 — место отбора пробы; 3 — трубия с пиркулирующих гамон, 4 — баллон с тамон-контемен, 6 — блок подготовки град; 6 — вентын; 7 — маномен, 8 — регунторы давления; 9 — фильтр для осущих гама; 10 — ротметр апализируемого тваз; 11 — ротметр така-поситеми; 12 — блок поломи; 13 — самоналущий прябор; 14 — блок

Газ-носитель из баллона также проходит через редуктор (устройство редуктора описано в гале 8) для поддержания постоянного давления и далее через ротаметр подается в блок колонки. Схема блока колонки и детектора ничем не отличается от схемы их в лабораторном хоматографе.

Газоадсорбционные хроматографы получили сравнительно небольшое развитие. Их применяют главным образом для авализа смесей таких газов, как, например, гелий, окись утлерода, метан и воздух. В качестве адсорбентов применяют активированный уголь, силикатель, окись алюминия и др. Обычно используется проявительный метол.

На рис. 6. 7 приведена схема простого газоадсорбционного хроматографа. При помощи напорного сосуда заполняется анализируемым газом сосуд калиброванного объема (около 100 мм). Затем газ пропускают через хроматографические колопки. Неадсорбированные компоненты собпраются в верхней части измерительной бюретки, и их объем определяют по понижению уровня раствора КОН. После этого колонку продувают углекислым газом (СО₂), используемым в качестве газа-носителя. Из колонок через некоторое время будут выходить разделенные компоненты в смеси с СО₂. Пройди через ртутный затвор бюретки, смесь попадает в раствор КОН, заполняющий измеричельную бюретку. Утлекислый газ полностью поглощается, а газовый компонент поднимается в верхнюю часть бюретки и увеличивает объем, занятый газом. По попижению уровия КОН в бюретке можно проследить за поступлением компонентов и определить их

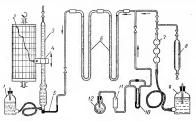


Рис. 6. 7. Схема газоадсорбционного хроматографа.

1 — сосуд с раствором КОИ; 2 — барабан для ваники хроматограми; 3 — вамерительная быренка; 4 — маргена спединей системы; 5 — рутный ватюр; 6 — колонка с адсорбентом. 7 — сосуд калиброванного объема; 3 — сосуд с пробой газа; 9 — напорный сосуд с водой. 10 — намеритель расхода газа-посителя; 11 — соудительс C_0 ; 12 — сосуд с твердым СО₂.

количество. Иногда бюретку спаблают фотоэлектрическим следящим устройством, каретка которого перемещается вместе с изменением уровня. К каретке прикрепляется перо с чернилами, которое записывает кривую на вращающемся барабане с бумажной лентой.

Измерительная бюретка выполняют работу детектора, который комперациональным. Такой детектор может быть осуществлен лишь при условии, что газ-поситель поглощается раствором КОН. Хроматограмма вимеет вид ступенчатой кривой. Каждая ступень соответствует отдельному компоненту авализируемой смеси. Количество каждого компонента определяется по накопленному объему газа в бюретке.

Газоадсорбционные хроматографы могут иметь также детекторы по теплопроводности с применением газа-носителя — азота, гелия или водорода.

В СССР разработаны и выпускаются так называемые х р о м пт е р м о г р а ф м * представляющие собой по существу газоадсорбционные хроматографы, у которых в процессе работы колонка подвергается нагреванию по заданиой программе. Изменение температуры колонки с адсорбентом до некоторой степени ускормет процес разделения, приводит к более четкому разделению и позволяют при одном и том же адсорбенте разделять сложные смеси. Однако хроматермографы. сложнее по конструкции и менее распространены, чем 'хроматографы.

Развитие хроматографии направлено в сторопу создании прибоспособностью и ускориющих процессов разделение сложных смесей. Создаются кроматографы для шализов все более и более тяжелых жидкостей, которые предпарательно испаранотся. Кроме описанного выше, существуют еще другие, более чувствительные виды детекторов — ноизвадионные, пламенные и др. В последиее время разработани газораспределительные хроматографы с капиллярной колонкой, изотовленной из тонкой трубки диаметром около 1,5 мм и в несколько метров длиной. Неподвижной фазой в капиллярных колонком, выляется слой нелетучей жидкости, намесенной на степках трубки. Капиллярные хроматографы быстро разделяют сложные смеси.

Ведутся работы по созданию хроматографов для регулирования технологических процессов.

§ 2. МАСС-СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ АНАЛИЗА ГАЗОВ

Масс-снектрометр основан на физическом принципе, состоящее в раздолении анализируемого газа по массам составляющих его компонентов. Имея чрезвычайно высокую чувствительность и разделительную способность, масс-спектрометры пригодиы для определения изотопов отдельных химических элементов и анализам многокомпонентных смесей различных вещесть. В нефтяной промышленности масс-спектрометры применяются как апализаторы состава углеводородных газов и низкокипициих жидкостей.

Масс-спектрометр — сложное и дорогостоящее устройство, включающее систему, работающую под высоким вакуумом, и ряд электрических и электронных блоков.

Блок-схема масс-спектрометра приведена на рис. 6. 8. Основной деталью является анализатор 5 из изогнутой трубки из немагинтного металла, обычно мединой, диаметром 40—50 мм. Апализатор расположен в поле постоянного магнита, причем часть трубки, проходящей между полюсными наконечниками 2 (на рисукие показан один), силоснута потиц до прямоугольного сечения. К одному концу

^{*} Разработаны ВНИИКАНефтегазом совместно с ВНИИГНИ.

анализатора прикреплена ионизационная камера 7, а к другому — коллектор ионов 21. В анализаторе, включая ионизационную камеру и коллектор, при помощи диффузионных и форвакуумных насосов достольности, включая по дета достольности, включая дос

поддерживается глубокий вакуум порядка $10^{-6}-10^{-7}$ мм рт. ст. Апализируемый газ из сосуда 18 для пробы перепускается в напускной баллон 11, дальение в котором выше, емв в апализаторе (около 0.1-0.7 мм рт. ст.). Из напускного баллона газ через отверстие 10 очень малого диаметра (15-20 мм) под действием разветием развет

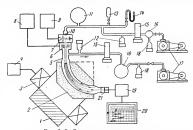


Рис. 6. 8. Схема масс-спектрометра.

1— сердениям алектромагиита; 2— подосли на наконерони; 3— облотка алектромагиита; 4— обло инглипа констромагиита; 5— облот инглипа констромагиита; 5— облот инглипа констромагиита; 5— облот инглипа констромагиита; 6— облот инглипа констромагиита; 9— болог инглипа констромагиита; 13— отверстве для полож пробид 17— на причено болого; 13— облог инглипа констромагийта констромагийта, 3— облог инглипа констромагийта, 3— обл

ности давлений поступает в нонизационную камеру, в которой он ионизируется пучком электронов, летящих от раскаленного катода к анолу.

Ионизированные молекулы и их осколки, которые образуются при бомбардировке электронами, приобретние электрический заряд, витигиваются электрическим полем из зоны понизации и получают ускорение от действия сильного электрического поля, созданного ускоряющим ваприжением, приложенным к пластинам 6. По выходе из щели последней ускоряющей пластины параллельный пучок ноно вылетает в анализатор. Как только нонный пучок нонадает в эону магнитного поля, его траектории изменяется на криволинейную, и одновремению начинается разделение пучка на лучи соответственно величинам масс ионо. При выходе из изогнутой части анализатора

ионный пучок разделен веерообразно на отдельные лучи однородных по массе ионов. На коллектор через щель может сфокусироваться только одни ноиный луч. Все остальные лучи попадают на заземленную поверхность металлической трубки и пейтрализуются. Веерообразный поток отдельных лучей из однородных по массе ионов и есть спектр масс.

Коллектор, представляющий собой пластину с изолированным от корпуса анализатора электрическим выводом, заземлен через высокомное сопротивление. Ионный луч, падающий на коллектор, отдает последнему свой электрический заряд, и по сопротивлению проходит ток, называемый ионным. Величина этого ионного тока, прокорциональная интенсивности ионного луча, является мерой, которая позволяет оценцвать содержание частиц данной массы в исходной смеси газа. Измеряется нонный ток специальными электронными устройствами — усилителями постоянного тока с высокомным входом и записмается на диаграмме самопишущего прибора.

Остатки газа и осколков молекул, не подвергшихся понизации, удаляются на ионизатора при помощи системы откачки с диффузионным и форвакумным насосами.

Чтобы получить возможность измерить новный ток не одного какого-либо луча ионов, а всех образующих спектр масс, в определенной закономерности по времени изменяют капряженность магнятного поли. Постепенное увеличение напряженность магнятного поля от минимального до максимального значения приводит к тому, что мимо щели в коллекторе проходят последовательно все лучи что мимо щели в коллекторе проходят последовательно все лучи спектра, начиная от малых до самых больших масс. В результате на диаграмме самонипущего прибора записывается ряд пик спектра мас данного вещества. Каждый пик характерызует содержание той или иной массы в анализируемой смеси. Величина массы молекул, состоящих из опного атома, равна

реаличина массы молекул, состоящих из одного атома, равла (с некоторым риближением) их атомному весу и сложных молекул их молекулирному весу. Так, например, масса одной молекулы утлерода, состоящей из одного атома, равла его атомному весу 12; масса молекулы этапа, состоящей из двух атомов углерода и шести атомов водорода СДН, равна 30 и т. д. За единицу химической шклаты атомных масс выбрана ¹/₁₄, массы естественной смеси взотопов кислорода. Зависимость между массой нога, напражением магнитного поля.

траекторией иона и ускориющим напряжением выражается основным уравнением масс-спектрометрии

$$\frac{M}{a} = KR^2 \frac{H^2}{U}, \qquad (6.1)$$

где M — масса нопа в атомных единицах;

е — число элементарных зарядов иона;

R — радиус траектории ионного луча в см;

Н — напряженность магнитного поля в гс:

U — ускоряющее напряжение в в;

К — постоянпая, равная 4,82 · 10⁻⁵.

Из уравнения (6.1) следует

$$R = \frac{1}{H} \sqrt{\frac{\overline{UM}}{Ke}} . \tag{6.2}$$

Отсюда видно, что изменения радиуса траектории понного луча можно достичь изменением напряженности магнитного поля или ускоряющего напряжения. В практике чаще прибегают к изменению наприженности магнитного поля.

Каждое вещество при одних и тех же условиях опыта дает воспроизводимый масс-спектур, в связи с чем имеется возможнюсть использовать масс-спектрометр для анализа смесей вещесть. В табл. 6.2. с приводены в качестве привера масс-спектры трех угляеводродов, причем масса молекулярного нона (высота его пика) принята за 100%.

Таблица 6, 2 Масс-спектры индивидуальных углеводородов

$\frac{M}{e}$	Метан	Этан	Пропац
12	0,5		_
14	16,1	-	_
15	80,0	18,1	22,0
16	100	0,2	0,2
26		72,4	22,1
27	_	108.0	108,2
28	_	371,0	190,0
29	-	79,1	230,0
30	_	100	5,9
31	-	2,8	-
37	_		7,1
38	- 1	-	13,9
39	_	-	49,1
40	- 1		7,5
41	-	- 1	42,1
42	- 1	-	18,3
43	-	_	80.0
44		-	100
45	1 - 1	-	3,3

Масс-спектр отдельных углеводородов состоит из ряда отдельных масс, которые по своей величине могут быть как меньше, так и больше массы молекулярного пона. Чем тяжелее углеводород, тем больше число отдельных масс в его масс-спектре. Это в сильной степени усложняет задачу расшифровки спектрограммы смеси углеводородных газов. Однако разработанные методики появоляют расводородных газов. Однако разработанные методики появоляют рас-

шифровать масс-спектры сложных газовых смесей и тем самым делают возможным их анализ при помощи масс-спектрометра.

Спектрограмма, полученная на самопишущем приборе, по своему внешнему виду похожа на хроматограмму (см. рис. 6. 4). Количество отдельной массы определяется из отношения площади ее пика к суммарной площади всех пик масс-спектра. Масс-спектрометром можно определить инчтожное (до 0,001%) содержание какого-либо компонента в смеси. Величина пробы газа при анализе также весьма небольшая. Длительность анализа газовой смеси при наличии масс от 12 по 120 около 2 ч.

8 3. ИНФРАКРАСНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ СОСТАВА УГЛЕВОЛОРОДНЫХ ГАЗОВ

Инфракрасные анализаторы основаны на свойстве газов и жидкостей поглощать волны определенной длины из области инфракрасного излучения.

Инфракрасные лучи испускаются нагретыми телами и занимают в электромагнитном спектре излучения область с длинами волн от 0.76 до 750 мк (рис. 6.9); 1 мк $= 10^{-6}$ м. Лучи эти невидимы, лежат



Рис. 6. 9. Спектр электромагнитных излучений.

за красным цветом видимой области спектра, но подчиняются законам распространения и преломления для видимых лучей.

Инфракрасные лучи длиной от 0,76 до 2,5 мк излучаются внешними электронами атомов при переходе их с более высокого энергетического уровня на более низкий. Лучи длиной от 2,5 до 25 мк из-лучаются молекулами вследствие их колебательного движения, а более длинной волны от вращательного движения молекул.

В инфракрасных анализаторах обычно используется лишь часть области инфракрасного излучения с длинами волн примерно от 2,0 до 25 мк. Для удобства вместо длины волны указывают величину так называемого волнового числа, равного числу длин волн, укладывающихся в одном сантиметре. Размерность волнового числа см⁻¹. Для волн дливой 2,0—25 мк волновые числа равны соответственно 5000 x 400 cx-1.

В качестве источника инфракрасного излучения применяют стержни из спрессованного карбида кремния и из некоторых других материалов, а также спирали из нихромовой проволоки. Стержни и спирали нагревают током до температуры красного каления ($600-400^\circ$ C).

Способность поглощать инфракрасные лучи имеют только жидкости и газы, молекулы которых состоят не менее чем из двух разных элементов. Такие вещества, как водород, азот, кислород и инертные газы, не поглощают инфракрасных лучей и не могут быть определены методом инфракрасной спектрометрии.

Каждый углеводородный газ имеет определенное молекулярное строние и характерную для него частоту колебаний молекул. При прохождении через слой газа инфракрасных лучей те из них, которые




Рис. 6. 10. Инфракрасный спектр поглощения бутилена-2.

имеют частоту колебаний, равную частоге колебаний молекул, поглощаются. Эпертия поглощенных лучей расходуется на увеличение энергии движения молекул. Лучи же с отличной частотой проходят через газ без изменений.

Каждый газ постощает обычно несколько полос лучей определенных длин волн. Если через один и тот же газ пропускать последовательно всю полосу излучения и измерять интенсивность лучей, прошедших через слой газа, то можно построить график, который называют инфракрасным сивстром поглощения данного газа.

На рис. 6. 10 приведен в качестве примера инфракрасный спектр потлощения бутилена-2. Степень поглощения характеризуется протусканием, или проэрамностью, выраженным в процентах. Как видно, спектр имеет несколько полос поглощения. Максимумы в точках $A, B, B, \Gamma, \mathcal{I}$ и E этих полос поглощения соответствуют частотам собственных колебавий молекул газа.

Каждый углеводородный газ имеет свой характерный инфракрасный спектр поглощения. Это и является основой инфракрасной спектрометрии, позволяющей определять качество газа в смеси и количественные соотношения отдельных компонентов.

Инфракрасная спектрометрия получила очень большое распространение при изучении свойств и строения всевозможных органи-

ческих соединений и в особенности при исследованиях высокомолекулярдых соединений синтетических материалов.

При качественных анализах сравниваются известные спектры чистых соединений с полученным спектром анализируемого продукта. Количественные определения характеризуются интенсивностью полос поглощения на основании закона Ламберта — Беера по уравнению

$$c = \frac{1}{K_1 l} \log \frac{J_0}{J}$$
, (6.3)

где c — концентрация данного вещества в образце;

 K_{λ} — коэффициент поглощения данного вещества при длине волны λ ;

голщина слоя образца (длина кюветы);

 J_0 — спектральная интенсивность радиации до образца; J — спектральная интенсивность радиации после образца.




Рис. 6. 11. Оптическая с хема лабораториюто инфракрасного анализатора. 1 s = - серепческое акралот. 2 = источник налучения; 3, 1 s = - парабониваний с = - налучения; 3, = - перобий гава; $\delta = -$ находиван пероб

На рис. 6. 11 приведена оптическая схема лабораторного инфракрасного сисктрометра. Общий поток инфракраеных лучей, излучаемых источником, фокусируется сферическим зеркалом на входную щель пройдя при этом через кювету с пробой газа. Далее лучи, отразившись от параболического зеркала, проходят через призму, которая разыватея их в спектр. Пройдя призму, туч отражаются от зеркала Литтрова, спова проходят через призму и в конце копцов фокусируются на термопару. Зеркало Литтрова при помощи электродвитателя и системы передачи меденно поворачивается, и этим достигается последовательное фокусирование воли различной длины (от 2 до 25 мм) на термопару, т. с. развертка спектра.

Термопара служит для измерения интенсивности падающих на нее лучей. Э. д. с. термопары усиливается электронным усилителем и записывается самонициущим потенциометром (на рисунке не локазаны). По углу поворота зеркала Литтрова судят о длине волны, проходящей в данный момент через выходную щель.

Длина кюветы для газа 15 см, для жидкостей кювета небольшая, и расстояние между ее окнами составляет доли миллиметра. Окна




Рис. 6. 12. Схема промышленного инфракрасного анализатора.

1 — регистратор; 2 — электронный усилитель; 3 — мембрана; 4 и 11 — имерительные камеры; 5 — липыя выхода газа; 5 — кловега с исплусамы премыятель облучения (обтюратор); 9 — источники излучения; 10 — сравящительная комета.

кювет и призмы делают из материалов, хорошо пропускающих инфракрасные лучи. Так как материала, одинаково хорошо пропускающего все лучи, нет, то применяют окна и призмы из разных материалов для разных диапазонов длин волн. Так, для диапазона от 2,5 до 6 мк используется кристалл фтористого лития, от 6 по 16 мк - хлористого натрия и от 18 по 25 мк — бромистого калия. Промышленные инфракрасные автоматические анализаторы непрерывного контроля состава газов отличаются от лабораторных. Каждый из них предназначен для определения какого-либо одного компонента в смеси, например изобутана в нормальном бутане, апетилена в кислороде и этилене, углекислого газа в воздухе, окиси углерода в воздухе, метана в воздухе и т. п. В промышленных анализаторах не применяют развертки спектра, а используют разность интенсивностей интегральной радиации до и после прохождения лучей через образец. В качестве чувствительного элемента, измеряющего интенсивность радиапии в промышленных анализаторах. вместо термопары используют так называемое оптико-акустическое устройство, действие которого основано на изменении давления в замкнутом объеме газа при его облучении пре-

рывистым потоком инфракрасных лучей. Эти изменения преобразовываются кодденсаторным микрофоном в звуковые колебания, по которым можно судить об интеисивности инфракрасных лучей.

Существует большое число разновидностей промышленных автоматических инфракрасных анализаторов. Упрощенная схема, поясняющая их основной принцип действия, представлена на рис. 6. 12. Два одинаковых потока инфракрасных лучей, прерываемых обтю-

ратором (пращающамся заслонка) с частогой около 6 24, попадают один в кювету с испытуемым газом, а второй в сравнительную кювету; последняя заполнена осущенным воздухом. Пройдя кюветы, потоки попадают соответствению в левую и правую измерительные камеры. Эти камеры разделены тонкой металической мехбраной, выполняющей работу одной из обкладок конденсатора. Измерительные камеры заполнены тазом, состоящим на смеся авлизанитемого томпонента

определенной концентрации с воздухом.

Поток инфракрасных лучей, проникающих через кювету с анализируемым газом, ослабляется за счет частичного его поглощения, причем степень этого ослабления зависит от концентрации газа. Поток же, проходящий через сравпительную камеру, не изменяется. В измерительных камерах под действием прерывистого потока инфракрасных лучей вследствие нагревания газа возникают колебания давления с частотой прерывания потока излучения. В правой измерительной камере амплитула колебания давления постоянная, а в левой зависит от интенсивности потока лучей. Последняя же, как было сказано, изменяется с концентрацией анализируемого компонента в образце газа. Колебания давления газа в измерительных камерах воспринимаются мембраной конденсаторного микрофона и преобразовываются в электрические. Затем эти электрические колебания усиливаются в электронном усилителе и преобразовываются в постоянный ток, измеряемый регистратором. Величина этого тока пропорциональна концентрации анализируемого компонента. Анализируемый газ протекает через кювету непрерывно и поступает из технологического потока. В пробоотборной системе (на рис. 6.12 не показана) газ очищается от пыли и влаги и снижается его давление. В нефтепереработке для контроля промышленных процессов автоматические инфракрасные анализаторы пока еще не получили большого распространения. Они применяются в основном в химических и нефтехимических производствах для непрерывного контроля содержания определенных отдельных компонентов в газовых смесях.

§ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СОСТАВА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Для определения содержания CO_2 и $CO_2 + H_2$ в дымовых газах печей для подогрева нефтепродуктов, так же как и в топках паровых котлов, применяют электрические газоанализаторы, основаниые на физических метолах.

Для определения СО₂ используется его отличие по теплопроводности от воздуха (см. табл. 6. 1). Очищенный от мехапических примесей и концепсата тав из димохода печи подается в металлическую газовую камеру, в которой расположены две платиновые нити, нагреваемые электрическим током (пис. 6. 13. а.). Через газовую камеру непрерывно протекает газ. Другие две такие же платиновые нити расположены в камере, заполненной неподвижным воздухом. Обе камеры заключены в один кожух и находятся при одинаковой окружающей температуре. Нити включены в схему моста (рис. 6. 13, 6) и нагреваются постоянным током до температуры около 100°C.

Так же как и в описаниом выше детекторе по теплопроводности хроматографа, между нагретыми платиновыми питями и степками камер происходит теплообмен. Гепло степкам передается в основном

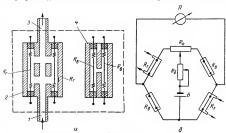


Рис. 6. 13. Схема датчика газоанализатора на ${\rm CO_2}.$

 2 — намера датчина; δ — апектрическая схема; I— линия ввода гааа; z— газован камера; B— линия выхода гава; t— восадушная камера; I— линия выхода гава; t— восадушная камера; I— лину възда гава; E— батарен шпатиновые пити; R_0 — регулитор пули; R_0 — ресогат батарен; E— батарен,

ва счет теплопроводности воздуха и газа, окружающего инти. Если через газовурь камеру пропустить воздух, то тепловое состояние всех четырох интей будет одинаково и мост находится в равновесии. Когда же через газовурь камеру прогекают дымовые газы, содержащие CO_2 , теплопроводность которого почти на 40% мыньше, чем у воздуха, температура интей R_{T} повышается и их сопрответием увеличивается, равновоске моста нарупивается. При этом указатель измерительного прибора отклоняется от нулевого деления и показывает процептное содержание CO_2 .

Для устранения влияния водорода (почти всегда присутствует в димовых газах), теплопроводность которого значительно больше, чем у СО₂ и воздуха, дымовые газы перед тем, как они попадут в газовую камеру, пропускают через печь дожигания. Печь пожигания состоит из фарфоровой трубки с платиновым катализатором и нагревающей обмотки из нихромовой проволоки, по которой пропускают электрический ток. Содержащийся в дымовых газах водород сторает при сравнительно низкой температуре благодаря применению платинового катализатора и тем самым удаляется из пробы, поступающей на анализ.

Схема установки газоанализатора на СО2 приведена на рис. 6.14. Газы пропускаются через систему газоанализатора водоструйным насосом. Расстояние между точкой отбора пробы и датчиком должно быть минимальным в целях уменьшения запаздывания.




Рис. 6. 14. Схема установки газоанализатора на CO2.

1- керамический фильтр; 2- трехходовой хран; 3- фильтр для очисти тала от SO₂; $\delta-$ алиния жолд води: $\delta-$ ватими контрольный фильтр; $\delta-$ не дожигании; 7- холо-дильнии; $\delta-$ дляник; $\delta-$ дляник (3) $\delta-$ намерительный прибор; $1\theta-$ водоструйный насос; 11- сосуд; 12- линии слуска в канализацию.

На описанном выше принципе, который называют кондуктометрическим, и по подобным схемам работают газоанализаторы для определения в газовых смесях водорода, аммиака, серпистого ангидрида и некоторых других газов.

 Π_{AB} определения содержавия продуктов неполного сторания $\mathrm{CO} + \mathrm{H_2}$ в дімовых газах применяют газоанализаторы, основанные на намерении повышающегося сопротивления платиновой нити при каталитическом скигнании газа на ее поврехности. Схова устройства датчика и электрическая схема газоанализатора $\mathrm{CO} + \mathrm{H_2}$ приведены на рис. 6, 15.

В апализируемый газ при поступлении в тазовую камеру через ватный фильтр добавляется воздух. Платиновая нить газовой камеры нагревается электрическим током до температуры около 400° С и на ее поверхности происходит каталитическое сгорание СО + На. Температуры нити повышается в зависимости от количества СО + На. Вызванное этим повышение сопротивления нити измеряется схемой моста постоянного тока.

Обычно датчики CO + H₂ устанавливают последовательно с датчиком CO₂. В этом случае печь дожигания в комплекте отсутствует.

В качестве измерительных приборов в электрических газоанализаторах применяют милливольтметры показывающие и иногда самонишущие. Прибор на CO₂ ммеет икалу 0—20%, а прибор на CO₂ +

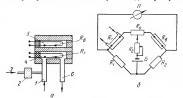


Рис. 6. 15. Схема газоанализатора на CO + H2.

а — намеры датчина; б — элентрическая схема, I — лиция ввода газа; $\mathcal E$ — ватимй фильтр; $\mathcal E$ — ининя ввода водуха; $\mathcal E$ — газовая камера; б — возущиля камера; б — лиция выхода газа; I— имерительный прибор; R_0 и R_0 — иличновые инит; R_1 и R_2 — постоянные сопротивления; R_0 — ресстат батарея; R_0 — регулятор изля; $\mathcal E$ — батарея.

+ H₂ 0—5%. Основная погрешность газоанализаторов CO₂ составляет около $\pm 0.5\%$ CO₂ и CO + H₂ $\pm 0.15\%$ CO + H₂.

Для питания электрических схем газоанализаторов применяют аккумуляторные батаров или выпрямители переменного тока ео стабилизацией напряжения. Напряжение постоянного тока питания приборов около 10 с.

§ 5. МАГНИТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР НА КИСЛОРОД

Газообразный кислород имеет парамагнитные свойства во много раз ббльшие, чем ряд других газов. Кроме того, его парамагнитные свойства в сильной степени зависят от температуры, при нагревании они уменьшаются. Это явление положено в основу магнитного газоанализатора на кислород, принципальная схема которого приведена на рис. 6: 16. Датчик газоанализатора выполнен в виде кольперей камеры с поперечной перемычкой из стеклянной трубки. На поперечной трубке расположены две нагревательные обмотки из тонкой платанновой проволоки. Обе эти обмотки включены в схему моста постоянного тока. Одяв из обмоток расположена в поле постоянного магцита. Молекулы кислорода из анализируемой газовой смеси под действием магнитного поля въткиваются в поперечито токук. По-

падая в область левой подогревной обмотки, кислород нагревается и его магнитные свойства уменьшаются. В результате этого в поперечной трубке образуется поток газа, направденный слевя направо.

Волее холодный газ проходит в область магнитного поля и левой нагревательной обмотки; в зоне правой обмотки газ протекает уже более нагретый. Таким образом, левая обмотка охлаждается в большей степени, чем правая.

Изменения сопротивления обмоток нарушают раниовосие моста и вызывают отклопения указателя д измерительного прибора. Степеть нарушения равионесия от концентрация икслорода в анализируемой смеси. При отсутствии кислорода поток газа в поперечной трубке отсутствует и мост нахолится в рамновесии.

Магнитные газоанализаторы выпускаются различных модификаций со шкалами от 0—5 до 95—100%. Ими определяют как содержание кислорода в смеси с другими газами, так и чистоту кислорода. Основная погрешность ±5% от диапазона шкалы. В качестве измерительного прибора могут быть использованы показывающие и




Рис. 6. 'Р Схема магнитного газоана шзатора на кислород.

1- динии ввода газа; 2- Кольпевая намера; 3- измерительный прибор; 4- диния выхода газа; N-S- постоянный магнит; E- батарет; R_0- регулятор или; R_1 в R_2- постоянные сопротивления; R_3 и R_1- нагревательные элементы.

самопишущие милливольтметры или потенциометры. Магнитыые газоанализаторы применяют для анализа газов процессов горения в топках паровых котлов и т. п.

§ 6. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ — рН-МЕТРЫ

Концентрация водородных ионов является весьма важным параметром в ряде технологических пропессов. С определением величины концентрации водородных ионов в промышленных условиях мы встречаемся, например, при контроле процесса получения альмосиликатного катализатора для установок каталитического крекингом

Известно, что для чистой воды на основании закона действующих масс произведение K_w — числа ионов водорода на гидроксильные ионы, образующиеся в процессе ее электролитической диссоциации,

есть величина постоянцая и при 22° равна 10⁻¹⁴, т. е.

$$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$$
. (6.4)

Поскольку реакция воды нейтральна, то

$$[H^{+}] = [OH^{-}] = 10^{-7}$$
. (6.5)

Отвода следует, что в нейтральном водном растворе копцентрации водродимх ионов равиа 10⁻⁷. При увеличении концентрации водородных ионов раствор становится кислым, а при уменьшении водородных ионов раствор расперательных понов и в склу (6. 4) увеличивается копцентрации гидроксяльных понов и раствор привобретает щелочирко реакцию. Таким образом, величита концентрации нонов водорода, того вли иного водного раствора характеризует степень его кислотности или щелочности. Характер реакции растворов определяют так называемые активные ноны водорода, причем их концентрации, так как они частично вступают во взаимодействие с тадроксильными нонами в процессе диссоциации. Это относится главным образом к растворам заектролитов большой концентрации. В слабых растворам заектролитов большой концентрации. В слабых растворам заектролитов преобладкот активные ноны. Для удобства величниу концентрации водородных нонов выражают символом РМ, причем

$$pH = -\lg [H^+] = \lg \frac{1}{[H^+]},$$
 (6.6)

т. е. символ рН означает отрицательный десятичный логарифм активной концентрации водородных ионов.

Для нейтральных растворов, при $[{\rm H}^+]=10^{-7},\ {\rm PH}=7.$ Кислые таковоры имеют рН меньше, а щелочинае больше 7. Весь дивлаваю именении величины рН растворов от самого кислого до самого щелочного характеризуется рядом чисел от 0 до 14. Из определения следует, что увеличение или уменьшение величины рН на единицу овначает увеличение или уменьшение концентрации водородных ионов в 10 раз.

Существуют два основных метода намерения рН растворов -колориметрический и повыт основней страный основан на характериом наменении цвета некоторых веществ при их взаимодействии
е растворами. На этом методе основано применение различных бумакных индикаторов рН. На полоску фильтровальной бумаги наносят
состав вещества, снособного принимать определенный пдет в завклежности от величнины рН воздействующего на него раствора. Приготовляют набор таких полосок, обработанных разными веществами или
одими и тем же, по в разных концептрациях. Изменение цвета проноходит при разных значениях рН, величина которого отмечается
на каждой полоске. Измерение осотоит в последовательном потруже-

нии полосок в испытуемый растнор и фиксировании рН той полоски, которая изменила свой цвет. Этот способ является приближенным, по простым и быстрым. Существуют и жидкие нацикаторы рН, представляющие собой растворы определенных веществ, способные изменять свою окраску при добавлении к ним растворов с определенным значением рН.

Электрометрический метод является наиболее точным и позволяет измерять pH как светлых, так и непрозрачных растворов.

рН-метры, основанные на электрометрическом методе, состоят из датчика и вторичного электрического измерительного прибора.




Рис. 6. 17. Устройство водородного электрода и схема измерения им рН растворов.

 г — сравнительный нормальный водородный электрод; 2 — промежуточный раствор; 3 — измерительный водородный электрод.

Датчик содержит два электрода, погружаемых в испытуемый раствор, образующих гальванический элемент, э. д. с. которого зависит от рН раствора. Вторичный прибор намеряет величину э. д. с. электродов и дает показания в единицах рН.

Один из электродов датчика является основным или измерительным. Именно его потепциал зависит от рН испытуемого раствора. Другой электрод называется сравнительным и служит только для того, чтобы можно было измерять без искажений изменении потепциала основного электрода. Потенциал же сравнительного электрода не должен изменяться в процессе измерения и не должен зависеть от рН испытуемого раствора.

В основу электрометрического метода положено свойство так называемого водородного электрода наменять свой потепциал в определенной закономерности от рН раствора, в который он погружен.

Устройство водородного электрода и схема измерения им pH растворов приведены на рис. 6. 17. Водородный электрод состоит из

сосуда с жидкостью, в которую погружена платиновая пластинка, покрытая мелко раздробленной платиной (платиновой чернью). Пластинка непрерывно обдувается водородом при атмосферном давлении. Водород адсорбируется платиной, образует на ее поверхности слой, соприкасающийся с жидкостью.

Один из электродов, заполненный раствором серной кислоты коипентрации $[H^+]=1$, (pH=0), является сравнительным. Второй электрод, заполняемый поочредно wunknoctью той или иной




Рис. 6. 18. График зависимости E от pH для водородного электрода.

копцентрации, подлежащей определению, является имерительтим. Чтобы не было непосредственного контакта жидкостей, заполинощих электроды, электрическая цень между ими выполнена при помощи вспомогательного сосуда, заполненного промежуточной электропроводящей жидкостью (раствором хлористого калия КСП).

Один из электродов — сравнительный — называется нормальным водородным электродом. Его потенциал условно принимают равным нулю. На основании теории электродных потенциалов,

описываемой в курсе физической химии, согласно основному уравнению Нернста э.д. с. элемента из двух водородных электродов определяется уравнением

$$E = 0,0001982 (273 + t) \text{ pH},$$
 (6. 7)

где E — э. д. с. в θ ; t — температура в ${}^{\circ}$ С:

 pH — копцентрация водородных нонов в единицах pH раствора, заполняющего измерительный элемент.

Выражение 0,0001982 (273+t) обозначают буквой ξ; тогда

$$E = \xi \text{ pH}$$
. (6.8)

Величина § для водородного электрода при 20°С равна 58,1 ме. Если измерительный электрод (рис. 6. 17) залолнить раствором, имеющим рН = 0, то э. д. с. элемента из двух электродов будет равна и т. д. При увеличении рН раствора с рН = 1 э. д. с. равна 58,1 ме и т. д. При увеличении рН раствора измерительного электрода на единицу э. д. с. увеличивается на 58,1 ме. График зависимости Е от рН для водородного электрода и риведен на рис. 6. 18. Как видко, зависимость эта прямолинейная. Величина ξ определяется из соотношения

$$\xi = \frac{\Delta E}{\Delta pH}$$
. (6.9)

С изменением температуры на каждый градус величина \$ изменяется примерно на 0.2 мс.

Водородный электрод применяют сравнительно редко (лишь в лабораторной практике); для промышленных измерений он мало пригоден из-за необходимости иметь источник газообразного водорода и продувки. Кроме того, на свойство водородного электрода отридательно влияют некоторые окисляющие вещества (соли азотной кислоты, хромовой, хлорноватой и др.) и восстановители (серпистый ангидрид и др.). Влияют также вещества, которые адсорбируются платиной.

В настоящее время для измерения рН применяют в качестве измерительного хингидронный, сурьминый и стеклянный электроды, в качестве сравнительного — в основном насыщенный каломельный электрод.

Существует несколько разповидностей каломельных электродов, но у всех потенциал образуется на грани сопримосновения метальн-ческой ртуун с настой из каломели (HgCls). По отношению к нормальному водородному электроду потенциал каломельного электрода при 20° С равен 248 ме. Устройство каломельных электродов двух видов приведено на рис. С 19. Один из них (рис. 6. 19, а) забораторный и предназначен для установки на штативе. Контакт с исвытуемой средой осуществляется через асбестовое волокно, впаннное в защитную пробирку с насыщенным раствором хлористого калия (КСl). Электрическая цень замыкается через смоченный шлиф никней стеклянной пробих. Ватный тамон служит для предохранения от выпадения насты каломели и ртуун. Уровень раствора хлористого калия в наружкой пробирке должен быть пестда выше уровия испытуемой жидкости в стакане, чтобы последняя не могла проникнуть внутрь каломельного электрода.

На рис. 6. 19, б показано устройство каломельного электрода, предназначенного для длительной работы при промышленных измерениях. Электрод кнабжен напорным сосудом для запасного раствора КСІ. В нижней части электрода для контакта с испытуемым раствором имеется донышко из пористого фарфора. Электродвижущая сила Е элемента, образованного из измери-

Электродвикущая сила E элемента, образованного из измерительного водородного и сравнительного каломельного электродов, равна сумме их э. д. с.

$$E = E_1 + \xi \text{ pH},$$
 (6. 10)

где E_1 — э. д. с. каломельного электрода;

ξ pH — э. д. с. водородного электрода согласно (6.8).

Отсюла

$$pH = \frac{E - E_1}{\xi}.$$
 (6. 11)

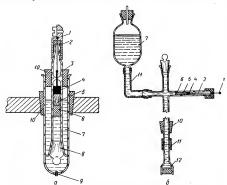


Рис. 6. 19. Сравинтельный каломельный пасыщенный электрол.

а. — элебратороный; 6. — промышенный; 1. — контакт; 2. — ценет; 2. — пыятиковая прополока; 4. — руун; 5. — каломель; 6. — вата; 7. — разтор КСІ; 8. — притертая пробы на шанфе;
9. — добет; 1. № — резиновая пробы; 21. — резиновая трубка; 1. № — притерта фарфок

Применение в качестве измерительных хингидронного, сурьмяного и стеклянного электродов основано на том, что их свойства в большей или меньшей степени приближаются к свойствам водородного электрода.

Название «хингидропный электрод» следует отнести не буквально в одному электроду, а скорее к методу, так как этот электрод приготовляется при каждом измерении. Метод хингидронного электрода состоит в следующем. В стакан с испытуемым раствором (рис. 6. 20) добавляют хингидрон в количестие, достаточном для насыщения раствора, и перемешивают. В этот же раствор погружают платиновый электрод и каломельный.

Хингидрон есть соединение двух органических веществ — хинона и гидрохинопа $(C_6H_4O_2\cdot C_6H_6O_2)$; он имеет вид порошка мелкокристаллического строения темно-зеленого цвета. При растворе-

нии хингидрон частично распадается на хинон и гидрохинон. Последний в свою очередь частично распадается на хинон и водород. Ионы водорода распределяются между раствором платиной, которая становится водородным электродом. Если составить элемент их хингипронного и нормального водородного электролов, поместив их в раствор кислоты с концентрацией водородных ионов $[H^+] = 1(pH = 0)$, то измерения э. д. с. дадут нормальный электродный потенциал хингидронного электрода:

Э. д. с. $E_{\text{хин}}$ элемента из хингидронного и нормального водородного электродов при концептрациях ионов водорода [H⁺] < 4(pH > 0) определяют по уравнению




Рис. 6. 20. Измерение рН хингидронным электродом. 1— платиновый электрод; 2— каломельный электрод; 3— стакан с испытуемым раствором.

$$E_{\text{XHH}} = E_{0 \text{XHH}} - 0,0001982 (273 + t) \text{ pH}$$

или

$$E_{xur} = E_{0 xur} - \xi pH,$$
 (6. 12)

Как видно, изменения э. д. с. такого элемента определяются свойствами хингидронного электрода, величина ξ которого такая же, как и у водородного электрода.

Э. д. с. $\hat{E}_{\rm x}$ элемента, составленного из хингидронного и каломельного электродов (рис. 6. 20), определяют по уравнению

$$E_x = E_{0 \text{ xHB}} - \xi \text{ pH} - E_{\text{Rag}},$$
 (6. 13)

откуда

$$pH = \frac{(E_{0 \text{ xH}_{H}} - E_{RAJ}) - E_{X}}{\xi}. \tag{6.14}$$

Хингидронный электрод применяется лишь для измерений кислой среды]и слабощелочной порядка до 9 рН. На его показания влияет ряд веществ — окислителей и восстановителей. Им нельзя измерять рН проточной жидкости и жидкостей, находящихся в больших емкостях. Он применяется лишь в лабораторной практике.

Э. д. с. хингидронного электрода измеряют потенциометрическим методом при помощи переносных потенциометров с соответствующими пределами измерения. В качестве нуля индикатора используется обычный нуль-гальванометр.

Сурьмяный электрод (рис. 6, 21) получил распространение для промышленных измерений. Он прост по конструкции, прочен. Может применяться для измерений от 1 до 13 рН проточ-

ных жилкостей и хранящихся в любых емкостях как при атмосферном, так и при небольших избыточных павлениях. Электродный потенциал сурьмяного электрода воз-

никает на границе металла и его окиси. Окись сурьмы легко образуется от действия кислорода воздуха. Зависимость потенциала Е сурьмяного электрода от концентрации водородных ионов прямолинейна и выражается уравнением

$$E = E'_a + b \text{ pH},$$
 (6. 15)

где $E_a' = \mathfrak{d}$. д. с. при $\mathfrak{p}H = 0$ (зависит от сравнительного электрода, химического состава раствора и температуры);

 приращение э. д. с. на 1рН; отличается от § и в среднем равно 53 мв.

Недостаток сурьмяного электрода состоит в том, что его потенциал зависит в некоторой степени и от состоянии окисной пленки сурьмы и может изменяться незакономерно. Кроме того, его показания искажаются от влияния ряда веществ (соли свинца, олова,

сероводорода и др.).

При пользовании сурьмяным электродом в качестве сравнительного применяют обычно каломельный электрод. Для постижения более или менее точных измерений показания элемента с сурьмяным электролом необходимо ча-

сто проверять. Э. д. с. элемента с сурьмяным электродом, так же как и хингидронного, может быть измерена обычным потенциометром с нуль-гальванометром,

Показания элемента с сурьмяным электродом (а также и с другими электродами) поверяют при помощи буферных растворов.

Буферными называют растворы, устойчиво сохраняющие определенную концентрацию нонов водорода, а следовательно, и величину рН. Концентрация буферных растворов мало изменяется от разбавления и даже от прибавления некоторого количества кислоты или щелочи. Приготовляют буферные растворы из смеси слабой кислоты и ее соли или слабого основания и его соли. Существует




Рис. 6. 21. Сурьмяный электрод.

большое количество рецептов смесей буферных растворов, охватывающих область значений pH от 1 до 12. Для проверки показаний промышленных pH-метров достаточно вметь 3—4 буферных раствора, имеющих pH около 2, 4,8 и 9. Для приготовления буферных растворов используют химически чистые реактивы. В качестве примера ниже приведено несколько составов следующих буферных растворов:

- 1) рH = 2,2; из 50 мл 0,1 M (молярного) раствора бифталата калия +46,70 мл 0,1 н. раствора HCl + вода до 100 мл;
- 2) pH = 4,6; из 50 мл 0,2 н. раствора уксусной кислоты + 50 мл 0,2 н. раствора ацетата натрия;
- 3) рН = 7,94; из 75 мл.0,2 M раствора борной кислоты + 25 мл.0,05 M раствора буры;

4) pH = 9.24; 0.05 M раствора буры.

Наибольшее распространение получил стеклянный электрод, который может применяться для измерения рН светлых и мутных водных жидкостей в состоянии покоя и в потоке. На показания стеклянного электрода не оказывает вредного влияния большинство тех веществ, которые ограничивают применение хингилронного и сурьмяного электродов. Стеклянные электроды могут применяться и в условиях среды с давлением до 5 кГ/см2, при температуре до 100° С. Существует много разновидностей стеклянных электродов в зависимости от их формы, заполнения, сорта стекла и т. п., но все они основаны на электродных свойствах некоторых сортов стекла. Долгое время применение стеклянных электродов ограничивалось вследствие трудностей измерения его потенциала. Объясияется это очень большим его сопротивлением, что не позволяет применять обычные потенциометры с нуль-гальванометром. Лишь с развитием электроники это затруднение было устранено, и в настоящее время существуют приборы, позволяющие измерять э. д. с. элемента со стеклянным электродом практически при любых величинах его сопротивления.

Устройство распространенного стеклянного влектрода приведено на рис. 6. 22. К концу стекляний трубки на обазилого не электродного стекла приплан гонкостеннай шарик (0,1—0,2 мм) из электродного стекла. Внутренняя полость парика заполнена децинормальным раствором сольной кислоти, в которую погружен хлоросеребряный полуэлемент. Последний представляет собой кусочек платиновой пролоки, внанней в стекляниую трубку малого диаметра. Выступавщий участок этой проволоки электролитическим способом покрышать обазовать представляет слом серебра и поверх него слом хлористого серебра. Верхние концы стеклянных трубок спаяны между собой. Вывод — меранай провод от хлоросеребриного электрода приплан к контакту.

Электродное стекло отличается от обычного тем, что оно имеет повышенную электропроводность и электродиме свойства, благодаря которым на его поверхности, сопривкасвющейся с раствором, возникает потенциал, пропорциональный концентрации водородных ио-

Существует несколько сортов электродных стекол. Наиболее распространенными являются навестково-птриеное (72% SiO₃, 8% CaO, 20% NasO) и литневое (72% SiO₃, 6% CaO и 22% LiaO). Первое имеет сравинтельно небольшое сопротивление, второе во много раз большее. Преимущество электродов из литневого стекла — возмож-




Рис. 6. 22. Стеклянный электрод. 1— реагирующая часть; 2— раствор НС; 3— хлоросеребриный вопомогатьный алектрод; 4 и 3—стеклянные трубки; 6— контакт с клемой.

ность применения их при высоких (до 100° C) температурах, тогда как электроды из других сортов стекла могут применяться липь до $40-55^{\circ}$ C.




Рис. 6. 23. Схема элемента из стеклянного и каломельного электродов. 1— стеклянный электрод; 2— каломельный электрод; 3— испытуемый раствор.

В качестве сравнительного со стеклянным электродом обычно используется насыщенный каломельный электрод. Схема элемента на стеклянного и каломельного электродов представлена на рис. 6.23. Э. д. с. такого элемента равна сумме потенциалов: E_1 — хлоросеряного электрода, E_2 — внутренией поверхности стеклянного электрода, E_3 — наружной поверхности стеклянного электрода и E_4 — катомельного E_4 — катомельного

Потенциалы E_1 , E_2 и E_4 постояним и не зависят от pH испытуро раствора, потенциал E_2 зависит от pH раствора. Таким образом, э. д. с. элемента изменяется лишь с изменением потенциала наружной поверхности стеклянного электрода, потруженной в испытуемый раствор, т. е. с изменением pH этого раствора.

По теории стеклянного электрода возникновение потенциала на его поверхности, соприкасающейся с раствором, объясняется обме-

§ с. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ 225 ном ионов натрия стекла с ионами водорода раствора. Прирашение этого потенциала определяется величиной Е:

$$\xi = \frac{\Delta E}{\Delta p H}$$
.

Теоретическая величина § стеклянного электрода равна 58 мв при 20° C, но практически она для разных электродов может быть от 54 до 59 мв. Как видно, стеклянный E.MB электрод по своим свойствам прибли-

жается к водородному.

При полключении измерительного прибора к электродам образуется электрическая цень, в которую входит и стенка шарика стеклянного электрода.

Э. д. с. (E_x) элемента из стеклянного и каломельного электродов определяют из уравнения

500 400 300 200 100

$$E_x = \xi \text{ pH}_x + E_c,$$
 (6. 16) θ
 $pH_x = \frac{E_x - E_c}{\xi},$ (6. 17) θ

где и

$$\xi \text{ pH}_{\mathbf{x}} = E_3$$

 $E_0 = E_1 + E_2 + E_4$

Рис. 6. 24. Зависимость э. д. с. от рН для элемента из стеклянного и каломельного элек-

Численное значение Ес определяют экспериментально. Для стеклянного электрода с хлоросеребряным полуэлементом и каломельного электрода при 20° С $E_{\rm c}$ равна-104 мв; тогда

$$pH_{x} = \frac{E_{x} f_{104}}{58} . {(6.18)}$$

Отсюда следует, что э. д. с. (E_x) такого элемента равна нулю при $pH \approx 1.8$. График зависимости E_x от pH_x приведен на рис. 6. 24. Прямолинейный участок кривой ограничивается зоной примерно от 1 до 11 рН. В сильно кислой и сильно шелочной средах свойства стеклянного электрода отличаются от свойств водородного электрода, и измерения в этих зонах требуют особой тарировки стеклянного электрода. Величина & стеклянного электрода, так же как и водородного, зависит от температуры и изменяется примерно на 0,2 мв при изменении температуры на 1° С.

Существуют стеклянные электроды с каломельным и некоторыми другими полуэлементами, характеристики которых отличаются от электрода с хлоросеребряным полуэлементом значениями рН при 0 э. д. с. Угол наклона характеристик (величина §) для всех видов стеклянных электродов одинаков.

15 3anas 1042.

Стеклянный электрод имеет потенциал асимметрии, благодаря которому теоретическая зависимость от рН, определенная по ураввению (6. 16), несколько отличается от полученной экспериментально.

Возинкновение потенциала асимметрии объясняется раздичными электродными свойствами внутренней и наружной поверхиостой парика стеклянного электрода из-за неодинаковых температурных условий для этих поверхностей во премя изготовления. Всличина потенциала асимметрии для отдельных электродов колеблется от 5 до 15 ме. Электроды с тонкой стенкой шарика имеют более низкий потенциал асимметрии, чем с толстой.

Вследствии потенциала асимметрии стеклянные электроды не взаимозаменяемы; это учитывается при проверке их показаний по буфер-

ным растворам.

рН-метры подразделяют на лабораторные и промышленные, которого укреплены электроды. Под электроды устанавливают стакая с исинтуемым раствором. Датчик располагают вблизи измерительного прибора, чтобы соединительные пропод были как можно короче. Измерительным прибором лабораторных рН-метров является обычно потенциометр переносного типа с ручным управлением. Измерения лабораторным рН-метром перподические. Стакан заполвяют пробой вручную. После каждого измерения пробу выливают а стакан промывают.

Необходимые поправки на температуру электродов вносят в показания или путем вычисления, или ручной коррекцией указателя,

или слвигом шкалы потенциометра.

Промышленные потенциометры измеряют рН вепрерывае. Их датчики имеют особоую конструкцию и подразделяются на проточные и погружные. Поправка на паменение температуры электродов вносится автоматически, для чего датчики промышленных рН-метров, кроме друх электродов, содержат еще медиый гермометр сопротивления, называемый температурным компенсатором. Конструкция датчика должна защищать электроды от возможных механических повреждений. Схематическое устройство проточного и погружного датчиков приведено па рис. 6. 25. Жадкость к проточного иму датчику подводител по трубком от технологического аппарата или трубопровода. Дваление жидкости должно быть снижен почти до атмосферного. Отрабоганиям жидкость стемает через открытую трубку в канализацию или сборную еммостъ.

Погружной датчик імеет жоалопую конструкцию. Данна жеала определяет его глубнну погружения и может достигать 1,5—2 м. Имеются погружные датчики с каломельным электродом в напорнам бачком. От датчиков к прибору прокладывают четыре провода: по одному от электродов и два от температурного компексатора. Ляния

проводов может быть до 50-60 м.

Сопротивление стоклянных электродов при 20°C может быть от 20 до 100 мемм. Кроме того, оно очень сильно увеличивается прв попижении температуры. При измерении в. д. с. датчика со стекляным электродом в препи электродов пе должен протекать ток или ов должен быть инчтожно мал (пе более 10⁻¹¹ с.). В противном случае падение напряжения па стеклянном электроде будет сильно искажать показания прибосы

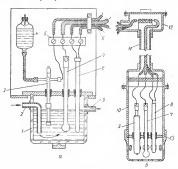


Рис. 6. 25. Датчики промышленных рН-метров.

« — проточный; 6 — погрумной; 1 — стемлиный сосуд; 2 — линия ввода жидностя; 3 — каломельный двогную; 4 — наворный бачот с КС; 6 — первод; 6 — провод; 6 — провод; 7 стемлиный каменую; 3 — температурный компенстор; 9 — линия выхода жидностя; 70 струмной грумной грумной

В овязи с этим для измерения в. д. с. датчиков со стеклявным электродом применяют специальные электронные приборы, практычески не потребляющие ток из цени источника в. д. с. и имеющие высокое входное сопротивление. Схемы рН-метров имеют особенности в связи с непостоянной характеристикой электродов (изменение значения Е) и зависимостью ее от температуры.

На рис. 6. 26 приведена простейшая схема лабораторного рНметра с батарейным питанием *. Схема состоит из измерительной частв

^{*} Разработана СКБ АНН.

и электронного нуль-индикатора. Измерительная часть имеет последовательно соединенные сопротивления R_6 , $R_{\rm m}$, $R_{\rm g}$ и $R_{\rm p}$, по которым протекает ток батаров $B_{\rm w}$.

Сопротивление реохорда R_p выполнено в виде спирали, закрепленной на диске, который при помощи рукоятки может вращаться отпосительно неподвижного движка (точка δ). На диске расположена также шкала прибора в сдиницах рН. Через ось вращения реохорда

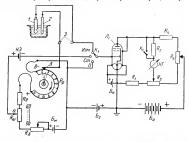


Рис. 6. 26. Схема лабораторного рН-метра с батарейным питанием. 1 — стекнинням заветрод; z — навоменьный заветрод; z — навоменьный дакегрод; z — навоменьный наветрод; z — навоменьный неговый в питания: E_{z} — наворительной схема; E_{z} — навала лампы; E_{c} — напримення смення; E_{z} — навала лампы; E_{c} — напримення смення; E_{c} — напримення E_{c} — навала лампы; E_{c} — напримення E_{c} — на

 R_{p} — реохорд; R_{f} , R_{H} , R_{J} , R_{1} , R_{2} , R_{3} , R_{4} и R_{g} — сопротивления; H9 — нормальный элемент; J_{H} — одектронная лампа 2ППП; $H\Gamma$ — нуль-гальванометр.

пропущена ось указателя шкалы, который при вращении диска остается неподвижным. Положение указателя можно в небольших пределах изменять вручиую.

нуль-гальваномотр $H\Gamma$. Ключ K_2 слукит для закорачивания сопропивления R_2 и тем самым изменения чувствительности нультальваномотра. Мост приводится в равновесие при определенном напряжении смещения на сетке ламиы. Напряжение смещения подается от батареи B_2 через измерительную часть схемы. Электроды, укрепленные на штативе, погружаются в стакаи с раствором и подможночаются проводами к прибору. В связи с тем, что стеклянные электроды, не взаимоваменяемы и что они могут иметь разную величину ξ , перед измерениями шкалу рН-метра проверяют по буферным растворам с павестным рН.

Работа с лабораторным рН-метром протекает в следующей послеповательности.

Проверяют нулевую точку нуль-индикатора. Переключатель

А, устанавливают в положение О. При этом на сетку ламиы Л, подается

напряжение смещения, равное э. д. с. батарон Вс. Стрелка нуль
гальванометра устанавливается на нулевое деление регулировкой

сопротивлений R в и R.

2. Электроды погружают в буферный растнор с таким значением $\mathbf{p}\mathbf{H}$, при котором их о. д. с. банова к чулю. Как было показано, для стеклянного электрода от значение $\mathbf{p}\mathbf{H}$ банов с к. 2. Переключатель (й інереводит в положение $\mathbf{H}\mathbf{s}\mathbf{w}$. При этом з. д. с. электродов включена навстречу комнексирующей разности потенциалов на участичена навстречу комнексирующей разности потенциалов на участичена навстречу комнексирующей разности потенциалов на участрачения образовать потенциалов из участрачений с умме наприжений растен деятель (эмме наприжений батарен B_0 и небаланса. Мост выводится из равновесия, стремка изъть-гальванометра отклоняется. Поворачивают реохорд до такого положения, при котором стрелка иуль-гальванометра устаналы-вается на нуль, т. с. когда наприжение небаланаса станет равным нулю. Перемещают вручкую указатель шкалы прибора на значение $\mathbf{p}\mathbf{H}$ буферного раствора, равное 2.

3. Электроды, предварительно промытые, погружают в буферный растор с р. д. лежащим вблизи верхнего предела измерения, например 9,24. Переключатель К₁ оставляют в положении Изм. Варшая реохорд, устанавливают деление шкалы 9,24 против указателя. Если стрема нуль-гальванометра отклюниется, то ее устанавливают на инуль регулировкой реостата батареи измерительной части схемы.

4. Электроды погружают снова в раствор в рН = 2 и повторяют действия по п. 2, а затем в растворе рН = 9,24 и т. д. Так продолжают столовать до тех пор, пока показания прибора не будут точно соответствовать значениям рН буферных растворов. Обычно для этого достаточно проделать по два повторых измерения с каждым раствором.

 Переключатель К₁ переводят в положение Ст (стандартизация) и стрелку нуль-гальванометра устанавливают на нуль, перемещая После проверки шкалы прибора по буферным растворам можно приступать к серии измерений неизвестных значений рН испытуемых растворов. В процессе измерений необходимо поддерживать температуру растворов такой же, какой была температура буферных растворов. В этом случае не нужно вносить в показания поправку

на температуру стеклянного электрода.

Существует большое число разновидностей лабораторных pHметров. В большинстве случаев они отличаются между собой по принятьм схемам нуль-нидикаторов, способу питания электровергией (от сети или от батарей) и некоторым другим признакам. Как правило, лабораторные pH-метры имеют двойную шкалу, градупрованную и единицах pH и в милливольтах (до 700—800 ме). Это позволяет пользоваться ими при работе с хингидронным и сурыминым электродами, а также при новерках самопшиущих pH-метров.

Имеется также несколько разновидностей самопишущих автоматических рП-метров. В нях э. д. с. электродов компенсируется автоматически специальным устройством, которое аналогично по своему действию и конструкции автоматическим электронным потенцио-

метрам для измерения э. д. с. термопары.

Схемы самопниущих рН-метров содержат измерительную часть повтеронный пуль-индикатор. Шкала самопниущего рН-метра перед измерениями должна быть проверена из обуферным растворам, в измерительной части схемы должны быть предусмотрены элементы для регулировии тока. Существенным отличием схем самопниущих рН-метров является наличие устройства для автоматического внеения поправки в показания при изменении температуры электродов. Устройство это состоит из дополнительного медного термометра сопротивления, устанавливаемого в датчике вместе с электродами. Термометр этот называют температурным компексатором.

компенсационным методом. Измерительная депь питается постояньм током от выправителя и состоят из трех паралаганым ветвей: R_a и R_p , зашунтированного сопротивлением R_s ; R_o и R_4 и сопротивлением температурного компенсатора R_r . Компенсирующее наприжение возвинает меже уточками a и b имерительной цепи, опо может ваменыться от перемещения движка реохорда R_p . Кроме того, это же компенсирующее выпряжение взменяется в зависимости от величины

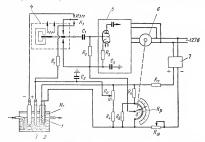


Рис. 6, 27. Упрощения и схема самоницущего автоматического рН-метра. — температурный коменсотор, 8 — напоманный ваентрои; 4 — вней-регирный коменсотор, 8 — напоманный ваентрои; 4 — вней-регирной коменсотор, 8 — напоманный ваентрои; 4 — вней-регирной коменсотор, 8 — сопротивней ваентроитель, 9 — выентроиный українства, 6 — регородиватурного комненсотора; R_0 — сопротивление регулировки путат; R_0 — регороди R_0 — R_0 R_0 R

сопротивления температурного компенсатора соответственно колеваниям э. д. с. электродов от температуры. Так достигается автоматическое компенсирование ошибки в показаниях прибора от влияния температуры испытуемого раствора, в котором находятся электроды и температурный компенсатор.

В цень тока небаланса включен вибропреобразователь, в котором напряжение небаланса преобразовывается в переменное папряжение. Преобразование достигается зарядкой и разрядкой на сопротивление R_2 конденсатора C_1 при замыканиях контактов вибропреобразователя с частотой 50 гг. Пероменное напряжение небаланса подается на сетку первой лампы электронного усилителя. Усиленное напряжение небаланса подаетка ние небаланса торазъте траничнем реперсивного двигатова, который через механическую передату перемещает движок реохорда в сторову

баланса схемы. Одновременно перемещается указатель шкалы прибора. Самопишущий рН-метр также требует проверки шкалы по буферным растворам. Нулевая точка регулируется сопротивением $R_{\rm th}$ а ток в измерительной цепи — сопротивлением $R_{\rm th}$. Это сопротивление меже микалу с делениями в $M_{\rm th}$ в меже $M_{\rm th}$ сопротивление меже $M_{\rm th}$ об $M_{\rm th}$ сопротивление $M_{\rm th}$ об $M_{\rm th}$ об $M_{\rm th}$ сопротивление $M_{\rm th}$ об $M_{\rm th}$

Особенностью рН-метров лабораторных и самопишущих является пеобходимость в очень высокой взоляции цепи стеклянного электрода, что вызвано большим его сопротивлением. Провод от стеклянного электрода, что вызвано большим его сопротивлением. Провод от стеклянного электрода, клеммы прибора, детали ключа R_1 , вибропреобраватели и кондепсатор C_1 должим иметь изоляцию с сопротивлением по отношению к земле, во много раз превышающим сопротивлением госклянного электрода должив В противимо случае токи утечки через взоляцию будут иметь сонзмеримое значение с током в цепи стеклянного электрода, что приведет к значительным искажениям показаний прибора. Кроме того, цепь стеклянного электрода должив быть угорошо экранирована от воздействия внешних зактерических колей; чтобы предотвратить появление переменных напряжений наводки, чтобы предотвратить появление переменных положений разможений предотвратить появление пременных положений обслуживание разможения прибора. Благодара этим особенностим обслуживание разможения температуры.

§ 7. АНАЛИЗАТОРЫ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В НЕФТИ

Нефть, ноступающая на переработку, всегда содержит в виде змульсив некоторое количество воды. Вод вопадает в нефть при ее добыче из недр земли и является весьма нежелательной примесью. В особенности вредна вода и содержащиеся в ней растворенные соли при переработке нефть на технологических установках, так как она способствует корровии анпаратуры, требует изливних затрат на подогрев и т. п. Как правило, поступающая на переработку нефтьсначала подвертается обезвоживанию и обессолнанию на специальтиму становках, для контроля работы которых и требуются автоматические приборы, определяющие непрерывно содержание воды в нефты Сирая нефть, поступающая на переработку, может содержать до 3—6% воды. После процесса обезвоживания содержание воды в нефти уменьшегся до 0,6—1%.

Определение воды в нефти основано на измерении диэлектрической проницаемости, которан при содержании воды до 10% может быть определена по эмпирической формуле

$$\varepsilon_0 = \varepsilon_H + 0.062 w, \qquad (6.19)$$

где го - диэлектрическая проницаемость сырой нефти;

ен — диэлектрическая проницаемость сырой нефти без воды;

ш — процентное содержание воды.

Величина в колеблется в пределах 2,2—2,5 и зависит от состава нефти. Это усложияет задачу измерения, так как на переработку

обычно поступают нефти разного состава из разных районов добычи. Однако исследованиями было доказано, что е_н с некоторым приближением может быть выражена как функция плотности нефти.

Последнее обстоятельство дает возможность при измерениях учитывать колебания величины єн не по составу, а по плотности нефти,

которая легко определяется опытным путем.
Измерения диэлектрической инронидаемости состоят в определения электрической емкости конценсатора, у которого диэлектриком





Рис. 6, 28. Монтажная схема анализатора содержания воды в нефти.

1 — холодильник; 2 — регулирующий клапан; 3 — регулитор температуры; 4 — датчик; 5 — электронный блок; 6 — вторичный прибор; 1 — линия нефти; 11 — линия воды.

Монтажная схема анализатора воды в нефти* приведена на рис. 6. 28. Нефть, нагретая до 60-80° С, отбирается от какой-либо точки технологической схемы и по трубке диаметром 1/2" под давлением протекает через холодильник I и датчик 4. Холодильник снабжен автоматическим регулятором, который поддерживает температуру нефти на выходе постоянной (30-40° C) в целях устранения влияния на показания прибора изменений плотности в зависимости от температуры. Датчик состоит из стального корпуса и изолированного от него стального коаксиально расположенного стержия. В верхней части датчика под кожухом смонтированы некоторые детали электрической схемы, от которых прокладывают специальный одножильный кабель с экранной оплеткой к электронному блоку. Расстояние от датчика до электронного блока не должно превышать нескольких метров. От электронного блока прокладывают два обычных провода к вторичному самопишущему прибору, которым является электронный потенциометр со шкалой 0-10 мв. Расстояние между электронным блоком и самонишущим прибором может быть по 300 м.

^{*} Разработан СКБ АНН.

На рис. 6. 29 приведена упрощенная далектрическая схема алектронного блока. Электронная дамиа является генератором колебаний. В анодиую цепь дамиы включен пастроенный контур, состоящий из емкости датчика, копденсатора C_2 и катушки видуктивности L в сеточную пепь дамин включены квари R е и микроамперметр M. К клеммам M и B подключают вторичный прябор. При емкости датчика, соответствующей содержанию воды нудь, контур в аводной цепи настроен в резованс с частотой генератора и при этом сеточный ток дамина имеет максимальное значение (окол 120 мжа).



 \mathcal{A} — датчик; K — ключ; L — натушка индуктъвности; $\mathcal{P}K$ — кабені; \mathcal{A} — влектроялал лама а бік 211; \mathcal{H} — клара, \mathcal{M} — випуроминерметр; $\mathcal{B}H$ — блок шитания; A и \mathcal{B} — клаемы под-ключення регигратора (; а - колденостор переження) — «кланалаент датчика, \mathcal{C}_2 — колденостор переження) — кланалаент датчика, \mathcal{C}_2 — колденостор переження) для анесения допульности.

С увеличением содержания воды в нефти емкость датчика уменлается, настройка контура нарушается и сегочный ток ламны ослабевает. Микроамперметр пэмеряет сеточный ток и имеет шкалу в процентах содержания воды в нефти. На вторичный прибор подается наприжение (0—10 ме) с участка цени сегочного тока. Шкала вторичного прибора градуируется также в процентах содержания воды в нефти. Питается электронный блок переменным током от сети.

Aля внесения поправки на плотность служит конденсатор C_2 в аподпой цепь лампы. Конденсатор C_1 виляются контрольным. Его емкость якивывалента емкости датчика при нулевом содержащии воды в нефти. Подключается конденсатор C_1 вместо датчика при помощи ключа K при периодических проверках. Конденсатор C_1 , ключ K и катупика индуктивности L расположены в патчике.

Квард в цени сетки предназначен для поддержания заданной частоты генератора (около 2 Мец) и для увеличения крутизны резонансной кривой. Это требуется для повышения чувствительности понбора. На схеме не показаны некоторые подстроечные конденсаторы и сопротивления, а также другие детали, не имеющие принципального значения. Прибор может иметь шкалу 0—3% воды в нефти.

Осповная погрешность $\pm 1\%$ от диапазона шкалы. Проверку и градуировку шкалы ведут по химически чистым веществам с известной ведичной с

Существуют и другие разновидности электронных схем и конструкций анализатора воды, основанные на измерении диэлектрической постоянной нефти.




Рис. 6. 30. Укруппенная схема анализатора воды в нефтепродуктах. 1 — линия входа емитро водов си-дето водов z = фильтр досто; z — общитель возот; z — диния входа емитро водов; z — общитель возот; z — допил входа емитро водов стато, z — обосо z — входоми, z — обосо z — входоми, z — размери z — обосо z — входоми, z — входоми z — обосо z — входоми, z — размери z — обосо z — входоми, z — входоми, z — размери z — обосо z — входоми, z — обосо z — размери z — обосо z — обосо z — входоми, z — обосо обосо z — обос

Для определения количества воды в нефтепродуктах в зарубежной практике применяют анализатор, основанный на кулонометрическом методе (рис. 6. 30). Из отмеренного дозировочным насосом определенного количества продукта путем продувки сухим газом -азотом — отделяется влага. Затем газ с извлеченной им из продукта влагой поступает в датчик анализатора. Чувствительным элементом датчика является спиральная стеклянная трубка диаметром около 3 мм и длиной около 1 м с прикрепленной к ее внутренним стенкам спиралью из двух тонких платиновых проволочек, не соединенных между собой. Промежутки между витками проволочек покрыты тонким слоем твердой иятнокиси фосфора (РаОь), которая интенсивно поглощает влагу. К проволочкам подведено напряжение от источника постоянного тока. При прохождении по трубке азота, содержащего влагу, последняя поглошается пятнокисью фосфора, которая становится проводником тока. В результате начинается электролиз воды с выделением кислорода и водорода, которые уносятся потоком азота.

Кулонометрами называют приборы для измерения тока по количеству выделившегося вещества при электролизе согласно закону Фарадел. В описываемом же приборе решается обратная задача, т. е. по величине тока электролиза определяется количество воды, подвергшейся электролизу, содержащейся в изместном объеме газа. Количество продукта, поступающего на анализ, измеряется дозировочным насосом, а количество азота ротаметром при выходе из датчика. Азот предварительно осущается химическим способом. Отделяется влага от продукта в колонке.

Показывающий прибор — миллиамперметр. Анализатор непрерывного действия измеряет количество воды с достаточной высокой точностью. Датчик описанного анализатора используется для определения влагосодержания газов в том числе и природных *.

8 АНАЛИЗАТОР СОЛЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ В НЕФТИ

Соли, в основном хлориды, содержатся в растворенном состоянии в воде, присутствующей в нефти, а также в виде мельчайших кристал, лов непосредствению в нефти. Так же как и вода, соли являются

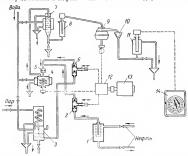


Рис. 6, 31. Укруппенная схема анализатора содержавия солей в нефти. $1 - \phi_{\rm илкт}$ р нефти; β и $\delta - довировочиме насоси; <math>\beta - {\rm kongenerop}$; $\delta - {\rm coerrors}$ в межинай; $\delta - {\rm coerrors}$ в межинай; $\delta - {\rm coerrors}$ в межинай; $\delta - {\rm coerrors}$ в межинай $\delta {\rm coerrors}$ в межи

весьма нежелательной примесью, и их по возможности удалиют из нефти перед ее переработкой. Хлористые соли (NaCl, МgCl и др.), разлагансь при высоких температурах, выделиют хлор, который


^{*} Разработан ВНИИГАЗ.

с водой образует соляную кислоту, вызывающую коррозию стальной аппаратуры и трубопроводов технологических установок.

Действие анализатора основано на определении солей методом электропроводности в водной вытижке, полученной при тщательной промывке пробы нефти паровым конденсатом. При этом требуется строгая дозировка как мефти, так и конденсата (рис. 6. 31) *.

Количество нефти, требуемой для анализа, составляет 150 мл/ч, парового конденсата 1500 мл/ч. Возможен анализ и при ином количестве конденсата, например в 20 и даже в 40 раз большем, чем количество нефти. Это зависит от солержания солей в нефти. Чем больше, тем больше полжно быть конденсата. Для контроля работы электрообезсоливающих установок анализатор солей должен иметь шкалу примерно от 10 до 200 миллиграммов солей на один литр нефти (мг/л).

Дозировка подачи нефти и конденсата должна быть очень стабильной, так как от этого зависит точность показаний апализатора. Градуировка прибора ведется по водным растиорам хлористого натрия известной концентрации. Точность показаний апализатора зависит также от степени отмывки солей от нефти и отчистоты

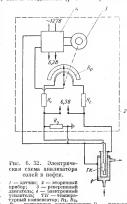

турный компенсатор; R₁, R₂, R₃ — постоянные сопротивления; R_p — реохорд.

водной вытяжки. Для достижения этого нефть и конденсат тщательно перемешивают в диафрагменном и механическом смесителях, затем смесь рассланавают в отстойнике и дополнительно пропускают через центрифугу. После центрифуги водную вытяжку пропускают еще через бумажный фильтр, и лишь после этого она поступает в датчик. Перемещивание и отстой протекают при температуре около 95° С.

Для компенсации температурны колебаний в электрическую схему введен температурный компенсатор в виде термосопротивле-

Разработан СКБ АНН.

ния, расположенного внутри датчика. Датчик представляет собой металлический стакан, внутри которого расположена трубка с глуким дном. Трубка эта электрически изолирована от паружного стакана.

Электрическая схема (рис. 6, 32) является мостом сопротивления, питаемым переменным током напряжением 6,3 в. В одной из плеч моста включено сопротивление испытуемой водной вытыжки, заполяяющей промежуток между внутренней трубкой и наружным стаканом датчика. Температурный компессатор шунгпурет мост и вносит поправку в напряжение небаланса моста соответственно колебаниям температуры ваствора.

В качестве вторичного прибора используется самопишущий уравновешенный мост. Погрешность показаний анализатора около ±2.5—3% от пианазона шкалы.

§ 9. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЖИЛКИХ НЕФТЕПРОПУКТОВ В ПОТОКЕ

Удельный вес является одним из важнейших параметров, характеризующих качество получаемой продукции на нефтезаводах. Для измерения удельного веса непосредственно на технологических установках получил распространение прибор, основанный на непрерывном взвешивании U-образной горизовтальной трубки с испытуемым продуктом (рис. 6. 33) *.

Горизонтально расположенная U-образная трубка соединена с подводящими неподвижными патрубками при помощи сильфонов. Под действием веса ее свободный конец стремится опуститься. Вес трубки зависит от удельного веса протекающей через нее жидкости. Взвешивается трубка при помощи пневматического устройства. С опусканием трубки заслонка приближается к соплу. Это вызывает повышение давления воздуха на выходе из пневматического усилителя **. Давление передается и в сильфон обратной связи. Под действием обратной связи трубка поддерживается почти в одном и том же положении, причем каждому значению удельного веса жидкости соответствует строго определенное давление воздуха на выходе из усилителя. Это давление измеряется вторичным прибором, шкала которого градуируется в единицах удельного веса. Для автоматического внесения поправки на изменения удельного веса с изменением температуры служит манометрический термометр, состоящий из термобаллона и сильфона, заполненных сжатым азотом. При откловениях температуры от 20° С, при которой тарируется прибор, термосистема воздействует через рычаг обратной связи па трубку, внося тем самым поправку. Для исключения влияния окружающей темпе-

^{*} Разработан СКБ АНН.

Действие усилителя описано в главе 5, рис. 5. 13,

ратуры на термосистему имеется второй компенсационный сильфов такого же объема, как и у сильфона температурной коррекции, но без термобаллона.

Прибор может измерять удельный вес в диапазоне от 0,5 до 1,2 Γ/c м 3 . Путем настройки пределы шкалы прибора могут быть уста-

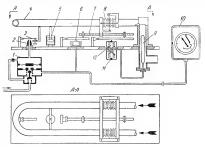


Рис. 6, 33. Схема прибора для намерения удельного веса нефтопродуктов. l — шемантический усиличень; 2 — сопис; J — заслония; ℓ — U-обравана турбия; δ — маспина Леменфе, ℓ — стального обратной связи; ℓ — Стального обратной связи; ℓ — осилишенска починай силифон; ℓ — термобалон; ℓ — эторичный прибор; ℓ — поменекационный силифон; ℓ — слажфон температурной коррекции.


повлены в любом участке указанного диапазона, отличающихся на 0,05, 0,10 или 0,15 $\Gamma/\omega \kappa^3$. Например, можно установить шкалу от 0,7 до 0,8 (или 0,7—0,75, или 0,7—0,85), от 0,5 до 0,6 от 1 до 1,15 и т. д.

Прибор можно применять при давлении до $10~\kappa\Gamma/\epsilon m^2$ и при температуре продукта до 100° С. Основная погрешность $\pm\,2\%$ от диапазона шкалы.

§ 10. АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОТОКЕ

Температурой вспышки характеризуется качество таких продуктов, как керосин, дизельное топливо, смазочные масла, мазут, гудров и крекинг-остаток.

Имеются анализаторы температуры вспышки, основанные на автоматизации лабораторного прибора. В них через пробоотборную систему из технологического потока периодически отбирается проба продукта в закрытый сосуд. Затем проба подогревается и над ее поверхисотью через определенные интервалы времени создается электрическая искра. Температура жидкости измерлется и записывается потенциометром. При достижении температуры вспышки паропоздушная смесь над жидкостью вспымявает, давление газов

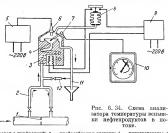

I = трубопровод с динфравмой; 2 = пробоотборная система; 3 = подгореватель; 4 = титель; 5 = бако интания вапальной свечи; 6 = запальная свеча; 7 = термопара; 3 = реве цваления; 9 = блок питании нагревателя; <math>I = 0 = вторичный прибор — потещиюметр; II = 0 сбрес отработанного продукта; II = 0 = линии вырода съзгатого воздуха.

возрастает, замыкаются контакты, электрический импульс от которых через систему выключателей и реле передается на самонингущий потенциометр. На кривой записи температуры делается отметка о всишите. Однако такие анализаторы сложны и выдают результат измерения по отношению к моменту отбора пробы со значительным запазлыванием.

Описываемый ниже анализатор * более совершенен, испрерывного действии и менее сложен. Принции действия отого анализатора освован на автоматическом поддержании температуры нефтепродукта, непрерывно протекающего через подогреватель, на уровне температуры всимики (рис. 6. 34).

Для отбора пробы в технологическом трубопроводе устанавливают диафрагму, и часть продукта вследствие перепада давления непре-

^{*} Разработан Башкирским филиалом СКБ АНН.

рывно циркулирует по пробоотборной системе. Из системы продукт направляется в подогреватель, причем по пути его смешивают с воздухом. Подогретый продукт заполняет тигель и из него по сливной трубке сбрасывается в канализацию.

Над тиглем в пространстве, заполненном наровоздушной смесью, расположены запальная свеча и термопара. В запальной свече через каждые 7,5 см создается электрическая искра. Термопара подключена к самопншущему потенциометру, которым взямеряется температура продукта в тигле. Когда температура продукта распитет гомпературы всиминки, то при очередной искре произойдет всиминка. Мговоенное повышение давления в нагреватоле через реле давления вызовет отключение электропитания нагреватоле температуры последующих искрах всиминка не произойдет, то нагреватель опять иключится и т. д. Таким способом температура продукта в тигле поддерживается равной температуре его пенишик. Показания отсчитывают по шкале самопнитущего потенциометра. Погрешность анализатора составляет ±1—2° С.

Подогренатель и электрические блоки монтируются в общем вэрывозащищенном корпусе и образуют датчик анализатора. Датчик устанавливают на расстоянии до 10 м от места отбора пробы. Вторичный прибор — самопинущий электроиный потенциометр, может бить отнесен от датчика на расстояние до 300 м. Потенциометр может быть снабжен системой пневматической передачи показаний на командимі регулирующий ризбо (на схеме не дано).

§ 11. АНАЛИЗАТОР ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОТОКЕ

Непрерывное измерение вязкости требуется при контроле качества смазочных масел на маслозаводах, крекинг-остатка на установках термического крекинга и т. п.

Задача непрерывного измерения вязкости в потоке сложна и до сих пор еще не получила полного решения. Одним из возможных способов непрерывного измерения вязкости в потоке въяляется использование внутренних сил трения жидкости для создания вращающего момента, величина которого пропорциональна вязкости.

Анализатор * остоит из корпуса, через который непрерынно протекает жидкость, с двуми коаксиальными цилиндрами (рис. 6. 35). Один из цилиндром — двойной — вращается синхронным электродинтателем с постоянной скоростью. Другой — ведомий — свободно подвешен между стенками первого и приводител во вращение действием визкостных сил слоя жидкости, заполняющей пространство между цилиндрами.

^{*} Разработан Грозненским нефтяным институтом.

¹⁶ Заказ 1042.

Крутящий момент M, приводящий в движение ведомый цилиндр, может быть выражен уравнением

$$M = \eta \frac{w}{K} , \qquad (6.20)$$

где η — вязкость жидкости; w — угловая скорость вращения ведущего цилиндра;

 К — постоянная прибора, зависящая от геометрических размеров пилиндров.




Рис. 6. 35. Схема датчика автоматического вискозиметра. I — индукционная катушик; ε — железиый сердечини; ε — линия входа мидиости; ε — корпус; ε — вращающийа цалинар; ε — алектродвигатель; ε — всиомый цилинар; ε — алектропровода к эторичному прибору; ε — груз.

На ведомом планидре имеется груз для создания противодействующего момента. Угол поворота ведомого цилиндра пропорционален ввакости измеряемой жидкости. К ведомому цилиндру подпешен железный сердечник катушек дифференциально-трансформаторной системы передачи показаний. Блок с цилиндрами является датчиком анализатора. В качестве вторичного прибора используется самопивитущий индукционный мост переменного тока. Шкала закого апализатора может быть отградуирована в единицах визкости. Для поддержания требуемой температуры, например 100° С, взмеряемя жидкость подогревается перед поступление в датчик в змесвиковом подогревателе конденсатом водяного пара (на рис. 6. 35 не показан).

§ 12. АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ПО УПРУГОСТИ ШАРОВ

В некоторых процессах разделения смесей бинарных продуктов, таких, как изо- и нормальный бутаны, для контроля качества верхнего продукта ректификационной колониы применяют анализа-

горы, основанные на измерении упругости паров (рис. 6. 36). Анализатор осегоит из датчика с инематическим устройством, глепенердачи и вторичного самопишущего прибора. Основным элементом ивляется термосистема, состоящая из гермобаллона и камеры А датчика, осединенных между собой тоикой трубкой. Термобаллон помещают над тарелкой в слой жидкости. Заполняют термобаллон и з³у смоего объема эталонной жидкостью данной тарелки, соответ-

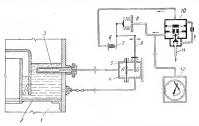


Рис. 6. 36. Схема анализатора качества верхнего продукта ректификационной колонны по упругости паров.

l — ректификационная колонна; 2 — колпачиовая тарония; 3 — термобаллон; 4 — стальная менфрана; 6 — патарии сфатной спанц; 9 — рачаг; 1θ — иневмоусилитель; 11 — линия питания сматым вызлухом 1,2 $\times l^2/\epsilon n^2$; 12 — вторичий примененскатым вызлухом 1,2 $\times l^2/\epsilon n^2$; 12 — вторичий примененскатым вызлухом 1,2 $\times l^2/\epsilon n^2$; 12 — вторичим примененскатым вызлухом 1,2 $\times l^2/\epsilon n^2$; 12 — вторичим примененскатым вызлухом 1,2 $\times l^2/\epsilon n^2$; 12 — вторичим примененскатым вызлухом 1,2 $\times l^2/\epsilon n^2$; 12 — вторичим примененскатым вызлухом 1,2 $\times l^2/\epsilon n^2$; 12 — вторичим 10 — примененскать вызлухом 11 — примененскать 12 — вторичим 13 — вторичим 13 — в примененскать 13 — вторичим 14 — вторичим

ствующей требуемому составу верхнего продукта. Камера E датчика сообщева трубкой с колошной на уровне той же тарелки. Давление паров в термосистеме будет всегда равно упругости наров терфоемого продукта при данной температуре. Давление в камере E равно упругости паров жидкости внутри колоним, находящейся на данной тарелке при той же температуре.

Мембрана датчина реагијует на разность упругостей паров жидкостей в колошне и эталонной. Эту разность, преобразованную в давление склатого воздуха, зашисывает вторичный прибор. Оператор установки может регулировать процесс для уменьшения этой разности и тем самым поддерживать требуемое качество верхнего продукта колонны. Имеются анализаторы, которые автоматически регулируют процесс по показаниям самопишущего прибора. Для изменения задания требуется сменить жидкость, заполняющую термосистему.

§ 13. АНАЛИЗАТОР ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОЛУКТОВ

Качество бензинов и некоторых других продуктов, получаемых прямой переработкой нефти и крекингом, контролируют по их фракционному составу. Для этого периодически отбирают пробу продукта и в заводской лаборатории ее подвергают разгоние. Для ускорения анализа и получения возможности оператору наблюдать за фрак-

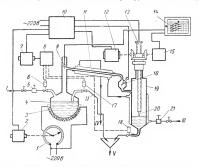


Рис. 6. 37. Схема прибора для автоматического определения фракционного состава нефтенродуктов.

1— автограноформатор, 2, 7 м. 12— в петегропантатели; 3— попограватель; 4— колба; 8 и 2 — регултор завления; 6, 17 и 18 — соленование изпания; 4 — магона ревения; 9 — термопара; 16 — блок управления; 11 — холозильния паров; 12 — холозоб вият; 14 — саботнику; 9 — приемания ластранатель; 20 — термопара; 10 — петегропаратель; 20 — петегропаратель; 20 — петегропаратель; 21 — пахода пефтегропутка; 11 — пахода пефтегропутка; 12 — пахода пефтегропутка; 12 — пахода пефтегропутка; 12 — пахода пефтегропутка; 13 — пахода пефтегропутка; 13 — пахода пефтегропутка; 13 — пахода пефтегропутка; 13 — пахода пефтегропутка; 14 — пахода пефтегропутка

ционным составом продуктов созданы специальные автоматические приборы, которые устапавильяют непосредственно на установке Упроцения скем одитого из таких приборов * приведена на рис. 6. 37. Принцип действия его состоит в разгоние пробы в колбе. Объем пробы, размеры колбы и холодильника паров, а такжее скорость разгония приняты такими же, как и для стандартной лабораторной ашараттуры. Все операции разгония и подготовки к ней автоматизированы

^{*} Разработан СКБ АНН.

и через определенные промежутки времени повторяются. Проба, подвергаемая разгомке, поступает к колбе непосредственно из технологического потока.

Основными узлами прибора являются продуктовая колба 4 с подогревателем 3, холодильник паров 11, приемник дистиплята 19, автотрансформатор 1, блок управления 10, датчик времени 8 и вторичный самонищущий прибор 14, на диаграмме которого записывается кривая разгонки. После окончания предыдущей разгонки начинается операция промывки и заполнения колбы. Соленоидные клапаны 6 и 17 открываются, и через колбу в течение 2 мин пропускается испытуемый продукт. Затем по сигналу датчика времени закрывается клапан на входе. Избыток по сифонной трубке сливается, и в колбе остается ровно 100 мл жидкости. После этого закрывается клапан 17 на линии сброса продукта из колбы и начинается ее подогрев. На уровне выхода паров из колбы в холодильник установлена термопара 9, которой измеряется температура в процессе разгонки. Эта температура регистрируется самонишущим потенциометром с момента начала кипения продукта в колбе до конца разгонки. Перо потенциометра до начала кипения продукта в колбе находится в приподнятом положении при помощи электромагнита (на рисунке не показан), включаемого и выключаемого блоком управления. Начало кипения определяется по изменению э. д. с. термопары 16 при попадании на нее первой капли дистиллята, вытекшей из холодильника паров. В блоке управления имеется электронный регулятор, который включается в работу тотчас же после получения сигнала о начале кипения. В этот момент перо регистратора опускается и оно начинает записывать температуру термопары 9. Одновременно отключается термопара 16 и к электронному регулятору полключается термоэлемент 20 следящей системы.

Термоэлемент следящой системы расположен в цижией части ходового винта 13, который в начале разгонки устанавливается автоматически в нижнее положение. Как только уровень дистиллята в приеминке 19 коснется термоэлемента следящей системы, включается двитатель 12 ходового винта и гермопара начинает подилматься с определенной скоростью. Эта скорость может быть задана в соответствии с требованиями к окорости разгонки того вли випот продукта. Колба продолжает подогреваться, от находящегося в ней продукта. Колба продолжает подогреваться, от находящегося в ней продукта отгоивется дисиллятя, который, колденсруясь в холодильнике, стекает в приемник, и уровень жидкости в последнем непрерымо повымается. Задача закетронного регулятора — обеспечение такой скорости разгонки, при которой уровень будет повышаться со скоростью подпятия ходового винта. Термоэлемент следящей системы является чувствительным элементом, а его э. д. с. входной вепличной регулятора.

Выходная электрическая величина регулятора управляет электродвигателем 2, связанным с движком автотрансформатора 1. Пере-

мещения движка изменяют напряжение обмотки подогревателя 3, а следовательно, и степень подогрева колбы.

По изменениям э. д. с. терноэлемента следищей системы можно судить о корости разгония. Если скорость превышает заяданцую, то уровень дистыллята в приемнике повышается быстрее, чем поднимаеття ходовой винт, и термоэлемент погружается в жидкость. При этом его э. д. с. уменьшается, что вызывает срабатывание регулятор в сторону уменьшения подогрева колбы. Если скорость мала, то термоэлемент находится над жидкостью, его э. д. с. ументивается в регулятор срабатывает в сторону уменьы дистиллята повышается со скоростью перемещения ходового винта и жидкость слегка касается термоэлемента. В этом случае э. д. с. термоэлемента.




Рис. 6, 38. Образец записи кривых разгонки. 1 — точка начала кипения; 2 — точка конца кипения; 3 — точка 30 и 50 % отгона.

имеет среднее значение и регулятор не изменяет степени подогрева колбы.

Копец разгонки обнаруживается по падению температуры паров на выходе из колбы. Перо регистратора начивает перемещаться влево и замыкает контакт «коничание разгонки». В результате элементы схемы блока управления переключаются спова на цикт иодитотики в несь процесс поиторяется. Полный цикл разгонки светлых нефтепродуктов составляет 30—40 мам. Прибор имеет механам для навнесения на кривую разгонки отметок объема отогланного дистиллята. Этот механизм связая с ходовым винтом, по перемещениям которого можно судить с отепени наполнения приемника. Образец кривых разгонок, записываемых на диаграмму прибора, приведен па рис. 6. 38.

Схема монтажа анализатора приведена на рис. 6. 39. Монтируют прибор в специальном помещении вблизи технологического трубопровода, по которому протекает пефгепродукт, подлежащий анализу. В трубопровод устанавливают диафрагму для создания перепада давления, под действием которого часть продукта направляется по трубкам в холодильник и фильтр, а затем возвращается в трубопро-




Рис. 6. 39. Схема монтажа прибора для автоматического определения фракционного состава нефтепродуктов.

 прибор для определения фракционного состава; 2 и 9 — манометры; 3 и 10 — регуляторы давления; I — самонишущий прибор; δ — вентиль; δ — дивфрагма; I — холодильник; δ — Линии потокоа: I — нефтепродукта; II — аоды; III — воды в канализацию; IV — нефтепродукта а сборник.

вод. Проба, поступающая на анализ, отбирается через фильтр и через регулятор давления направляется в прибор. Отработанный продукт течет в сборник (на рисунке не показан).

JIUTEPATVPA

- Кейлеманс А. Хроматография газов. ИЛ, 1959.
- 2. Байэр Э. Хроматография газов. ИЛ, 1961.
- 3. Тарасов А. И. Газы нефтепереработки и методы их анализа. Гостоптехиалат, 1960. 4. Фродовский П. А. Лабораторный хроматограф ХЛ-3, Химия
- и технология топлив и масел, № 7, 1961. 5. Тарасов А. И., Лулова Н. И., Кудрявцева Н. А., Земскова Е. И. Хроматографический газоанализатор для ацализа газов нефтепереработки. Газовая хроматография (Труды Первой Всесоюзной конференции), Изд. АН СССР, 1960.
- 6. Фесенко Б. П., Дацкевич А. А., Андерс В. Р. Приборы и установки по газовой хроматографии. Газовая хроматография. (Трупы Первой Всесоюзной конференции.) Изд. АН СССР, 1960.
- 7. Дацкевич А. А. Хроматографические газовнализаторы. Сборник «Автоматические газоанализаторы». ПИНТИЭлектропром. 1961.
- 8. Александров С. Н., Бугель В. И., з у м С. А. Инфракрасный спектрометр для аналитических целей. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института химической переработки газов (ХИМГАЗ), вып. VI. Гостоптехиздат, 1951.

9. Чулановский В. М. Введение в молекулярный спектральный анализ. Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1961.

10. Рик Г. Р. Масс-спектрометрия. Государственное издательство технико-

теоретической литературы, 1953. 11. Тро фимов А. В. Масс-спектральный изотопный и газовый анализ. Журпал аналитической химии, V, 1950.

 Орлов В. А. Автоматические газовнализаторы. Госэнергоиздат. 1950.

 Теплоэнергетические производственные приборы и регуляторы, вып. 1, ЛОНИТОПрибор. Машгиз, 1953.

14. Теплоэнергетические и химико-технологические приборы и регуляторы

под редакцией П. И. Кремлевского. Машгиз, 1961. 15. Виноградова Е. Н. Методы определения концентрации водородных ионов. Изд. Московского университета, 1950.

 Белозерский С. С., Фроловский Н. А., Денисов С. С., Андерс В. Р. Методы и приборы для измерения рН в нефтяной про-

мышленности. Гостоптехиздат, 1953.

 Денисов С. С. Электронные приборы контроля и автоматизации нефтехимических производств. Гостоптехиздат, 1960.

18. Ганцевич И. Б., Ремнев В. Ф. Анализатор содержания воды и нефти. Химия и технология топлив и масел, № 3, 1959.

 Analysis of water in Jet Fuels. Michael Czuha and Kenneth W. Gordoner. Instruments and Control Systems, v. 34, November 1961, No. 11.

 Андрес В. Р., Нестеров Б. А., Пикельнер Г. А., Варфломеева Е. М., Карпаносова Р. М. Прибор для непрерывного определения содержания солей в обессоленной нефти. Химия и технология топлив и масел, № 3, 1959.

21. Вихман М. Е., Гойхман С. Я. Датчик для измерения удельного веса жидкости на потоке. Тематический научно-технический сборник. КИП для нефтяной и газовой промышленности. Серия «Нефтяное оборудование

и средства автоматизации». ГОСИНТИ, 1961. 22. Покровский Б. А. и Сабитов Х. К. Анализатор температуры вспышки нефтепродуктов. Новости нефтяной техники. Нефтепереработка и нефтехимия. ГОСИНТИ, 1961.

23. Геллер З. И., Судаков П. Е., Расторгуев Ю. Л. Измерение и регулирование вязкости нефтепродуктов в потоке. Химия и технология топлив и масел, № 3, 1959.

24. Бакуткин А. Б., Попов А. А. Автоматизация в нефтепере-

рабатывающей промышленности. ЦНИИТЭНЕФТЬ, 1956. 25. Альковский М. С., Лисагор М. С., Каешков Д. И. Прибор для автоматического определения фракционного состава нефтенродуктов в потоке. Химия и технология топлив и масел, № 3, 1961.

ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

§ 1. ЗАДАЧА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ

Задачей автоматического регулирования является поддержание какой-либо величины (температуры, давления, расхода и т. п.) на заданном значении без выешательства человека. На рис. 7. 1 изображена схема регулирования температуры нефти на выходе из трубчатой печи.

Объектом, в котором осуществляется процесс регулирования, является печь со змеевиком из труб, по которым прокачивается

насосом (на рис. 7. 4 не показал) пефта. Регулируюмой величиной является температура нефти на выходе из печи, измеряеман термопарой б и прибором 4. Прибор имеет устройство, в котором измеряемая температура преобразовывается в командиний ситнал сжатого воздуха. Это сигнал по линии сиязи 3 передается регулирующему клапану 2. Последний установлен на линии полачи толливного газа в печь-

Процесс регулирования протекает так. Когда при уменьшении подачи нефти в змеевик печи температура нефти на выходе повысится относительно заданного значения, то регу-



Рис. 7. 1. Схемя регулирования температуры нефти на выкоде из печи.

1 — линия топливного газа; 2 — регулирующий кладан; 3 и 5 — линии связи; 4 — регулирующий прибор; 6 — термопара; 7 — линия выхода нефти; 8 — линия входа нефти.

лирующий прибор выдаст команду на прикрытие клапана, подача газа в печь уменьшится и через некоторое время температура мефти понизится до заданного вначения. Если от увеличения подачи нефти в змеевик ее температура на выходе понизится, то регулятор выдаст команду на открытие клапана, подача газа увеличится и температура нефти спова повысится.

Если допустить, что изменений в подаче нефти не будет, то как будто бы должно наступить равновесное состояние между притоком температура на выходе из нечи не должна выменяться. Но в практике такого состояния равновесии или не бывает или пон продолжает выего лишь в течение сравнительно короткого промежутка времени. Температура нефти на выходе из печи может изменяться и по ряду других причии: от изменения температуры фефти, поступающей в змеевик; от изменения температуры фефти, поступающей в змеевик; от изменения теплотворной способности топливного газа; от неравномерной подачи воздуха в топку печи; от колебаний окружающей температуры; от загряз-




Рис. 7. 2. Схема регулирования давления газа в газопроводе.

І — линия входа газа; 2 и 7 — задвижки; 3 — регулирующий клапан; 4 и 6 — линив связи; 5 — регулирующий прибор; 8 — линия выхода газа. нения стенок труб и других причин.

все

Стабилизировать

факторы, влияющие на температуру нефти на вытоде из печи, практически невозможно. Это обстоятельство и вызывает необходимость применять регулятор.

Факторы, вызывающие отклонение регулируемой температуры от задан-

ного значения, называются возмущениями. Печь рассчитывают на определенную нагрузку или пройзводительность по количеству тепла, передаваемого нефти в единицу времени для достижения заданной температуры на выходе. Нагрузка печи может увеличиться вли уменьшиться отпосительно рассчетной, папример, от изменения поддери нефти в змеевик. Если количество пефти увеличить, то для подгержании ее температуры на выходе на пременем значении потребуется больше тепла и, следовательно, нагрузка печи увеличится. При уменьшевии подечи пефти нагрузка почичателя.

Нагрузка печи может изменяться и от величины заданного значения температуры нефти на выходе. Если при постоянной подаче повысить или попизить заданную температуру нагрева нефти, то нагрузка в первом случае увеличится и во втором уменьшится.

Аналогично протекает процесс регулирования и других величин в различных технологических аппаратах. На рис. 7. 2 показана схотором регулирования дваления в газопроводе. Здесь объектом, в котором протекает процесс регулирования, виляется участок газопровода небольшой протяженности между регулирующим клапаном 3 и задвижкой 7. Регулируемой величиной является давление газа в газопроводе после клапана 3, памеряемое регулирующим прибором 5. Нагрузкой данного объекта является количество газа, которое должно пройти через газопровод, расходуемого какими-либо потребителями (например, населенным тунктом на бытовые нужды, промытелям (например, населенным тунктом та бытовые нужды (например, населенным тунктом та бытовые населенным тунктом та бытовы

шленным объектом и т. и.). При нормальной постоянной нагрузке через регулирующий кланан протекает определенное количество гам и давление после него равно задалному. От увеличения или уменьшения потребления наза давление после кланана будет соответствению уменьматься или увеличиваться. Задача регулятора состоит в поддержании этого давления постоянным. При повышении регулируемого давления регулирующий прибор прикроет клапан, а при попижение—откроет.

Йо технологическому процессу схемы, изображенные на рисунках 7. 1 и 7. 2, различны, но в части регулирования они совершенно

одинаковы и могут быть заменены одной схемой (рис. 7. 3), которая называется структурной схемой системы автоматического регулирования. Имея такую схему, показывающи принция действия всей системы в делом, можно установить более общую терминологию.

1. Объектом регулирования называется технологический анпарат, машина, агрегат и т. и., в котором осуществляется процесс регулирования.

2. Регулируемой величиной или регулируемым

Изменения 2 егг А 1 вых. 1 вы

Рис. 7. 3. Структурная схема системы регулирования.

А — объект регулирования; Б — автоматический регулитор; 1 — чувствительный элемент; 2 — намерительное устройство; 3 — регулирующее устройство; 4 — привод исполнительного мехавизма.

параметром называется какая-либо величина (температура, давление, расход, число оборотов, уровень жидкости и т. и), постоян ное заданное значение которой должен поддерживать регулятор.

 Регулирующим воздействием называется воздействие на объект регулирования со стороны регулятора, осуществляемое исполнительным механизмом.

 Автоматическим регулятором называется прибор или совокупносто приборов, при помощи которых автоматически поддерживается заданное значение регулируемой величины.

Автоматический регулятор содержит измерительную часть, редунит участь и исполнительный механизм. Измерительная часть служит для измерения регулируемой величины. Она состоит из чувствительного элемента (гермопары, термометра сопротивления, дивфрагмы расходомера и т. п.), пеносредственно воспринивления, дифманометра, манометра и т. п.). Реантрующий элемент объчни слабивется указателем и шкалой для взятия отсчета. Существуют измерительные устройства, у которых реагирующий элемент не имеет указателя и шкалы.

В регулирующей части измеряемая величина преобразовывается в пропорциональную ей величину какого-либо вида энергии (электрической, энергии сжатого воздуха или жидкости) или в межанические перемещения, воздействующие на исполнительный механизм. Передается эта энергия по лиции связи (электрическим проводам, трубкам) или при помощи механических твт.

В регулирующем устройстве имеется механизм для настройки аадания регулитора. Измерительная и регулирующие части могут быть заключены в общий корпус; в этом случае они образуют отдельный прибор, називаемый командным. Но они могут быть выполнены и в виде отдельных приборов или блоков. В первом случае сиззымежду измерительной и регулирующей частими механическая, во втором случае может быть электрической или инвематической.

В регуляторах некоторых видов регулирующая часть в виде отдельного устройства отсутствует и исполнительный механизм управляется эпергией регулируемой среды через реагирующий элемент.

Такие регуляторы не имеют командного прибора.

Исполнительный механизм служит для передачи регулирующего оздействия объекту регулирования и состоит из приводной части и регулирующего органа. Приводная часть может быть вышолнена в виде электродвигателя, пневматического или гидравлического устройства мембранного или пориворог отил. Регулирующий орган может быть электрическим рубильником, вентилем, задвижкой, заслонкой, устанавливаемыми на трубопроводе, по которому протекает таз, пар или жидкость. В нефтепереработке чаще всего применяют клапани, вентили, задвижки и заслонки с пневматическим мембранным приводом.

Составные части схемы (рис. 7. 3), обозначенные квадратами: объект регулирования, чувствительный элемент, измерительное устройство, регулирующее устройство и исполнительный маханизм, являются элементами структурной схемы. Стрелки на линиях, соединяющих отдельные элементы между собой, показывают направленность их лействия.

Элементы 1, 2, 3 и 4 входят в состав автоматического регулятора

(очерчены пунктиром).

Каждый элемент характеризуется входной и выходной величинами. На рис. 7.3 входная величина объекта регулирования обозначена через $x_{\rm BX}$, а выходная $x_{\rm BMX}$. Обозначений входных и выходных величин других элементов не приведено.

Для системы регулирования температуры нефти, подогреваемой в печи (см. рис. 7. 1), входной величиной объекта при постоянстве поступления сырья являются изменения в подаче топливного газа в топку печи, а выходной — температура нефти. Для системы регулирования давления (рт. 7. 2) входной в выходной величинами объекта соответственно будут изменения расхода газа и его давление в газопроводе после регулирующего клапана. Из рис. 7. 3 видио, что приведенная система автоматического регулирования замкнута. В ней выходная величина предыдущего элемента является входная для последующего. Элементы имеют награвлению едіствие. Это означает, что воздействие со стороны одного элемента на другой может передаваться только в одном направлении.

На схеме рис. 7. 3 ноказаны два воздействия на систему регулирования, которые называются внешними: возмущающее воздействие от изменення нагрузки объекта и настройка задания. Эти два воздействия входят в число возмущений, которые вносятся в систему регулирования извие.

Выходной регулируемой величине объекта задается определенное заначение, и задата регулитора— поддержание ее на этом уровие. Регулируемая величина измеряется прибором и сравнивается с заданной величиной. Причиной, вызывающей воздействие регулира тора на объект, является разность между действительной в данный момент времени и заданной регулируемой величиной. Эта разность называется рассогласованием, отклонением, а иногда опибкой. Можно построить структурирю схему дли отдельно выятого объекта регулированиям ли регулиратора. В этом случае схема будет разомкнута, так как ее последний элемент не имеет непосредственной сязая с первым. Пример разомкнутой структурной схемы регулитора приведен на рис. 7. 4; в ней элементы и их воздействие друг на друга соответствуют элементам регулитора, воздищего в структурирю схему системы регулирования, приведенной на рис. 7. 3.

Система, изображенная на рис. 7. 3, называется еще одноконтурной. В ней элементы соединены между собой связями, образующими только один контур. Существуют многоконтурные системы, в которых элементы соединены между собой так, что их связи образуют два контура и более. Примеры таких систем рассматриваются в § 9.

При изучении систем автоматического регулирования различают два их соотовиня — диламическое равновесие, когда регулируемая величина имеет постоянное значение, и переходный процесс, при котором регулируемая величина измениется во времени. В различных по своему конструктивному мсполнению элементах структурных схем могут протекать одинаковые по своему характеру переходные прочесы. В связи с этим при исследовании динамики систем автоматического регулирования элементы структурных схем заменяются одинили несколькими или озвементарными звеньями, различающимися между собой только видом дифференциального уравнения, описывающего их переходный процесс.

При дальнейшем ознакомлении с элементами теории автоматического регулирования все звенья структурных схем рассматриваются, как линейные, т. е. такими, у которых зависимость выходной величины от входной при установившемся состоянии линейна, и переходные процессы, протекающие в них, описываются линейными дифференциальными уравнениями.

В действительности в большинстве реальных звеньев переходные процессы нелинейны. Но так как рассматриваемые отклонения величин от их равновесных значений в процессах регулирования




Рис. 7. 4. Структурная схема регулятора.

1 — чувствительный элемент; 2 — измерительное устройство; 3 — регулирующее устройство; 4 — привод исполнительного механияма.

невелики, допущение линейности не приводит к большим погрешностим. Методы оценки процессов, протекающих в зветьых и в системе регулирования, если считать их линейными, двют реаультаты во многих случаях вполне пригодные для практического применения.

§ 2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ ЗВЕНЬЕВ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

При изучении систем автоматического регулирования необходимо знать, как изменяется во времени выходная величина объекта регулирования при изменении входной величины. Этот переходный процесс может закончиться новым постоянным значением, но может привести и к незатухающим колебаниям или даже ко все возрастающему отклоненню выходной величины.

Переходные процессы имеют место и в каждом отдельно взятом звене системы. Очень важно составить систему из таких звеньев, которые обеспечат лучшее поддержание регулируемой величины на заданном значении.

При составлении структурной схемы регулятора необходимо также подобрать такие ввенья, которые обеспечат требуемый закон изменения выходной величины. Различаются звенья по характеру переходного процесса, свойственного каждому из них.

Переходные процессы, протекающие в отдельных звеньях и в системах, отражают их динамические свойства — поведение выходной величины в движение при изменении входной величины. Зависимость изменения во времени выходной величины от изменения входной величины линейного звена в общем виде описывается линейным диффеспециальным уравнением

$$a_{n}x_{\text{BMX}}^{n} + a_{n-1}x_{\text{BMX}}^{n-1} + \dots + a_{1}x_{\text{BMX}}' + a_{0}x_{\text{BMX}} = = b_{n}x_{\text{BX}}^{k} + b_{k-1}x_{\text{BX}}^{k-1} + \dots + b_{1}x_{\text{BX}}' + b_{0}x_{\text{BX}},$$
 (7.1)

где $x_{\text{вых}}$ — выходная величина;

 x_{BX} — входная величина;

 $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0, b_k, b_{k-1}, \ldots, b_0$ — постоянные коэффициенты; $n, n-1, k, k-1, \ldots$ — кооффициенты, показывающие порядок производных; $x_{\text{вых}} + x_{\text{вх}} - \text{первые}$ производные от $x_{\text{вых}}$

$$x_{\text{вых}}$$
 и $x_{\text{вх}}$ — первые производные от $x_{\text{вых}}$

В дальнейшем изложении будет применяться также запись дифференциальных уравнений в операторной форме, применяя символы: для дифференцирования

$$\frac{d}{dt} = p$$
, $\frac{d^2}{dt^2} = p^2$ и т. д.

для интегрирования

$$\int_{0}^{t} dt = \frac{1}{p} .$$

р — называется оператором; t — время.

Используя это, дифференциальное уравнение (7.4) можно написать в следующем виле:

$$(a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \ldots + a_1 p + a_0) x_{\text{BMX}} =$$

$$= (b_k p^k + b_{k-1} p^{k-1} + \ldots + b_1 p + b_0) x_{\text{BX}}. \tag{7.2}$$

Операторная форма записи введена здесь не с целью интегрирования уравнений методами операторного исчисления, а лишь для упрощения.

Правая часть уравнения характеризует величины на входе звена, а левая выражает изменения выходной величины звена или переходный процесс. Если в правой части уравнения нет членов, содержащих р, то звенья, описываемые такими уравнениями, называются простыми. Если же в правой части содержится член с р, то такие звенья называются дифференцирую щими, так как в них выходная величина зависит не только от входной величины, но и от ее производных.

Для оценки звеньев систем регулирования по их переходным процессам принято обычно изменять входную величину скачкообразно в виде единичной функции

$$x_{BX}(t) = |1|.$$
 (7.3)

До начала такого изменения или возмущения входная и выходная величины имеют постоянные значения. В момент времени t = — 0 входная величина изменяется скачкообразно на конечную величину, принимаемую равной единице. Затем в течение всего времени при любых значениях t>0 входная величина больше не изменяется. Выходная величина после нанесения такого возмущения изменяется. Решение уравнения (7.2) при $x_{Bx} = |1|$ дает функцию $x_{Bisx}(t)$, выражающую закон изменения выходной величины, которая называется переходной функцией или временной характеристикой звена. Графическое изображение переходной функции при нанесении единичного возмущения приведено на рис. 7. 5.

Отношение выходной величины к входной величине в установившемся режиме

$$k = \left(\frac{x_{\text{BMX}}}{x_{\text{BX}}}\right)_{t \to \infty} \tag{7.4}$$

называется коэффициентом усиления или передаточным коэффициентом звена. Он определяет наклон статической характеристики линейного звена. Статической характеристикой называется

Jar 1



Рис. 7, 5. Графическое изображение переходной функции при единичном возмущении входной величины. I — изменение входной ведичины: 2 изменение выходной величины.

частотой. Колебания на

зависимость выходной величины от входной при установившихся зна-

чениях. Коэффициент усиления может

быть безразмерной и размерной величиной в зависимости от того, имеют ли одинаковые или неодинаковые размерности входная и выходная величины звена.

Для исследования свойств звеньев

и их оценки большое распространение получил также частотный метод. При этом методе на вход звена подается возмущение в виде гармонических колебаний какой-либо величины. Если звено линейное и устойчиво, то на выходе звена через некоторое время после начала возмущения входе на установятся гармонические колебания с такой же от вида звена выходе в зависимости

могут отличаться по амплитуде и по фазе от колебаний на вхоле. Устойчивым звеном называется такое, у которого выходная величина после устранения возмущения, нарушившего равновесие, снова

возвращается к прежнему или новому состоянию равновесия. Особенность частотного метода в том, что на вход звена подаются колебания не одной, а разных частот и определяют при этом, как изменяются амплитуда и фаза колебаний на выходе относительно амилитуды и фазы колебаний на входе. Зависимости эти харак-

терны для каждого вида звеньев. В теории регулирования широко используется комплексная форма записи колебательных процессов. Поданное на вход звена гармоническое колебание

$$X_{BX} = X_{BX,0} \sin \omega_1 t \qquad (7.5)$$

заменяют выражением в комплексной показательной форме:

$$X_{BX} = X_{BX} {}_{0} e^{j \omega_{1} t},$$
 (7.6)

где X_{вх в} — амплитуда колебаний на входе;

е — основание натуральных логарифмов:

j — символ, обозначающий +V-1:

 w_1 — круговая частота;

t — время.

Колебания на выходе звена $x_{\text{вых}}$, отличающиеся по амплитуде и сдвигом по фазе, в обычной форме записи имеют вид:

$$X_{\text{BMX}} = X_{\text{BMX 0}} \sin(w_1 t + \theta),$$
 (7.7)

где $X_{\text{вых}}$ — амплитуда колебаний на выходе, θ — угол сдвига фазы. или в комплексной показательной форме

$$X_{\text{BMX}} = X_{\text{BMX 0}} e^{j(\omega_1 t + \theta)}$$
 (7.8)

Такая форма записи имеет ряд превимуществ и помогает решать практические задачи. Известно, что комплексное число $\alpha + j \beta$ можно представить графически на комплексного плоскости в виде вектора (рис. 7. 6). Модуль вектора M комплексного числа есть расстояние от начала координат до конца вектора: $M = +V \overline{\alpha^2 + B^2}$. (7. 9)

нат с концом вектора, равен



плексного числа на плоскости.

jlm (ω) — мнимая ось; Re (ω) — вешественная ось координат.

 $M = + \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$. (7. 9) jlm (6) — визмая ось; Re (6) — вемественная ось координат.

Аргумент θ , или фаза — угол между положительным направлевием вещественной оси и отрезком, соединиющим начало кооппв-

$$\theta = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\beta}{\alpha}$$
 (7.10)

Положительные углы откладываются против. а отрицательные по часовой стрелке от положительного направления вещественной оси. Комплексное число в показательной форме имеет вид:

$$\alpha + \beta = M e^{j\theta} \tag{7.11}$$

или

$$\alpha + i\beta = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} e^{i \operatorname{arc tg} \frac{\beta}{\alpha}}.$$
 (7.12)

Разделив уравнение (7.8) на уравнение (7.6), получим комплексное число

$$W(j\omega) = \frac{X_{\text{BMX 0}} e^{j(\omega_1 t + b)}}{X_{\text{BX 0}} e^{j\omega_1 t}} = \frac{X_{\text{BMX 0}}}{X_{\text{BX 0}}} e^{jb}.$$
(7.13)

17 Baras 1042.

Если на вход звена подаются гармонические колебания с амплитудой, ранной единице $(X_{\rm NX\,0}=1),$ то обозначив $X_{\rm BNX\,0}=A$ (ω), получим выражение для комплексного числа W (g).

$$W(j \omega) = A(\omega) e^{j\theta}. \tag{7.14}$$

На комплексной плоскости комплексное число W (f ω) изобравить вектором с комухем A (ω) и аргументом θ (прис. 7. 7). Угол сдвига фаз θ откладывают по часовой стрелке от вещественной оси, что говорит об отставании колебаний на выходе по фазе от колебаний на выходе по фазе от колебаний на выходе по фазе от колебания об стрем. Если течерь на вход звена подать притие колебания



Рис. 7. 7. Амплитудно-фазовая характеристика.

вход звена подать другие колеовния с той же аналитудой, но с частотой $\omega = \omega_r$, большей чем ω_1 , то на выходе колебания будет та же частота, но угол сдвига фав увеличится до θ_1 . Но уравнению (7.43) получим новый вектор ($\omega = \omega_2$). Таким же способом можно построить изображение вектора для любых частот от 0 до ω . Кривая линия, описываемая копцем вектора $W(f \omega)$ (рис. 7. 7) при изменении частот от 0 до ω . пазывается

амплитудно-фазовой частотной характеристикой или сокращенно амплитудно-фазовой характеристикой.

Свойства звеньев оцениваются еще амплитудно-частотной характе ристикой

$$A(\omega) = f_1(\omega), \tag{7. 15}$$

показывающей зависимость амплитуды колебаний на выходе от частоты колебаний на входе, и фазовой частотной характеристикой

$$\theta(\omega) = f_2(\omega), \tag{7.16}$$

показывающей зависимость угла сдвига фаз колебаний на выходе звена от частоты колебаний на входе.

Весьма важной характеристикой является передаточная функция, которая отражает динамические свойства звеньев.

Передаточную функцию W(p) определяют из отношения функции от оператора p, стоящей множителем перед x_{BLX} дифференциального уравнения переходного процесса (см. уравнения переходного процесса (см. уравнение (7.2)) **

$$W(p) = \frac{b_k p^k + b_{k-1} p^{k-1} + \dots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0}.$$
 (7.17)

Доказательство этого определения приводится в куреах по теории автоматического регулирования как результат применения преобразования Лапласа к уравнению (7. 2).

Миогочлен, находящийся в знаменателе, называется собственным оператором звеным спецена, а миогочлене в числителе— оператором воздействия на звено. Согласно принятому определению для W (р) и уравнению (7.2) сполучаем важную зависимость между выходной и входной величинами звена, выраженную ченея переваточную финкцию;

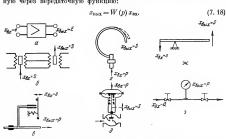


Рис. 7. 8. Примеры звеньев нулевого порядка.

a — авентронный усилитель; b — индукционный датчик; e — сощо в васлонка; a — манометрическай прумина; b — полошительный механиям при небольной скорости перевененняну \mathbf{z} — рычаг; a — участок трубопровода c погоком мидиксти; e и E — наприжение электрического тока; a и B — перемещения; p — дальения

Частное значение передаточной функции для $p = j\omega$

$$W(j\omega) = \frac{b_k(j\omega)^k + b_{k-1}(j\omega)^{k-1} + \dots + b_1j\omega + b_0}{a_n(j\omega)^n + a_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \dots + a_1j\omega + a_0} = A(\omega) e^{j\theta} \quad (7.19)$$

представляет аналитическое выражение амплитудно-фазовой характеристики.

В этом выражении вектора [как и в уравнении (7.13)] модуль A (ω) есть отношение амплитуд колебаний на выходе и входе звена, а аргумент — угол сдвига фаз θ между колебаниями на выходе и вхоле.

§ 3. ТИПОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЗВЕНЬЯ

Звенья систем регулирования и автоматических регуляторов подразделяют на несколько типов в зависимости от порядка и характера дифференциальных уравнений, описывающих их переходный процесс. Простые звенья, дифференциальные уравнения которых не содержат в правой части члена с p, делятся на звенья нулевого, первого и второго порядков.

Звено нулевого порядка описывается уравнением

$$x_{\text{BMX}} = kx_{\text{BX}}$$
. (7. 20)

Выходная величина изменяется пропорционально изменениям эходной. Такие звенья показаны па рис. 7. 8.

Коэффициент усиления звена равен k.

Переходная функция звена при $x_{\rm BX} = 1$.

$$x_{\text{Blax}}(t) = k. \tag{7.21}$$



Рис. 7. 9. Переходная функция звена рис. 7. 10. Амплитудно-фазовая характеристика звена пулевого порядка.

Графическое изображение переходной функции приведено на рис. 7. 9.

Передаточная функция звена

$$W(p) = k$$
. (7. 22)

Амплитудно-фазовая характеристика

$$W(j \omega) = k$$
, (7. 23)

Ее графическое изображение (рис. 7. 10) имеет вид точки, расположенной на положительной ветви вещественной оси на расстоянии К от начала координат. Амплитуда колебаний на выходе не зависит от частоты колебаний, поданных на вход звена, и отличается от амплитуы вкодым к окебаний в к раз.

Звено нуленого порядка называется еще пропорциональным, усилительным и безынерционным. Однако такое звено нулевого порядка является кцеальным. В действительности все реальные звенья вперционны. К звеньми нулевого порядка относят лишь такие, у которых яперционность очень мала и ею можно пренебречь.

Звено первого порядка: его свойства описываются уравнением

$$T \frac{dx_{\text{BMX}}}{dt} + x_{\text{BMX}} = kx_{\text{BX}} \qquad (7.24)$$

или в операторной форме

$$(Tp+1) x_{BLX} = kx_{BX}.$$
 (7. 25)

В этих уравнениях величина Т имеет размерность времени и называется постоянной времени звена.

Характерным для этого звена является то, что при скачкообразном изменении входной величины выходная величина изменяется по экспоненту и стремится к новому установившемуся состоянию. Звено первого порядка называется еще

инерционным, одноемкостным и апериодическим.

Решение дифференциального уравнения (7. 24) при постоянном хвх и $x_{\text{вых}} = 0$) пает

$$x_{\text{BMX}} = kx_{\text{BX}} (1 - e^{-\frac{t}{T}}).$$
 (7. 26) x_{BMX}

Переходная функция звена при $x_{BX} = [1]$

$$x_{\text{BMX}}(t) = k (1 - e^{-\frac{t}{T}}).$$
 (7.27)

Графическое изображение переходной функции показано на рис. 7, 11. Постоянная времени Т на графике переходной функции определяется как величина проекции отрезка касательной на линию нового равновесного значения выходной величины, причем для всех





Рис. 7. 11. График переходной функции звена первого порядка.

точек кривой T одинаково. Постоянная времени характеризует инерционность звена. Чем больше T, тем инерционнее звено, больше требуется времени для приближения выходной величины к новому равновесному состоянию, тем положе кривая переходной функции. Из уравнения (7, 26) следует, что нового равновесного состояния выходная величина может достичь лишь через время $t=\infty$. Но поскольку кривая переходной функции приближается асимптотически к значению нового равновесного состояния, то практически время переходного процесса можно считать равным 3Т. Передаточная функция звена

$$W(p) = \frac{k}{Tp+1}.$$
 (7.28)


Амплитудно-фазовая характеристика звена

$$W(j\omega) = \frac{k}{Tj\omega + 1}. \qquad (7.29)$$

Для придания этому комплексному числу вида $\alpha+j$ β умножаем числитель и знаменатель на число, соприженное комплексному числу в знаменателе, и получаем

$$W\left(j\,\omega\right) = \frac{k\left(-Tj\,\omega+1\right)}{\left(Tj\,\omega+1\right)\left(-Tj\,\omega+1\right)} = \frac{k}{T^2\,\omega^2+1} \,-\, j\,\frac{kT\,\omega}{T^2\,\omega^2+1} \ .$$

Амплитудно-фазовая характеристика звена в показательной форме из (7. 14) будет






Рис. 7.12. Амплитудно-фазовая (а) и амплитудночастотная (б) характеристики звена первого порядка.

Амплитудно-фазовой характеристикой (рис. 7.12, a) звена является полуокружность диаметром k.

Амплитуда колебаний на выходе уменьшается с увеличением частоты. Сдвиг фав при малых частотах мал, но с увеличением частоты увеличивается. При высоких истотах колебания на выходе отстают по фаве от входных на $\frac{\pi}{2}$.

Примеры звеньев первого порядка показаны на рис. 7. 13.

Звенья второго порядка; их свойства описываются уравнением

$$T_0^2 \frac{d^2 x_{\text{BMX}}}{dt^2} + T \frac{d x_{\text{BMX}}}{dt} + x_{\text{EMX}} = k x_{\text{BX}}$$
 (7.31)

или в операторной форме

$$(T_0^2 p^2 + Tp + 1) x_{BLIX} = kx_{BX}.$$
 (7.32)

В этих уравнениях T_0 и T имеют размерность времени и называются постоянными времени.

Решается уравнение (7. 31) при помощи характеристического уравнения

$$T_0^2r^2 + Tr + 1 = 0,$$
 (7.33)

корни которого определяются по формуле

$$r_{1,2} = \frac{-T \pm \sqrt{T^2 - 4T_0^2}}{2T_0^2} \,. \tag{7.34}$$

Динамические свойства звена определяют по значениям корней характористического уравнения. Если корни комплексные, то переходины процесс имеет колебательный характер, если же корни действительные и отрицательные, переходный процесс протекает без колебавий.




Рис. 7. 13. Примеры звеньев первого порядка.

a-бы с энавлостью со свобовлям стином; b-теплюбменник смещения; e-термопары a-докумулитор смитого возхуха или каза: a-буферная смисоть, дви газа или возхуха (Q-расход; H-высота уровня; T-температура; p-давление; E-е, a. с. термопары

1-й случай. Характеристическое уравнение (7.33) имеет комплексные корни, если

$$T^2 - 4T_0^2 < 0$$
 или $T < 2T_0$

равные

и

$$r_1 = -\alpha + j\omega$$
 if $r_2 = -\alpha - j\omega$.

Из (7.34) имеем

$$\alpha = \frac{T}{2T_a^2} \tag{7.35}$$

 $\omega = \frac{\sqrt{4T_0^2 - T}}{2T_0^2} = \frac{1}{T_0} \sqrt{1 - \frac{T^2}{4T_0^2}}, \tag{7.36}$

где α — коэффициент затухания;

— угловая частота колебаний.

Уравнение (7. 31) для $x_{\rm BX}=[1]$ является переходной функцией звена, и его решение дает

$$x_{\text{BMX}}(t) = k \left[1 - e^{-\alpha t} \left(\cos \omega t + \frac{\alpha}{\omega} \sin \omega t \right) \right].$$
 (7.37)

Такое авено называется колебатольным. График переходной функции колебательного звена приведен на рис. 7. 14. Амплитуда колебаний затухает по закону экспоненты (показано пунктиром). Установившееся состояние при $t=\infty$ соответствует величине k.

Величина, обратная α , есть постоянная времени T_{θ} экспоненты затухания

$$T_1 = \frac{1}{a} = \frac{2T_0^2}{T}. \tag{7.38}$$

Если оставить величину T неизменной, то при увеличении T_{\bullet} постоянная времени T_1 увеличится. Следовательно, колебания бу-




Рис. 7. 14. График переходной функции звена второго порядка.

дут продолжаться доліше. Если же оставить постоянным T_{\circ} , а увеліщить T, то T_{\circ} будет уменьшаться и колебания будут атухать быстрее. Поэтому постоянная T в уравнения (T.31) характерых рения (T.31) характерых выходной величинь, а постоянная T_{\circ} — их раскачивание.

Некоторые колебательные авенья приведены на рис. 7. 15. К ним относятся также подвижные системы магнитоэлектрических поиборов (рамка

гальванометра со стредкой), подвижные системы индукционных щриборов и др. Необходимым условнем колебательного звенья является наличие двух соединенных емкостей, способных запасать знергию, в которых кинетическая знергия переходит в потенциальную и наоборот. Если полученный запас энергия в процесстакого перехода уменьшается, то колебания затухают и, следовательно, звено устойчимы

Передаточная функция звена второго порядка (7.32) будет

$$W(p) = \frac{k}{T_0^2 p^2 + Tp + 1} . (7.39)$$

Амплитудно-фазовая характеристика эвена

$$W(j\omega) = \frac{k}{T_0^2 (j\omega)^2 + T_j \omega + 1}$$
 (7.40)

или, имея в виду, что $j^2 = -1$,

$$W(j\omega) = \frac{k}{(1 - T^2 \omega^2) + jT\omega}.$$
 (7.41)

Освобождаясь от мнимости в знаменателе умножением числителя и знаменателя на сопряженное комплексное число $[(1-T_{\circ}^{*} \ \omega^{*})--1 \ T \ o]$. получим

$$W(j\omega) = \frac{k(1-T_0^2\omega^2) - jkT\omega}{(1-T^2\omega^2)^2 + T^2\omega^2}.$$
 (7.42)




Рис. 7. 15. Примеры колебательных звеньев.
а — дифференциальный манометр; 6 — груз, подвещенный на пружине; р — давление; h — высота.

Правая часть этого выражения есть комплексное число, вещественная часть а которого равна

$$\alpha = \frac{k (1 - T_0^2 \omega^2)}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + T^2 \omega^2}.$$
 (7.43)

Коэффициент в мнимой части равен:

$$\beta = -\frac{kT\omega}{(1-T^2\omega^2)^2 + T^2\omega^2}.$$
 (7.44)

Амплитудно-фазовая характеристика в показательной форме

$$W(j\omega) = \frac{k}{\sqrt{(1-T_0^2\omega^2)^2 + T_0^2\omega^2}} e^{-j \arctan \tan \frac{\omega T}{1-T_0^2\omega^2}}.$$
 (7.45)

Графическое изображение амплитудно-фазовой характеристики приведено на рис. 7. 16, из которого видно, что колебания выходной величины с увеличением частоты отстают по фазе от колебаний входной величины. Максимальное отставание достигает 180°.

2-й случай. Характеристическое уравнение (7.33) имеет действительные и отрицательные корни, когда

$$T^2 - 4T_0 \geqslant 0$$
 или $T \geqslant 2T_0$.

Из уравнения (7.31) имеем (без вывода)

$$x_{Bilk} = c_1 e^{-r_1 t} + c_2 e^{-r_2 t} + kx_{Bk}.$$
 (7. 46)

Переходная функция звена

$$x_{\text{BMX}}(t) = k + c_1 e^{-r_1 t} + c_2 e^{-r_2 t}$$
 (7.47)

Это уравнение описывает переходный процесс не колебательный, а апериодический. Такое звено называется а периодичес

ским звеном второго порядка. Его можно рассматривать как состоящее из двух последовательно соединен-

 $IIm(\omega)$






Рис. 7. 16. Амплитудио-фазовая характеристика колобательного звена второго пото порядка.

ных звеньев первого порядка. Кривая переходной функции апериопического звена второго порядка показана на рис. 7. 17.

Постоянная времени T может быть определена из графика как величина проекции отрезка AB касательной в точке перегиба на ось времени. Передаточную функцию апериодического звена второго порядка

определяют по уравнению (7. 39) при условии, что $T > 2T_0$.

Интегрирующее звено. Свойства его описываются уравнением

$$T \frac{dx_{\text{BMX}}}{dt} = kx_{\text{BX}} \tag{7.48}$$

или в операторной форме $T_{DX_{BNX}} = kx_{BX},$ (7.49)

где T — постоянная времени звена, равная обратному значению скорости изменения выходной величины.

В интегрирующем звене, как это видно из уравнения (7. 48), нет определенного соотношения между установившимися значениями възгодной и выходной величин. Липпь скорость изменения выходной величины пропорциональна входной величине.

Интегрирование уравнения (7.48) дает

$$x_{\text{Bisx}} = \frac{k}{T} \int_{0}^{t} x_{\text{Bx}} dt, \qquad (7.50)$$

откуда следует, что выходная величина пропорциональна интегралу по времени от входной величины.

Переходная функция звена определяется из уравнения (7.50) при $x_{nx} = [1]$ и имеет вид:



Рис. 7. 18. Переходная функция интерирующего звена. Рис. 7. 19. Амилитудно-фазовая характеристика интегрирующего звена.

Графическое изображение переходной функции дано на рис. 7. 18. Как видно из рисунка, выходная величина не принимает нового постоянного значения. Поэтому это звено называется еще астатическим.

Передаточная функция звена

$$W(p) = \frac{k}{Tp}. (7.52)$$

Амплитудно-фазовая характеристика звена

$$W(j\omega) = \frac{k}{T_j\omega} = -j \frac{k}{T\omega}. \tag{7.53}$$

Выражение — $f \frac{k}{T_{00}}$ есть мнимая часть комплексного числа, вещественная часть которого равна нулю.

В показательной форме амилитудно-фазовая характеристика имеет вид:

$$W(j\omega) = \frac{k}{T\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}.$$
 (7.54)

В этом комплексном числе модулем является $\frac{k}{\omega T}$, а аргументом — $\frac{\pi}{2}$

Графики амплитудно-фазовой характеристики показаны на рис. 71. Конец вектора амплитудно-фазовой характеристики описывает прямую линию на отрицательной части миниюй оси. При явменении ω от 0 до ∞ вектор перемещается от $-\infty$ до 0. Аргумент амплитудно-фазовой характеристики не зависит от частоты и при всех значениях ω равен $-\frac{\pi}{2}$. Некоторые интегрирующие звенья приведены на рис. 7. 20.

На рис. 7. 20, a показана схема бака, через который непрерывно протекает жидкость, уровень этой жидкости находится на высоте H.




Рис. 7. 20. Интегрирующие звенья.

a — бам с жидикостью при Q_{CT} = const; δ — поршневой гидравлический привод; Q_{DP} — количество жидикости, поступавощей в бак, — приток; Q_{CT} — количество жидикости, вытекающей из бака, — сток; H — высота уровии; S и в α — префененения.

При откачие жидкости насосом с постоянной производительностью разность между притоком и стоком будет приводить к переполнению или полному опорожнению емкости. На рис. 7. 20, 6, показан поршевеой гидравлический привод для перемещения регулирующеморгана. Уже самое небольшое отклопение входа масла в верхиною для нижнюю полость поршия привода, и последний будет все время перемещаться до предельных положений вверх или вниз. К числу интегрирующих звенье относится также электродивтатель, число оборотов которого пропорционально напряжению в обмотке возбуждения, и некоторые другие устройства.

Дифференцирующие звенья подразделяются на щеальные и реальные. Идеальным называется такое звено, у которого выходная величина изменяется пропорционально скорости изменения входной величины. Уравнение переходного процесса идеального дифференцирующего звена имеет вид:

$$x_{\text{BMX}} = k \frac{dx_{\text{BX}}}{dt} \qquad (7.55)$$

или в операторной форме

In.

$$x_{\text{BMX}} = kpx_{\text{BX}}. (7.56)$$

При подаче на вход такого звена скачкообразного возмущения, $x_{\text{вк}} = [1]$ согласно (7.55), переходная функция $x_{\text{вых}}$ (t) = 0. Прв $x_{\text{вх}} = 0$ $x_{\text{вых}}(t)$ также равно нулю.


Во время изменения $x_{\rm BX}$ от 0 до 1 производная $dx_{\rm BX}/d\,t$ не равна нулю, а вследствие очень быстрого или мгновенного изменения $x_{\mathtt{B}\mathtt{I}}$ она равна бесконечности и $x_{\text{вых}}(t)$ совершает мгновенный импульс (рис. 7, 21).

Передаточная функция идеального дифференцирующего звена

$$W(p) = kp.$$
 (7.57)

Амилитудно-фазовая характеристика

$$W(j\omega) = kj\omega. \qquad (7.58)$$



Амплитудно-фазовая характеристика в показательной форме

$$W(j \omega) = k \omega e^{j\frac{\pi}{2}}$$
. (7.59)






Рис. 7. 21. Переходная функция вдеального дифференцирующего звена.

Рис. 7. 22. Амплитудно-фазовая хьрактеристика идеального дифферевцирующего звена.

Амплитудно-фазовая карактеристика (рис. 7. 22) совпадает с положительным направлением мнимой оси, это говорит о том, что колебания выходной величины опережают по фазе колебания входной величины на угол $+\frac{\pi}{2}$ при всех частотах.

Поскольку всякое реальное устройство всегда инерционно, то осуществить идеальное дифференцирующее звено практически невозможно. Реальное дифференцирующее звено сочетает свойства звена первого порядка и идеального дифференцирующего звена. Зависимость между изменениями входной и выходной величин у реального дифференцирующего звена выражена уравнением

$$T - \frac{dx_{\text{BMX}}}{dt} + x_{\text{BMX}} = kT \frac{dx_{\text{BX}}}{dt}$$
 (7.60)

или в операторной форме

$$(T p + 1) x_{BNX} = kT p x_{BX},$$
 (7, 61)

Решение уравнения (7.60) имеет вид:

$$x_{\text{BblX}} = kx_{\text{BX}} e^{-\frac{t}{T}}. (7.62)$$

где T — постоянная времени;

к — коэффициент усиления;

t — время.

Переходная функция реального дифференцирующего звена

$$x_{\text{ELIX}}(t) = k e^{-\frac{t}{T}}$$
 (7.63)

График этой переходной функции показан на рис. 7. 23. В момент to при изменении $z_{\rm RK}$ $z_{\rm Bax}$ митовенно увеличивается до величин коэффициента усиления k, а затем уменьшается по экспоненте. Передаточная функция реального дифференцирующего звена

$$W(p) = \frac{kTp}{Tp+1}$$
. (7.64)

Амплитудно-фазовая характеристика

$$W(j \omega) = \frac{kTj \omega}{Tj \omega + 4}$$
(7.65)

или после освобождения от мнимости в знаменателе

$$W(j\,\omega) = \frac{kT^2\,\omega^2 + jkT\,\omega}{1 + T^2\,\omega^2}\,. (7.66)$$

Амплитудно-фазовая характеристика в показательной форме


$$W(j\omega) = \frac{kT\omega}{\sqrt{1+T^2\omega^2}} e^{j \arctan \frac{1}{T\omega}}.$$
 (7.67)

График амилитудно-фазовой характеристики показан на рис. 7. 24. При малых частотах колебания выходной величины опережают колебания входной величины на угол близкий $k + \frac{\pi}{2}$. При увеличении частоты угол опережения уменьшается. При $\omega = \infty$ мотуль вектора WI ω 0 лавен k.

Запаздываю щее звено. Нахарактер переходного процесса звена оказывает влияние запаздывания в изменении выходной величины по сравнению с изменением входной величины. Схемы запаздывающих звеньев приведены на рис. 7. 25. Изменения входной величины без искажений передаются на выход звена, но с отставанием по времени соответственно величине запаздывания.



Переходная функция запаздывающего звена показана на рис. 7, 26. При изменении входной величины в момент времени to и при запаздыва-






Рис. 7. 23. Переходная функция реального дифференцирующего звена.

рактеристика реального дифференцирующего звена.

нии то между входной и выходной величинами имеет место следующая связь:



Рис. 7, 25. Примеры запаздывающих звеньев.

a — транспортер; δ — участок трубопровода для смешения двух жидкостей.

Если на вход звена подать гармонические колебания

$$x_{1:X} = x_{1:X} = x_{1:X} e^{j \omega t}$$
, (7. 69)

то на выходе звена колебания будут такие же, но сдвинутые по фазе на угол $\omega \tau_0$:

$$x_{\text{BMX}} = x_{\text{BX } 0} e^{j \omega (t - \tau_0)}$$
. (7.70)

Амилитудно-фазовая характеристика запаздывающего звена

$$W(j\omega) = \frac{x_{\text{BX}0} e^{j\omega(t-\tau_0)}}{x_{\text{BX}0} e^{j\omega t}} = e^{-j\omega\tau_0}.$$
 (7.71)





Рыс. 7. 26. Переходная функция запаздывающего звена.

Рис. 7. 27. Амилитудно-фазовая характеристика запаздывающего звена.

Амплитудно-фазовая характеристика (рис. 7. 27) представляет собой окружность с радиусом, равным единице. Сдвиг фаз выходных колебаний пропорционален частоте колебаний на входе. Модуль не зависит от частоты и равен единице, $A(\omega)=1$

§ 4. СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ

1. Последовательное соединение

Передаточная функция нескольких звеньев, соединенных последовательно, равна произведению передаточных функций отдельных звеньев:

$$W(p) = W(p)_1 W(p)_2 W(p)_3...$$
 (7.72)

Так, например, если передаточные функции каждого из двух звеньев, соединенных последовательно, равны (см. 7.18)

$$W\left(p
ight)_{1}=rac{x_{\mathrm{BMX}\;1}}{x_{\mathrm{BX}\;1}}\quad \mathrm{M}\quad W\left(p
ight)_{2}=rac{x_{\mathrm{BMX}\;2}}{x_{\mathrm{BX}\;2}}\,,$$

го общая передаточная функция двух звеньев будет

$$W(p)_{1,2} = \frac{x_{BMX 2}}{x_{BY 1}},$$
 (7.73)

гак как у двух последовательно соединенных звеньев выходная величина первыго звена является входной величиной второго звена, \mathbf{r} . 0. $\mathbf{z}_{\text{SMX}1} = \mathbf{z}_{\text{SL}2}$.

Коэффициент усиления нескольких звеньев, соединенных послезвеньев:

$$k = k_1 k_2 k_3$$
 (7. 74)

2. Параллельное соединение

При параллельном соединении звеньев (рис. 7. 28) входная величина поступает одновременно на вход отдельных звеньев. Величина на виходе звеньев суммируются.

Передаточная функция звецьев, соединенных параллельно, равна сумме передаточных функций отдельных звеньев. Например, для двух звеньев с передаточными функциями.




Рис. 7. 28. Параллельное соединение двух звеньев.

общая передаточная функция будет

$$W(p)_{1,2} = \frac{x_{\text{BJX }1} + x_{\text{BJX }2}}{x_{\text{BX}}}, \qquad (7.75)$$

€де

$$x_{\mathtt{BX}} = x_{\mathtt{BX} \ 1} = x_{\mathtt{BX} \ 2}.$$

3. Противовключение

Рассмотрим способ противовключения на примере двух звенье» I и 2 (рис. 7. 29). На вход нервого звена подается сумма из входной величины системы и виходной величины второго звена. Выходная величина первого звена равна выходной величине системы и входной величине системы и входной величине торого звена, I, е.

$$x_{\text{BX }1} = x_{\text{BX}} + x_{\text{BMX }2},$$

 $x_{\text{BMX}} = x_{\text{BMX }1} = x_{\text{BX }2}.$

18 Заказ 1042.

Передаточные функции каждого звена

$$W(p)_1 = \frac{x_{\text{BMX }1}}{x_{\text{BX }1}}$$
 $W(p)_2 = \frac{x_{\text{BMX }2}}{x_{\text{BX }2}}$,

откуда

$$x_{\text{BX 1}} = \frac{x_{\text{BNX 1}}}{W(p)_1}$$

Рис. 7. 29. Схема противовилючения пвух звеньев.

и
$$x_{\text{вых }_2} = W(p)_2 x_{\text{вх }_2}$$
.

Передаточная функция двух звеньев $W\left(p\right)_{1,\,2} = \frac{x_{\rm BMX}}{x_{\rm BX}} = \frac{x_{\rm BMX}}{x_{\rm BX}\,1} - x_{\rm BMX}\,_2$

$$W(p)_{1,2} = \frac{x_{\text{BMX } 1}}{\frac{x_{\text{BMX } 1}}{W(p)_{1}} - W(p)_{2} x_{\text{BX2}}}.$$

Заменяя $x_{\text{вх 2}}$ на $x_{\text{вых 1}}$, получаем

$$W(p)_{1,2} = \frac{W(p)_1}{1 - W(p)_1 W(p)_2}$$
 (7.76)

Системы из двух звеньев с противовключением называются системами с обратной связью. В них звено 1 охвачено обратной связью. Звено 2 является звеном обратной связи. Если выходная величина звена обратной связи прибавляется к входной величине системы, что характерно для рассматриваемого случая, то такая обратная связь называется и оло ж и тельной. Если же выходная величина звена обратной связи вычитается из входной величины системы, то обратная связь называется о три цательной. Передаточная функция двух звеньев с отрицательной обратной связьюравна

$$W(p)_{1,2} = \frac{W(p)_1}{1 + W(p)_1 W(p)_2}.$$
 (7.77)

§ 5. ОБЪЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Объект регулирования можно рассматривать как отдельное звепо системы регулирования. Каждый объект имеет свои, присущие ему свойства, которые в той или иной степени оказывают влиние на процесс регулирования. Ниже будут рассмотрены свойства простейших объектов без воздействия на них регулитора.

В нефтепереработке мы встречаемся с большим количеством различных объектов, в которых регулируется какой-либо из параметров — температура, давление, уровень, расход и т. п. К числу

этих объектов относятся трубчатая печь для подогрева нефти, ректификационная колонна, газосепаратор, подогреватель, насосы, участки трубопроводов, по которым течет жидкость, пар или газ.

Узасили грузопродост и от температурная схема простейшего объекта показана на рис. 7. 30. Выходной величиной $x_{вых}$ является какой-либо параметр. Вояму пакощей величиной у может быть изменение нагрузки объекта или окружающей температуры, давления и т. п. Входной величиной $x_{вх}$ может быть нахменение в подаче вещества или энергии, которыми осуществляется воздействие на выходную

величину, например топлива в печь, орошения в колонну и т. п.

Переходные процессы объектов прибли-

женно описываются линейными дифферепциальными уравнениями, порядок и значения коэффициентов которых определяют их свойства. Как и всякое звено системы регули-



Рис. 7.30. Структурная схема объекта регулирования.

рования, свойства объекта могут характеризоваться переходной и передаточной функциями и амплитудно-фазовой характеристикой.

Объекты нулевого порядка— такие, в которых зодной величины и выходной величины и выходной описывается уравнением звена нулевого порядка:

$$x_{\text{Bis}X} = k_0 x_{\text{BX}},$$
 (7. 78)

єде k_0 — коэффициент усиления.

Передаточная функция такого объекта равна коэффициенту усиления:

$$W(p) = k_0.$$
 (7.79)

График переходной функции объектов нулевого порядка такой же, как и у звена нулевого порядка (см. рис. 7. 9).

Объекты нулевого поридка в практике встречаются редко. К ним можно отнести короткий участок трубопровода, в котором поддержнвается дваление протекающей жидкости. В таком объекте входной величной является изменение расхода жидкости, а выходной — ее давление после задвижки (см. рис. 7. 8, 2). При изменении в подаче давление изменяется митовенно.

Объекты первого порядка описываются уравнением (7.24) звена первого порядка:

$$T \frac{dx_{BMX}}{dt} + x_{BMX} = k_0 x_{BX}.$$

К этой группе относится большое число объектов технологических процессов. Как было показано, звено первого порядка характеризуется тем, что при скачкообразном изменении входной величины выходная величина изменяется по экспоненте (см. рис. 7. 11). Рассмотрим простейший объект — открытый цилиндрический бак, через который непрерывно протекает жидкость. Входной велиной в этом объекте является изменение подачи жидкосты, в выходной — уровень h в баке (см. рис. 7. 31, a). Жидкость поступает по трубе в открытый бак и вытекает через трубу в его дилице. Нагрузкой вяляется количество жидкости, потегкающей в единицу времени.

Высота уровня h₈ соответствует нормальной нагрузке объекта. Данимй объект аккумулирует или накапливает некоторое коллачество жидкости благодаря сопротивлению на выходе в виде вентиля на спускцой трубе. В объекте накапливается только один объем жилкости. поэтому он называется о л н о е м к о с т н і м.




Рис. 7. 31. Схема объекта первого порядка — одноемкостного с самовыравниванием (а) н его переходная функция (б).

На рис. 7. 13, 6, г и ∂ были показаны другие одноемкостные объекта. На рис. 7. 31, 6 показан график переходного процесса рассматриваемого объекта при скачкообразном изменении притока. До момента времени 14 объект находился в равновесии, приток Q_0 был равне госку Q_0 и уровень I_0 мыся постоянное заданею значение. При увеличении притока жидкости на величину ΔQ_0 уровень госуде увеличивается. Одновременно увеличивается и сток вследствие повышения гидростатического давления столба жидкости. Увеличение стока влечет за собой поственное уменьшение дальнейшего повышения уровия. В результате чероз некоторое время, когда сток спомо станет равным притоку, уровень, достигнув нового, более высокого значения, перестанет изменяться.

Как видим, такой объект после выведения его из равновесия спова пришел в состояние равновесия без какого-либо вмешательства извне. Такие объекты называются объектами с с а м о в ы р а в н и в а н и е м. Составим дифференциальное уравиение объекта с самовыравниванием. Введем безразмерные относительные выражения величин. Вместо Q_{Π} и $Q_{\mathbf{c}}$ примем обозначения

$$\frac{\mathcal{Q}_{\pi}}{\mathcal{Q}_{\text{H. }\pi}} = \mu_{\pi} \quad \text{M} \quad \frac{\mathcal{Q}_{\text{C}}}{\mathcal{Q}_{\text{H. }\text{C}}} = \mu_{\text{C}},$$

где $Q_{\rm u,\, n}$ и $Q_{\rm u,\, c}$ — значения притока и стока при постоянном заданном значении выходной величины соответствующие нормальной нагрузке объекта;

 μ_{π} и μ_{c} — относительные значения притока и стока.

Разность µ между притоком и стоком или величина возмущающего воздействия соответственно будет

$$\mu = \mu_{\pi} - \mu_{c}$$
.

Относительное значение выходной величины ф, характеризующей процесс,

$$\varphi = \frac{\Delta h}{h_n}$$
,

где Δh — отклонения уровня от заданного значения;

 h_3 — ваданное значение уровня.

При рановесни, когда приток равен стоку, уровень не изменяется. При скачкообразиом увеличении притока до установления нового равновесия в сосуде будет накапливаться жидкость и уровень повысится. Скорость повышения уровня будет пропорциональна величине возмущения, которое можно характеризовать разностью между притоком и стоком:

$$\frac{d\varphi}{dt} = \varepsilon \mu,$$
 (7.80)

где t — время и ϵ — коэффициент пропорциональности, имеющий размерность $1/ce\kappa$.

При возмущении $\mu=1$ величина є является скоростью измененяя выходной величины. За возмущение, ранное 1, в объектах регырования с читают максимальное возмущение, вызванное изменением нагрузки на 100%. Это соответствует изменению притока от нуля до значения $Q_{n,n}$ при условии, что в начальный момент сток был равен нулю. Очевидно, что при таком возмущении начальная скорость є будет максимальной. Величина є называется еще с к о р о с ть ю р а з г о н а.

Нами рассмотрен объект с самовыравниванием. С увеличением уровня h уреанчивается сток, и через некоторое время после начала оозмущения Q_0 станет равным Q_0 , уровень жидкости в баке примет новое, более высокое постоянное значение. Разность $Q_0 - Q_0$ с теченем времени уменьшается, причем она зависит от разности высот уровня.

В общем случае это можно выразить так: изменение возмущающего воздействия в процессе самовыравнивания зависит от изменения выходной величины. Этому соответствует следующее уравнение (в относительных величинах):

$$\mu = \mu_0 - \varrho (\varphi - \varphi_0),$$
 (7.81)

где μ_0 — максимальная разность между притоком и стоком в начальный момент;

фа — значение выходной величины до возмущения;

 с — коэффициент пропорциональности; величина безразмерная, называемая степенью самовыравнивания объекта.

Подставляя в уравнение (7. 80) значение μ из (7. 81), получим

$$\frac{d\varphi}{dt} = \varepsilon \mu_0 - \varepsilon \varrho \, (\varphi - \varphi_0)$$

или

в виде:

$$\frac{d\varphi}{dt} = - \varepsilon \varrho \left[(\varphi - \varphi_0) - \frac{\mu_0}{\varrho} \right]. \tag{7.82}$$

Это есть дифференциальное уравнение первого порядка. Для начальных условий, приняв $\varphi_0 = 0$, уравнение (7, 82) можно написать

$$\frac{1}{e} \frac{d\varphi}{dt} + \varrho \varphi = \mu_0. \qquad (7.83)$$

Величина, обратная скорости разгона ϵ , имеет размерность времени и называется в р е м е н е м р а з г о н а T_a .

мени и называется в ременем разгона T_a . Физически величина T_a есть время, в течение которого выходная величина объекта достигает заданного значения, изменяясь от нуля с постоянной скоростью є при максимальном возмущающем воздей-

ствин. Подставляя в уравнение (7. 83) время разгона T_a вместо скорости разгона ε и зная, что

$$\frac{1}{-} = T_a$$
, (7.84)

получим

$$T_a \frac{d\varphi}{dt} + \varrho \varphi = \mu_0. \qquad (7.85)$$

Дифференциальное уравнение (7. 85) первого порядка соответствует уравнению (7. 24) звена первого порядка. Решая уравнение (7. 85). получаем

$$\varphi = \frac{\mu_0}{o} (1 - e^{\frac{-Qt}{T_a}}). \tag{7.86}$$

Это есть уравиение переходного процесса одноемкостного объекта первого порядка с самовыравнизанием. На рис. 7. 31, δ показан график изменения μ и ϕ . Как видно, в начальный момент t_0 $\mu = \mu_0$, а $\phi = 0$. Затем μ постепенно уменьшается и принимает постоянное зачачение при $t \to \infty$, соответствующее новому состоянию динамиче-

ского равновесня. Величина ϕ изменяется по экспоненте и имеет максимальное значение при $t \to \infty$, равное μ/ϱ . Постоянная времени этой экспоненты есть время разгона T_a . График изменения ϕ есть график переходного процесса.

Уравнение (7. 86) выражает переходный процесс не только рассмотренного объекта в виде бака с жидкостью, но и всех других одноемкостных объектов с самовыравниванием. Причем во всех случаих за величину µ принимают относительное значение входпой величины, а за ф относительное значение выходной величины согласно приведенным выше их определениям при рассмотрении объекта— бака с жидкостью.

Исходя из того, что отношение выходной величины всякого звена к его входной величине при установившемся состоянии называется коэффициентом усиления, для одноемкостного объекта с самовыравниванием коэффициент усиления из (7.85) при $t \to \infty$ будет

$$k_0 = \frac{\varphi}{\mu} = \frac{1}{\varrho}$$
 (7.87)

Чем больше ϱ , тем меньше коэффициент усиления и, следовательво, тем меньше изменяется выходная величина при одном и том же возмущении.

Передаточная функция $W_{(p)}$ одноемкостного объекта с самовыравниванием из уравнения (7. 83), если принять d/dt=p, имеет вид:

$$W(p) = \frac{\varepsilon}{p + \varepsilon \varrho} \tag{7.88}$$

Время разгона T_a является постоянной времени T объекта при максимальном возмущении $p_0=1$, когда нагрузка изменяется на 100%. При любом другом меньшем возмущении $p_0=1$ в премя разгона T_a кривой переходного процесса будет меньше и его можно выразать череза и πT_a

$$T'_{a} = \mu T.$$
 (7.89)

Это соотношение позволяет определить время разгона T_a по кривой переходного процесса при небольших возмущениях.

Для всех переходных процессов, описываемых уравнением (7. 86), через промежуток времени, равный З T_a или З T_a , величиа ф практически уже достигает нового равновесного состояния.

В общем случае количество Q накапливаемого в объекте вещества или энергии в единицу времени (или их убывание) пропорционально скорости изменения выходной величины:

$$Q = C \frac{d\varphi}{dt}, \qquad (7.90)$$

где C — коэффициент пропорциональности, называемый емкостью объекта.

Емкостью объекта можно назвать то количество энергии или вещества, приток которого в объект (или убывание из объекта) вызывает приращение выходной величины на единипу.

Определим размерность величины емкости для разных объектов. Для сосуда с протекающей через него жидкостью (рис. 7. 31,a)

$$C_{\rm H} = \frac{Q}{dh} \ m^2, \tag{7.91}$$

где Q — количество жидкости, протекающей в единицу времени, в м³/сек;

h — высота уровня жидкости в ж;

t - время в сек.

2. Для теплообменника смешения (рис. 7, 13, 6)

$$C_T = \frac{Q_s}{\frac{dT_R}{dt}} \kappa \kappa a s / {\rm ^{\circ}C}, \qquad (7.92)$$

тде Q_{\bullet} — приток тепла в 1 $ce\kappa$; T_{H} — температура жидкости на выходе.

3. Для аккумулятора сжатого воздуха или газа (рис. 7. 13, г)

$$C_{\Gamma} = \frac{Q_{\Gamma}}{\frac{dp}{dt}} \quad m^3 c m^2 / \kappa \Gamma, \qquad (7.93)$$

где Q_{Γ} — приток газа в аккумулятор в $M^3/ce\kappa$;

p — давление газа в $\kappa \Gamma/c M^2$

Величина времени разгона Та может быть найдена расчетным путем. Например, для бака с жидкостью (рис. 7. 31, а) время опреледим по формуле

$$T_a = \frac{Fh_g}{O_{w,n}}, \qquad (7.94)$$

где, кроме ранее принятых обозначений,

F — площадь поперечного сечения бака в м²;

 h_0 — высота заданного уровня жидкости в ж.

Согласно (7. 91) величину F можно заменить емкостью C данного объекта. Тогла

$$T_a = \frac{C_{H}h_B}{Q_{H,H}}$$
. (7.95)


Подобным способом можно показать, что время разгона любого одноемкостного объекта с самовыравниванием определяют по формуле

$$T_a = \frac{C \varphi_3}{Q_{y,n}}, \qquad (7.96)$$

тде ф. — заданное значение выходной ведичины.

Теперь видно, что чем больше C, тем больше время разгона w наоборот.

Самовыравнивание способствует поддержанию выходной величанына заданном значении. В некоторых объектах с большим самовыравниванием выходная величина при возмущениях практически не отклоняется от заданного значения. К таким объектам относится, например, сосуд, в котором уровень жидкости поддерживается прапомощи сливвой тутобы достаточно большого сечения.



Рыс. 7. 32. Объект первого порядка — одноемкостный без самовыравнияания.

схема; б — переходная функция.

Есть объекты первого порядка без самовыравнивания, в которых $\varrho=0.$ Согласно (7. 83) переходный процесс в таких объектах описывается уравнением

$$\frac{d\varphi}{dt} = \varepsilon \mu. \tag{7.97}$$

Это есть уравнение интегрирующего звена (см. 7.48) и в данном случае уравнение объекта без самовыравнивания. К числу одноемкостных объектов без самовыравнивания отно-

К числу одноемкостных объектов без самовыравнивания относится бак с поступающей жидкостью, откачиваемой насосом при постоянной производительности. В таком объекте повышение (или понижение) уровня не изменяет величину стока (рис. 7. 32, a). Характер переходного процесса объекта без самовыравнивания показан на рис. 7. 32, б.

При скачкообразиом увеличении притока уровень начинает повышаться. Так как разность между притоком и стоком не уменьплается, а все время остается постоянной, то уровень не сможет
установиться на новом постоянном значении, оп будет непрерывно увеличиваться, и бак переполнится жидкостью. При уменьшении
притока уровень может понизиться до пуля, бак опорожнится. Интегрированые уравнения (7. 97) при µ = 1 дает.

$$\varphi = \varepsilon t$$
. (7.98)


Это есть уравнение прямой линии, которое характеризует изменение выходной величины объекта без самовыравнивания (см. рис. 7. 32, б) во времени.

Величину є скорости разгона определяют как тангенс угла наклона прямой.

Передаточная функция одноемкостного объекта без самовыравнивания при $\mu_0 = 1$ булет

$$W(p) = \frac{\epsilon}{p}$$
. (7.99)

Одноемкостные объекты с самовыравниванием называют еще статическими, а без самовыравнивания— астатическими.



Ряс. 7. 33. Объект второго порядка, двухъемкостный с самовыравниванием (теплообменник).

I и 2 — линии входа и выхода подогреваемого вещества; 3 и 4 — линии входа и выхода нагревающего вещества.

Рис. 7. 34. Структурная схеми двухъемкостного объекта.

 t_1 —температура нагревающего вещества на входе; t_2 —температура подогреваемого вещества на выходе; $\Delta t_{\rm Cp}$ —средняя разность температур,

Объекты второго порядка. Наиболее типичными промишленными объектам второго порядка являются тепловые двухъемкостные объекты с самовыравниванием, к числу которых можно отнести теплообменный аппарат (рис. 7.33). Переходные процессы таких объектов носит апериодический характер и по своим свойствам могут быть отнесены к апериодическому звену второго порядка.

Рассмотрим теплообменник (рис. 7. 33) как объект регулирования. Пренебретая небольной тепловой емисотью степок трубы, отделяющей пагревающее вещество от подогреваемого, с достаточным
приближением можно считать теплообменаник двухъемкостным объектом. Количество нагревающего вещества, заполняющего объем А,
образует емкость на стороше подачи, а количество подогреваемого
вещества, заполняющего объем В (участка внутренией трубы), образует емкость на стороше потребления. В процессе теплообмена
создается тепловое равновесие, причем в пограничной зовие создается попределенная средняя температура (при неняменимх температурах
входа и выхода нагревающего и пологреваемого веществ).

Таким образом, теплообменник можно рассматривать как объект, состоящий из двух звенье I = 2 (рис. 7. 34). Для первого звена входной величной является температура нагревающего вещества на входе в теплообменник, а выхолной — срепняя разность температур на гранине между емкостями на стороне подачи и на стороне потребления. Для второго звена въходий възичнибя ввляется средния разность температур, а виходной — температура подогреваемого вещества на выходе на теплообменника. Оба звена с самовиравинанием. Так, дли первого звена при увеличении температуры нагревающего вещества (при неизмениой температуре входа подогреваемого вещества) начиет увеличиваться средняя разпость температур. От этого увеличатся нередача тепла подогреваемой жидкости и потери тепла в окружающую среду. В результате средняй разность температур, приняв повое более высокое значение, перестанет изтемпяться и спова наступит тепловое равновесть. Для второго звена при увеличении средней разности температур на входе будут увеличиваться гемпература на выходе и потери тепла. Через некоторое время выходиаи температура, повысившись, перестанет изменяться и спова установиет денловое самовенсь, перестанет изменяться и спова установится темповестве.

Кождое звено в отдельности можно рассматривать как звено первого порядка. Быдо показано, что передаточная функция двух звеньев, соединенных последовательно, равна произведению передаточных функций отдельных звеньев. Для упрощения можно прилять, что эти звенья имеют одинаковые постоянные времени $T=T_0$. Из (7.28) в (7.72) передаточная функция такого объекта второго понядка будет.

$$W(p)_{1,2} = \frac{k_1}{Tp+1} \frac{k_2}{Tp+1} = \frac{k_0}{T^2p^2 + 2Tp+1},$$
 (7. 100)

где $k_0=k_1k_2$ — общий коэффициент усиления объекта. Дифференциальное уравнение такого звена из (7. 18) будет

$$T^2 \frac{d^2 x_{\text{BMX}}}{dt^2} + 2T \frac{d x_{\text{BMX}}}{dt} + x_{\text{BMX}} = k_0 x_{\text{BX}},$$
 (7. 101)

иди, применяя обозначения $x_{\text{вых}} = \varphi$ и $x_{\text{вх}} = \mu$,

$$T^2 \phi'' + 2T \phi' + \phi = k_0 \mu.$$
 (7. 102)

Переходная функция или кривая разгона такого объекта при $\mu=1$ изображена на рис. 7. 35.

В отличие от одноемкостного объекта кривая разгона двухъемкостного объекта имеет точку перегиба А. Вначале после панесевня возмущения параметр изменяется медленю, загем скорость его изменения увеличивается, и достигнув максимального значения в точке перегиба, снова начинает умениваться. К равновесному значению параметр приближается асимитотически. Малая скорость в начале переходного процесса объясимется наличием сопротивления, которое пресодолевает энергия или вещество при переходе из зоны подачи в зону потребления, и наличием емкости на стороне потребления. Постоянная времени T уравнения (7. 102) равна времени от начала возмущения до точки перегиба кривой разгона.

Отрезок времени τ_e , отсекаемый касательной к точке перегиба, на оси абсидис называется емкостным запаздыванием. Такое запаздыванием вобъектах имеется сопротивление (в рассмотренном примере стенки трубы), вызывающее замедленный переход энергии или вещества из одной емкости в другую.




Рис. 7. 35. Переходная функция двухъемкостного объекта с самовыравниванием.

Рис. ¹7. 36. Кривая разгона двухъемкостного объекта с чистым запаздыванием,

На переходные процессы одноемкостных и двухъемкостных объектов большое влияние оказывает запаздывание. Как было показано ранее, в звеньях с запаздыванием начало изменения выходной величины отстает по времени от начала изменения входной величины. В промышленных объектах такое запаздывание называется чистым, или дистанционным, или передаточным. Оно возникает из-за удаленности месторасположения чувствительного элемента, измеряющего выходную величину объекта, например при установке термопары, измеряющей температуру подогреваемого вещества, в трубопроводе на некотором расстоянии от теплообменника. При наличии чистого запаздывания кривая разгона двухъемкостного объекта будет иметь вид, изображенный на рис. 7. 36. Отрезок времени то от начала нанесения возмущения до начала изменения регулируемой величины есть чистое запаздывание. Сумма чистого и емкостного запаздываний тп называется полным запаздыванием объекта. Запаздывание в большинстве случаев неблагоприятно сказывается на процессах регулирования.

Большее запаздывание имеют обычно тепловые объекты с регулируемой температурой, меньшее — объекты, в которых регулируются давление, уровень и расход жидкости. Величина запаздывавия за-явсят от конструкции объектов. При проектирования систем регулирования принимают меры к уменьшению запаздывания объектов.

§ 6. АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ

Структурная схема регулятора (без разбивки его конструктивных элементов на звенья) представлена на рис. 7. 37.

Входной величиной $x_{\rm ex}$ регулятора является разность между регуляруемой величиной x и его заданным значением $x_{\rm sag}$. Выходной величиной $x_{\text{вых}}$ является регулирующее

воздействие. За выходную величину принимают обычно перемещение регулирующего органа, а в некоторых случаях величину той энергии, которой осуществляется воздействие на его привод. Можно принять за выходную величину регулятора изменение потока ве-

щества или какого-либо вида знергии, поступающих в объект через регулирующий орган.

В дальнейшем изложении входную величину регулятора будем обозначать через φ, а выходную через μ (перемещения регулирующего органа). Величины ф и и относительные:

отклонение регулируемой величины от заданного значения заданное значение регулируемой величины

величина перемещения регулирующего органа величина максимально возможного открытия регулирующего органа .

Было указано, что автоматический регулятор содержит измерительную часть, регулирующую часть и исполнительный механизм. Последний включает привод и регулирующий орган. Для перемещения регулирующего органа требуется энергия. Регулиторы, в которых для перемещения регулирующего органа используется энергия регулируемой среды, называются регуляторами прямого действия. В качестве примера на рис. 7. 38 приведен регулятор давления газа прямого действия. Он предназначен для поддержания заданного давления p_2 при условии, что $p_1 > p_2$. Настраивают на заданное значение натяжением пружины 5. Как видно из схемы, при повышении р2 плунжер прикрывает проходное отверстие, а при уменьшении открывает. Измерительная часть этого регулятора соотправает. измерительная часть этого регулитора со-стоит лишь из одного реагнрующего элемента — мембраны. Указа-теля и шкалы для отсчета регулируемой величины этот регулитор не имеет, их заменяет манометр 9. Нет и регулирующей части в виде отдельного узла. Регулирующий орган перемещается знергией сжатого газа, протекающего по трубопроводу, причем передается эта энергия регулирующему органу через реагирующий элемент.

Для автоматизации промышленных процессов применяют в основном регудяторы непрямого действия. В них для перемещения регулирующего органа используется эпертия от посторошнего источныка. На рис. 7. 39 изображена схема пневматического регулятора давления непрямого действия. В этом регуляторе исполнительный механизм устроен так же, как и регулятор прямого действия, но управляется он уже не непосресственно регулируемым давлаением. а давлением




Рис. 7. 38. Схема регулятора давления прямого действия.

1 — газопровод; 8 — регулирующий орган; 3 — привод; 4 — мембрана; 5 — пружина; 6 — шток; 7 — плуниер; 8 — проходное отверстие; 9 — макометр; 10 — штуцер для отбора давления.

скатого воздуха, величина которого изменяется комащиным регулирующим прибором. Последний состоит из манометрической пружины \mathcal{J}_i к свободиюму концу которой прикреплена заслонка \mathcal{J}_i соспав \mathcal{L}_i и просседи в просседи и соплом, а также и над мембраной приводя псполнительного механизма равно атмосферному. Если же заслонка прикрывает солло, то давление воздуха после дросседи возрастает до давления питания. Исполнительный механизм при отсутетвии давления пар мембраной открывает регулирующий орган, а при давлении закрывает.

При увеличении регулируемого давления свободный конец пружины манометра отходит влево, заслонка прикрывает солло, давление над мембраной кисполнительного механизма увеличивается и регулирующий орган прикрывается. Когда после этого регулируемое павление ставет меньше заданиюто, то заслонка отойдет от сопла,

давление воздуха над мембраной уменьшится и регулирующий орган откроется.

Скатый воздух для работы регулятора подается компрессором (на схеме не показан). Давление скатого воздуха перед регулятором поддерживается постоянным, равным обычно около 1,2 кг/см² Величина регулируемого давления практически может быть любой и ограничивается верхины предолом измерения манометрической пружины. Изменение заданного значения регулируемого давления достигается начальной установкой заслонки относительно сопла.




Рис. 7. 39. Схема пневматического регулятора непрямого действия.

1 — исполнительный механизм; 2 — липия свизи; 3 — командный ретулирующий прибор; 4 — мвнометрическан пружина; 5 — заслогка; 5 — соило; 7 — постоинный дроссель; 8 — линии подачи сжатого воздуха 1,2 кг/см², 9 — штуцер для отбора регулируемого давлении.

Как видно из схемы, реагирующим элементом данного регулятора является манометрическая пружина. Сопло, заслонка и постоянный дроссель образует регулирующее устройство. Регулятор снабжен указателем и шкалой.

Наиболее важной характеристикой автоматических регуляторов, которая позволяет подразделять их на отдельные типы, является авмеимость между отклютениями регулирумой вепичины от заданного значения и перемещениями регулирумощего органа. Соответственно этому наиболее распространенные регуляторы промышленных процессов подразделяются на следующие типы.

- Пропорциональные или П-регуляторы, называемые еще статическими.
 - 2. Интегральные или И-регуляторы астатические.
- 3. Пропорционально-интегральные или ПИ-регуляторы изодромные.

Пропорционально-дифференциальные или ПД-регуляторы — пропорциональные с предварением или пропорциональные с введением производной.

5. Пропорционально-интегральные-дифференцирующие или ПИД-

регуляторы или изодромные с предварением.

6. Двухнозиционные регуляторы — особая группа регуляторов, относящаяся к нелинейным системам. Выходная величина этих регуляторов изменяется скачкообразно между двумя крайними значениями. Регулирующий орган может занимать только два положения — открытое и закрытое. К этой группе относятся также трехнозиционные регуляторы.

Рассмотрим каждый из этих типов регуляторов более подробио. П-р е г у л ят о р м. Перпый автоматический регулятор пропорционального действия был изобретен знаменитым русским механиком И. И. Ползуновым в 1765 г. Он изготовил регулятор уровня прямого действия для изобретенного им же первого в мире нарового котла. В регуляторе Ползунова поплавок, плавающий на поверхноств воды, был связан рычатом с клапаном внуска воды. При попижении уровня клапан открывался, а при повышении закрывался. В 1784 г. английский механик Джеме Уатт изобрет центробежный регулятор числа оборотов вала паровой машицы, в основу которого был положен также принцип П-регулятора. В связи с этим принципу действия П-регулятора присвоем имя Ползунова-Уатт

Обратимся к рис. 7. 38 описанного П-регулятора прямого дей-

ствия

Исходя из условия равновесия сил, действующих на подвижную систему регулятора, получаем уравнение П-регулятора.

Регулируемое давление действует на мембрану сверху и создает силу, перемещающую подвижную систему вниз. Этой силе противодействует сила упругости пружины. Пренебрегая весом системы, имеем

$$\Delta pF = c \Delta l$$

гле Δp — приращение регулируемого давления;

F — площадь мембраны;

с — коэффициент жесткости пружины;

 Δl — приращение перемещения регулирующего органа. Отсюда

$$\Delta l = \frac{\Delta p F}{c}$$
 .

Поскольку F и с величины постоянные, можно написать

$$\Delta l = k_p \Delta p$$

или, заменив Δl и Δp на μ и ϕ , получим уравнение

$$\mu = k_p \, \phi.$$
 (7. 103)

Здесь k_p есть коэффициент усиления регулятора. Он равен отномению прирашения перемещения регулирующего органа к прира-

щению регулируемой величины.

Из уравнения (7. 103) следует, что у П-регулятора каждому значению регулируемой величины соответствует только одно положение регулирующего органа. Статическая характеристика такого П-регулятора приведена на рис. 7. 40. Плунжер регулирующего органа начинает перемещаться в сторону закрытия при значениях регулируемого давления $p > p_0$ и заканчи-

вает при предельном для данного регулятора значении рпр. Другими словами, для перемещения регулирующего органа из открытого в закрытое положение регулируемое давление должно измениться в пределах, равных $p_{nn} - p_0$.

Эти пределы называют неравномерностью регулятора, а в практике эксплуатации — пределами пропорциональности, пределами дросселирования и диапазоном дросселирования.

Значение неравномерности в определяют из отношения:



Рис. 7. 40. Статическая характеристика П-регулятора.

 $\delta = \frac{p_{\text{np}} - p_0}{l_{\text{np}} - l_0}$ или в общем виде

$$\delta = \frac{\varphi}{\mu} \ . \tag{7.104}$$

Неравномерность в есть величина, обратная коэффициенту усиления к, и характеризует отношение изменения регулируемого параметра к изменению перемещения регулирующего органа. Прямая A (рис. 7. 40) соответствует характеристике регулятора.

имеющего неравномерность δ = 1, при которой изменение регулируемой величины на 1% вызывает перемещения регулирующего

органа также на 1% хода.

Неравномерность регуляторов непрямого действия можно изменять в широких пределах, и она имеет значения меньше и больше единицы. Если неравномерность равна 0,5, то это означает, что при изменении регулируемого параметра на 1% шкалы регулятора регулирующий орган переместится на 2% своего хода. Если неравномерность равна 1.5, то на 1% изменения параметра регулирующий орган переместится всего на 0.66% своего хода и т. п.

Очевидно, чем меньше неравномерность, тем меньше диапазон изменения параметра, в котором регулирующий орган перемещается на полный ход, и наоборот. В связи с этим неравномерность регуляторов непримого действия принято определять как участок шкалы регулятора, выраженный в процентах от всей шкалы, в пределах которого изменения регулируемого параметра вызывают перемещения регулирующего органа на полный ход. В этом случае неравномерность 1.0 соответствует 100%: 0.5—50.0%: 1.5—150.0% и т. п.

мерность 1,0 соответствует 100%; 0,3—30,0%; 1,5—130,0% и т. д. Свойство П-регулятора, состоящее в том, что каждому значению регулируемой величины отвечает всегда только одно и то же положение регулирующего органа, является причиной того, что в пронессе регулирования П-регулятор при изменениях нагружим объекта



Рис. 7. 41. Схема регулирования давления газ в сетк потребления.
 1 — подводящий газопровод; 2 — П-регулятор;
 3 — разветвленная сеть газопроводов; 4, 5 и
 6 — потребители газа.

ом причими голу, что в проимменениях нагрузки объекта не обеспечивает поддержание регулируемой величины на заданном значении. В зависимости от степени изменения нагрузки объекта новое установившееся значение регулируемой величины отличаестя от заданного на некоторую величину, называемую остаточным отклоневаемую остаточным отклоне-


нием. Это обстоятельство ограничивает область применения П-регулиторов. Для поненния этого обратимов к рис. 7.41, на котором изображена схема регулирования давления газа в сети потребления. Объектом регулирования является сеть газопроводов пострерстулитора, из которой газ поступает к потребителям (форсункам промящленных печей и т. п.). Нормальной нагрузкой этого объекта является расчетное количество потреблемого газа. Задачей регулитора является поддержание давления на стороне выхода.

Пусть при нормальной нагрузке регулятор поддерживает давление, которое является заданным значением регулируемой величины фа. Рассмотрим, как будет изменяться давление после регулятора при изменениях нагрузки объекта (рис. 7. 42). Предположим, что до некоторого момента времени t_0 нагрузка не изменялась, давление после регулятора было равно заданному. В момент времени to нагрузка объекта увеличилась скачкообразно. Это вызовет падение давления после регулятора. Последний начнет открывать регулирующий орган и увеличивать подачу газа. Давление после регулятора начнет повышаться (сплошная кривая). Регулирующий орган перемещается по такому же закону, по которому изменяется регулируемое давление (пунктирная кривая), т. е. при уменьшении давления он открывается и при увеличении давления закрывается. В результате давление повысится и примет новое постоянное значение, которое будет меньше заданного на величину отклонения рост. Объясняется это тем, что при увеличившейся нагрузке регулятор должен пропустить через себя больше газа, но сделать это он может лишь при более низком давлении, когда его регулирующий орган открыт в большей степени, чем при нормальной нагрузке,

Рассуждая аналогично, можно показать, что при уменьшенив натрузки регулятор будет поддерживать более высокое давление, чем заданное.

Остаточное отклонение есть изменение регулируемой величины, вызывающее перемещение регулирующего органа, которое увеличивает или уменьшает его производительность на величину, равную изменению на-

грузки. Величина остаточного отклонения параметра $\Delta x_{\text{BMX, OCT}}$ зависит от неравномерности в регулятора, диапазона его шкалы Ттк, приращения нагрузки $\Delta q_{\rm H}$ и диапазона производительности регулирующего органа, равразности qmax q_{min} — максимальной и минимальной производительностей, при которых регулятор еще способен автоматически регулировать. Имея эти величи-



при изменении нагрузки объекта.

ны, остаточное отклонение можно вычислить по формуле

$$\Delta x_{\text{BMX. OCT}} = \frac{\delta T_{\text{IRR}} \Delta q_{\text{H}}}{q_{\text{max}} - q_{\text{min}}}.$$
 (7. 105)

П р и м е р. П-регулятор иневматического действия регулирует давление тава на задапам ваначения, равном 3 $\kappa I/c\kappa^4$. Неравномерность регулятора $\delta=0.45$. Регулирующий орган — клапан $d_y=2^{\prime\prime}$ — имеет $q_{\rm max}=50.00$ ма $^{3}\omega$ и $q_{\rm max}=50.0$ ма $^{3}\omega$ наза при стандартных условиях. Нормальная нагрузка, при которой заданное давление подперенивается равным $\delta_{\rm m}I/c\kappa^3$. Осставляет 5000 ма $^{3}\omega$. От увеличения потребления газа нагрузка регулятора стала равной 15 000 м3 $^{3}\omega$, т. с. $\Delta q_{\rm m}=10.000$ м $^{3}\omega$. Требуется определить, акамее будет остаточное отклонение параветра после установления нового равновесного состояния при новой нагрузка. Подставляя значения величин, каходящих в формулу (7. 105), получим

$$\Delta x_{\text{bins. oct}} = \frac{0.15 \cdot 6 \cdot 10/000}{25\,000 - 500} = 0.37 \ \text{kG/cm}^2.$$

Отсюда следует, что при новой нагрузке регулятор будет под-держивать давление не 3, а 2,63 $\kappa \Gamma/c m^2$.

Если при работе этого же регулятора нагрузка уменьшится и количество газа, пропускаемого через его регулирующий орган, станет равным, например, 1000 $\,\mathrm{m}^{3}/\mathrm{u}$, т. е. $\Delta\,q_{\mathrm{H}}=4000\,\,\mathrm{m}^{3}/\mathrm{u}$, то остаточное отклонение составит

$$\Delta x_{\rm bnx. \; oct} = \frac{0.15 \cdot 6 \cdot 4000}{25\; 000 - 500} = 0.156 \;\; \kappa \Gamma / c {\it m}^2. \label{eq:delta_xbnx}$$

Новое значение давления, поддерживаемое регулятором, будет $3{,}156~\kappa\Gamma/cm^2.$

Диапазон производительности регулирующего органа принято рагантеризовать еще отношением $L = \eta_{\max}/\eta_{\min}$, которое называют регулирующей способностью. Для регулирующих клапанов шнематического действия $L \approx 50$. Ббльшую величину L имеют клапаны, плотно перекрывающие проходное сечение и регулирующие расход при небольшом открытии.

Как видло, величина остаточного отклонения зависит от нескольких факторов, в том числе и от выбора степени открытии регулирующего органа при нормальной нагрузке. С увеличением Lвозрастает запас регулирующего органа по производительности и, следовательно, работа регулитора будет протекать при больших наменениях нагрузки с меньшим остаточным отклонением регулируемого "параметра.

руевого параветра. П-регулятор непримого действия. Схема такого регулятора с отрицательной обратной свизью показана на рис. 7. 43. Основными узками его изклютел: управляющий элемент, состоящий из сопла 19 и заслонки 18; усилитель 20; исполнительный механизм 1; механизм обратной свизи 4; система рычагов и тяг, образующих суммирующее устройство, через которое передаются на управляющий элемент воздействия от намерительной части (на схеме не показано) и от механияма обратной свизи.


Измерительная часть регулятора, которой может быть, например,
электронный потенциометр, поплавковый дифманометр, самопишущий мапометр или термометр и т. п., воздействует на рычат ? . К рычагу 7 в средней его части прикреплена тита 9, сосдиненная с трехплечим рычатом 16, на пижнем плече которого имеется штифт 17.

При отклонении регулируемой величины от заданного значения
рычат 7 подпимается или опускается, поворачивансь вокруг точки
опоры 8. Вместе с ним подпимается или поускается тита 9, поворачивается рычат 16, и заслонка 18 отдаляется пли прибликается
к соплу 19. Так воздействует измерительная часть на управляющий
загемент.

К социу 19 подается сжатый воздух по линии питания 21 черев постоянный дроссель усилителя 20. Действие такого усилителя было описано в главе 2 (см. рис. 2. 16). Когда заслонка 18 прикрывает сонло 19, то давление на выходе усилителя повышается, а когда открывает, то оно понижается.

Одновременно давление сжатого воздуха на выходе из регулятора передается по трубке ${\it 3}$ механизму обратной связи ${\it 4}$. При повышении

давления в полости над сильфоном 5 последний сжимается и перемещает шток 11 вправо. Конец штока через рочаг 12 и подвижный штифт 14 воздействует на большой рычаг 15, к нижнему концу кото-

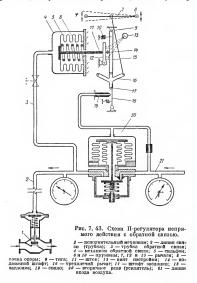

рого прикреплен трехплечий рычаг 16. Когда рычаг 15 перемещается вправо, заслонка 18 отодвигается от сопла. При уменьпении давления над сильфоном 5 ися система под действием пружин 6 и 10 движется влево и заслонка приближается к соплу 19.

Воздействие механизма обратной связи на заслонку 18 можно инвенять перемещением штифта 14 вдоль рычагов 12 и 15 при помощи випта настройки 18.

Регулятор питается сжатым воздухом при постоянном давлении на входе, равном 1,1 $\kappa\Gamma/cm^2$.

Как видно из описания, действие на заслонку механизма обратной связи противоположно действию на нее со стороны измерительной части. Когда действием измерительной части заслонка прикрывает сопло, давление на выходе регулятора повышается и от этого одновременно механизм обратной связи отводит заслонку от сопла. Благодаря этому создается пропорциональное действие регулятора.

Заданное значение регулируемой величины в этом регулигоре можно изменять вручирую, перемещая точку опоры 8 рычата 7 вверх или вниз, чем изменяется исходное положение заслонки 18 отпосительно сопла 19. Такие регулигоры снабякаются инкалой с указательм измеряемой величины. Когда регулируемая величина имеет заданное значение, заслонка находится в середине рабочего хода по отношению к соплу. Промежуточным положениям заслонки между полным открытием и полным закрытием сопла соответствуют дванения на выходе регулируемая величина пе изменяется, то заслонка 18 остается в фиксированном положении и выходие регулируемного отрана не изменяются.

Давление сжатого воздуха на выходе из регулятора полностью определяет положение регулирующего органа. При давлении $1 \kappa \Gamma / c m^2$

он закрыт, а при 0 кГ/см² открыт.

Рассмотренную схему II-регулятора непрямого действия можно разбить на три элементарных звена: сопло — заслонка, усилитель и обратная связь. Все опи являются звеньями нулевого порядка. Первые два звена соединены последовательно и их можно заменить одним звеном нулевого порядка.

Вкодной величнной усилителя для рассматриваемого регулитора являются неремещения аслолия 18 как результат суммарного воздействии на нее регулируемой величным ф и выходной величным обратной связи. Выходной величным усилителя является давление на выходе из регулитора (в трубке 2). Входной величный обратной связи является выходное давление регулитора, а выходной — поздействие на заслонку 18. Тогда структурная схема регулитора будет состоять из двух звеньев, соединенных параллельно с противовлючением, на которых одно является усилителем, а второе звеном отрящательной обратной связи (рис. 7. 44). Согласно (7. 77) передаточиая функция W (р.), такого регулитора будет

$$W(p)_{\Pi} = \frac{W(p)_{y}}{1 + W(p)_{y}W(p)_{0 \cdot c}},$$
 (7. 106)

где $W(p)_y$ — передаточная функция усилителя; $W(p)_{0,c}$ — передаточная функция обратной связи.

Ранее было показано, что передаточная функция звена нулевого порядка равна коэффициенту усиления. Пля данного случая

$$W(p)_{v} = k_{v}$$
 и $W(p)_{o,c} = k_{o,c}$

или

Тогда получаем

$$W(p)_{\Pi} = \frac{k_y}{1 + k_y k_0 c}$$
 (7. 107)

$$W(p)_{\pi} = \frac{1}{\frac{1}{k_{-}} + k_{0.c}}.$$
 (7. 108)

В пневматических регуляторах усилитель в виде системы сопло заслонка имеет очень большой коэффициент усиления. Для изменения давления от 0 до 1 кГ/см2

требуются очень маленький ход $x_{tx} = q - x_{tot} x$ ас заслонки (около 0,05 мм)-и очень небольшое изменение регулируемой величины. Поэтому величину 1/ky можно принять равной нулю. Тогда передаточная функция регулятора будет равна обратному значению передаточной функции звепа обратной связи: $W(p)_{\pi} = \frac{1}{k_{\pi}}$. (7. 109)




Рис. 7. 44. Структурная схема П-регулятора непрямого действия с обратной связью.

Отсюда следует также общий вывод, что в пневматических регуляторах с усилителем, подобным по своей конструкции описанному (рис. 7. 43), передаточная функция определяется только передаточной функцией его обратной связи. Поэтому можно создать регуляторы разных типов, применяя обратную связь соответствующей характеристики.

Для создания регулятора со структурной схемой, изображенной на рис. 7. 44, необходимо, чтобы обратная величина коэффициента усиления звена обратной связи была равна коэффициенту усиления регулятора, т. е.

$$\frac{1}{k_{0, c}} = k_{p}. \tag{7.110}$$

Напомним, что зависимость между входной и выходной величинами системы или звена выражается через передаточную функцию (см. 7. 18):

$$x_{\text{BMX}} = W(p) x_{\text{BX}}$$
.

Тогда, учитывая, что $x_{\text{вых}} = \mu$, $x_{\text{ьх}} = \varphi$ и $W(p) = \frac{1}{k_{\text{о.с}}}$, получим уравнение пропорционального регулятора

$$\mu = \frac{1}{k_{0,0}} \varphi = k_{p} \varphi_{\bullet}$$
 (7.111)

Как видно, козффициент усиления звена обратной связи есть не что иное, как перавиомерность регулятора, т. е. $k_{\rm o,c}=\delta$. Всличину неравиомерносты можно изменять в широких пределах, перемещая штифт 14 винтом 13 вдоль рычагов 12 и 15 (рис. 7. 43). При опускавии штифта 14 обратная связь и неравномерность уменьшится.

Описанный П-регулятор называется регулятором с жесткой обратной сиявью, так как его обратная связь действует только тогда, когда изменяется регулируемая величина. Применение жесткой обратной связи улучшает качество регулятора, повышает устойчыеость процесса регулирования. Но основной недостаток П-регулатора — регулирование с остаточным отклонением регулируемой величины — относится и к этому регулятору с жесткой обратной связыю.

Из схемы регулятора (см. рис. 7. 43) видно, что обратная связа противодействует приближению вли удалению аслонки от сопла при изменении регулируемой величины. Чтобы заслонка прошла свой полими рабочий ход относительно сопла, регулируемая величива должна измениться в инскоторых пределах, которые и характервауют неравномерность или пределы пропорциональности регулятора.

П-регуляторы с жесткой обратной связью в большинстве случаев истоплят со шкалой и указателем лли, если без них, то на определенные пределы памерения регулируемой величных

Неравномерность о такого регулятора вычисляют из отношения

$$\delta = \frac{\Delta T_{\text{mR}}}{\Delta l} 100\%, \tag{7.112}$$

где ΔT_{\min} — изменение регулируемой величины в процептах от всей шкалы;

∆I — перемещения регулирующего органа в процентах от полного хода, вызванные изменением регулируемой величины на ∆Т_{тиз}.

В пневматических регуляторах вместо перемещения регулирующего органа можно использовать величину выходного давления p_{BMX} в $\kappa \Gamma/c_{\text{A}}^2$, наменяющегося от 0 до 1 $\kappa \Gamma/c_{\text{A}}^2$. Тогда формула (7. 112) будет иметь вид:

$$\delta = \frac{\Delta T_{\text{mix}}}{\Delta P_{\text{Bis}x}} \%. \tag{7.113}$$

Если регулятор имеет нелинейную шкалу (неравномерную), то $\Delta T_{\rm mk}$ определяют по линейному перемещению указателя, выраженному в процентах длины всей шкалы.

Изображенная па рис. 7. 39 схема пневматического регулятора ввляется схемой П-регулятора непрямого действия, по без обратной связи. Пропорциональное действие этого регулятора создается за счет постепенного отхода или приближения заслонки тк соплу. Имменение соотношения лися рачага заслонки путем перемещения его точки опоры вниз или вверх вдоль заслонки дает возможность изменять неравноменность регулятора в пределах применою от 5 до 60%.




Рис. 7.45. Схема И-регулятора прямого действия. 1 — шток плункера; 2 — точка опоры рычага; 3 — рычаг; 4 — груз; 5 — вептиль (дроссель).

И - р е г у л я г о р м. Схема И-регулятора давления жидкости прямого действия приведена на рис. 7. 45. Он отличается от П-регулятора прямого действия (см. рис. 7. 38) только тем, что у него сила, противодействующая перемещению мембраны и плуижера випа, солдется не пруживой, а весом груза 4. Как видко на схемы, груз подвешен к свободному концу рычага 3, имеющего точку опоры 2. Другой конец рычага скреплен со штоком регулирующего органа.

Плункер этого регулятора может находиться в равновесии лишь при условии равенства моментов сил, действующих на рычаг с грузом относительно точки опоры 2. Один из этих моментов создается силой давления жидкости над мембраной, другой — силой веса груза 4. Если момент силы давления больше момента силы веса груза, то плунжер опускается, а если меньше, поднимается. Пренебрегая небольшим изменением длины плеча груза при вращения рычага, можно очитать, что при постоянном весе груза перемещения плунжера зависят только от изменения давления жидкости над мембраной.

Давление над мембраной, при котором моменты сил равны, соответствует давлению загдания, т. с. тому, которое должен поддерживать регулятор. При отклонении регулируемого давления от заданного система начиет перемещаться. Если, например, регулируемое давление (а следовательно, и давление над мембраной) стало выше заданного, то илунжер переместится винз. Причем он будет двигаться вынз и прикрывать проходное сечение до тех пор, пока регулируемое давление не станет равным заданному. При уменьшении регулируемого давления илунжер будет перемещаться вверх также до тех пор, пока это давление снова не станет равным заданному.

Апалиянуя действие этого регулятора, видим, что его плунжер занимает любое положение в пределах рабочего хода дли поддержания регулируемого давления на заданном значении. Благодаря такому действию И-регулятор поддерживает регулируемое давление при изменениях нагружки воегда на заданном значении.

Плунжер этого регулятора перемещается медленно на-за наличия дросселя 5 на трубке, соединяющей основной трубопровод с камерой над мембраной. Этот дроссель замедляет поступление жидкости в мембранную камеру или выход жидкости из нее.

Скорость движения плуникера зависит от количества жидкости (или другой среды), поступающей в камеру вли выходящей яз нее в единицу времени. Это количество зависит от величины сечения дросселя и пропорционально перепаду давления на нем, а следовательно, величине отклонения регулируемого давления от заданного значения.

Входной величиной ф этого регулятора являются изменения регулируемого давления, а выходной µ— перемещения плунжера. Зависимость между ними выражается уравнением переходного процесса интегрирующего звена

$$T_{s} \frac{d\mu}{dt} = \varphi, \qquad (7.114)$$

где T_* — постоянная времени — время, в течение которого плунжер проходит полный ход при максимальной скорости; величина T_* может изменяться путем изменения проходного сечения дросселя 5. Интегрирование уравнения (T_* . 114) дает уравнение H_* -регулятора

 $u = \frac{1}{1} \int_{-\infty}^{t} dt \tag{7.115}$

$$\mu = \frac{1}{T_s} \int_0^t \varphi \, dt. \tag{7.115}$$

График переходной функции И-регулятора при скачкообразном изменении регулируемой величины имеет вид такой же, как и график переходной функции интегрирующего звена (см. рис. 7. 18). Передаточная функция И-регулятора из (7. 114) имеет вид:

$$W(p) = \frac{1}{T_{*p}}$$
. (7.116)

График перемещения плунжера И-регулятора в зависимости от отклонения регулируемой величины при изменении нагрузки объекта с самовиранниванием приведен на рис. 7, 46. В момент t_0 нагрузка (кривая I) резко увеличилась (увеличилось потребление жидкости, протекающей через регулятор), давление p_2 сначала уменьшилось (кривая I), затем изменилось по затухающей кривой.

Плунжер регулятора переместился соответственно кривой 3. Все то время, в течение которого регулируемая величина находилась

ниже (или выше) заданного значения, плунжер перемещался непрерывно лолько в одном направлении в сторону открытия (или закрытия).

Как видно, И-регулитор поддерживает регулитор поддерживает регулитор поддерживает не заданном значении, а его
полужене при увеличении
нагрузки запимает новое
положение. Благодаря такому действию процесс
регулирования протекает
без остаточного отклонения регулируемой величины, что является весьма




Рис. 7.46. График действия И-регулятора при изменении нагрузки объекта.

ценным свойством И-регулятора. В практике описанные И-регуляторы с грузом применяются также и для регулирования давления пара и газа.

IIII - р е г у л я т о р ы сочетают свойства пропорциональных и винтегральных регуляторов. Выполняют их обычно непрямого действия. Структурная схема ПИ-регулятора такая же, как и П-регулятора с обратной связью (рис. 7. 44). Разница состоит в том, что обратную связь ПИ-регулятора выполняет реальное дифференцирующее звепо, а не звено нулевого порядка, как у П-регулятора.

Передаточная функция обратной связи как реального дифференцирующего звена имеет вид (см. 7.64):

$$W(p)_{0,c} = \frac{k_{0,c}Tp}{Tp+1}$$
.

Как было показано при выводе уравнения П-регулятора, передаточная функция ПИ-регулятора должна быть равна обратному значению передаточной функции обратной связи:

$$W(p) = \frac{1}{k_{0.c}} \frac{Tp+1}{Tp} = k_p \frac{Tp+1}{Tp}$$
.

Из (7. 18) находим

$$\mu = k_{p} \left(\varphi + \frac{1}{T} \int_{0}^{t} \varphi \, dt \right).$$

Известно, что $k_{\rm p}=\frac{1}{\delta}$. Обозначив T через $T_{\rm i}$, получим уравнение ПИ-регулятора

$$\mu = \left(\frac{\varphi}{\delta} + \frac{1}{\delta T_i} \int_0^t \varphi \, dt\right),\tag{7.117}$$

где T₄ — время изодрома.

Передаточная функция ПИ-регулятора с учетом принятых обозначений будет

$$W(p)_{\Pi H} = \frac{1 + T_i p}{\delta T_i p} \,. \tag{7.118}$$




Рис. 7. 47. Переходная функция ПИ-регулятора.

Из уравнения (7.117) следует, что величина перемещения регулирующего органа
ПИ-регулитора зависит от откловения регулируемой величины и от времени отклонения.

Переходная функция ПИ-регулятора при скачкообразном изменении входной величины ($\phi = 1$) из (7. 117) имеет вид:

$$\mu = \frac{1}{\delta} + \frac{t}{\delta T_i}$$
. (7.119)

График переходной функции приведен на рис. 7. 47, из которого определяют Т₁. Как видно, величина 1/6 есть мгновенное перемещение регулирующего органа при скачкообразиом паменении ф. Время изодрома Т₁ есть время, в течение которого регулирующий орган переместится еще на величину, равную 1/6.

Неравномерность ПИ-регулятора определяют так же, как и для

П-регулятора, по формулам (7. 104), (7. 112) или (7. 113). На рис. 7. 48 приведена упрощенная схема широко распространенного примуждиеского ПИ-регулятора типа (4. Сжатый возпух

ненного пневматического ПИ-регуаттора типа 04. Скатай воздух по трубке I при давлении 1,1 кI/см² поступает через постояний воздух доссель 2 к соллу 6 и в уславтель 2 (см. рис. 7. 43). В случае прибликения заслонки 7 к соллу (рис. 7. 48) давление воздуха на выходе вз уславтеля в трубке 4, ведущей к мембраниюму приводу дислопивтельного механизма (на рисунке не показай), увеличивается, а при удалении уменьшается. Регуатрусмая величива при изменении воздействует на рачат 2I в точке 20. Перемещения рычата 2I через тату II и гракпиечий рычат со штифтом 8 передаются заслоняю. Одвовременно через суммирующее устройство на положение заслонки воздействует звено обратной связи. Последнее состоит из двух пар сильфонов 18, 19 и 23, 24, заключенных в металлические кожухи и соединенных общим штоком 16. Пространство между сильфонамы

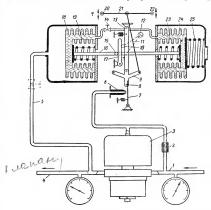


Рис. 7. 48. Сжема ПИ-регулятора пиевматического действия типа 04. 1—вини светото воздуха 2—постоянняй россова; 3—тумитесь; 4—вини высова воздуха; 4—турбов обратной связи; 6—солю; 7—васпоння; 8—тини высова воздуха; 4—турбов обратной связи; 6—солю; 7—васпоння; 8—тини высовани верзановерности; 72 is 17—причих; 24—птольчиний вегулы верзановерности; 73 is 17—причих; 24—птольчиний вегулы верзановерности; 73 is 17—причих; 24—польчиний вегулы верзановерности; 74 is 17—причих; 24—причих; 24—опорь рамаху 22—пручини 24—причисти 24—прич

ваполнено жидкостью (толуолом). На трубке, соединяющей пространство между сильфонами, расположен регулируемый дроссель 14— игольчатый вентиль малых размеров. Пространство пед сильфоном 24 сообщено с атмосферой; между сильфоном 24 и кожухом расположена пружива 25. Выходной величиной этого звена обратной связи является перемещение штифта 15 на штоке 16, которое воздействует на суммирующее устройство заслоики. Входной величиной звена является давление воздуха на выходе регулятора, которое воздействует на сильфон 18 сваружи. Это звено обратной связи является реальным дифферешцирующим звеном.

Рассмотрым действие ПИ-регулятора по схеме рис. 7. 48. Предположим, что от изменения регулируемой величины точка 20 пераместилась винз. Вместе е этим тяга 11 опустится и трехилечий ричат 9повернется по часовой стрелке, штифт 8, находящийся на нижнем
конце рычата 9, отойдет влево и заслонка 7 под действием пружины
приблизится к солну 6. От этого выходное давление повысится и
сильфой 18 соммется. Через жидкость давление передается малому
сильфону 19, и шток 16 переместится вправо. Как видло из рисунка,
перемещение штока 16 через штифт 15, рычат 17, штифт 10 и рычат 13
передается также трехплечему рычату 9 п, следовательно, заслонке 7.
Причем перемещение заслонки от действия сбратной связи в первый
момент противоположно перемещенно ее от действия регулируемой
величины, что уменьшает результирующее приближение заслонки
к солих.

Одновременно с описанным перемещением штока 16 начинается переток жидкости из левых сильфонов в правые. Дважение жидкости в сильфонах выравинается, и шток 16 под действием пружин перемещается влево. Скорость этого перемещения зависит от степени штока 16 протекает сравинтельно медленно, вместе с инм перемещается заслопка, но уже в ту же сторону, в которую е перемещала регулируемая величина, т. с. в направлении приближения к соилу. В этом заключается питегрирующее действие регулитора.

Когда регулируемая величина имеет заданное значение, давление жидкости в левых и правых сильфонах одинаково, шток 16 остается в покое, заслонка 7 также не движется и выходное давление не измендется.

Если регулируемая величина, изменяясь, отводит заслонку от сопла, то выходное давление уменьшается. Обратная связь в первый момент задерживает отвод заслонки, а затем продолжает ее отводить от сопла.

Пропорциональное действие протекает липь при наменениях регулируемой величины, в то время как ингетрирующее действие протекает вее то время, пока регулируемая величина не равна заданному значению, причем независимо от того, намениется она пли пет Благодаря этому регулятор приводит регулируемую величину к ааданному значению. Настройка неравномерности описанного регулятора в пределах 5—150% производится перемещением по вертикали штифта 10 вингом 12, а настройка времени наодрома в пределах от 6 сек до с тепенью открытия дросссия 14. Заданное

значение регулируемой величины может изменяться в пределах шкалы прибора путем перемещения точки 22 вверх или вина на правом конце рычага 21, чем достигается исходная установка заслопки 7 относительно сопла 6.

Обратнаи связь IIII-регулитора называется гибкой, так как она действует не только при изменении регулируемой величины, но и в тех случаих, когда регулируемая величина, отклонившись от заданного значения, не изменяется. Действие гибкой обратной связи воегда направлено в сторону возвращения регулируемой величины к заданному значению. Когда регулируемая величина имеет заданное значение, лействие обратной связи поеквомается.

ПИ-регулитор особенно пригоден для регулирования нараметров объектов с изменяющейся нагрузкой. Плунякер регулирующего органа ПИ-регулитора для поддержании регулируемой величины на заданном значении может занимать любое положение в пределах его хода. Регулитор поддерживает регулируемую величину на заданном значении при изменениях нагрузки. График действия ПИ-регулитора при изменении нагрузки объекта имеет такой же вид, как и аналогичный график II-регулитора (см. рис. 7. 46).

Оппсанный пневматический ПИ-регулятор с соплом и заслонкой имеет незначительную остаточную неравномерность. Это объясняется следующим. Как было сказано, ПИ-регулятор при изменении нагрузки объекта возвращает регулируемую величину к заданному значенчю, переволя при этом плунжер регулирующего органа в новое положение. Для достижения этого необходимо, чтобы при заданном значении регулируемой величины заслонка по отношению к соплу занимала разные положения при неодинаковых нагрузках. Но для этого требуется, чтобы рычаг 21 (рис. 7.48) изменил свое положение, что может быть лишь при значениях регулируемой величины, отличных от заданного. По мере приближения регулируемой величины к заданному значению действие обратной связи уменьшается, остаточная неравномерность возникает только за счет неравномерности пропорционального звена сопло - заслонка. Эта неравномерность равна тому очень небольшому изменению регулируемой величины, которое при отсутствии действия обратной связи перемещает заслонку на полный рабочий ход, и ею обычно пренебрегают.

ПД - регуляторы выполняются обычно непрямого действия. Звеном обратной связи является звено первого порядка с передаточной функцией (см. 7. 28)

$$W(p)_{0, c} = \frac{k_{0, c}}{Tp+1}$$
.

Передаточная функция ПД-регулятора будет

$$W(p)_{\Pi\Pi} = \frac{1}{k_0 \cdot n} (Tp + 1).$$
 (7. 120)

Уравнение регулятора

$$\mu = \frac{1}{k_{0, 0}} \left(\varphi + \frac{T d\varphi}{dt} \right).$$

Заменив $\frac{1}{k_{0-c}}$ на $\frac{1}{\delta}$ и T на T_R , получим уравнение ПД-регулятора

$$\mu = \frac{\varphi}{\delta} + \frac{T_R \, d\varphi}{\delta \, dt}, \tag{7.121}$$

где T_{R} — время предварения.

Перемещения регулирующего органа ПД-регулятора пропорциональны отклонению и скорости отклонения регулируемой величины от заданного значения.






Рис. 7. 49. Переходная функция ПД-регулятора.

« — при скачкообразном изменении ф; б — при возрастающем непрерывном маженении ф.

Переходная функция ПД-регулятора при скачкообразном изменении входной величины ($\phi=1$) приведена на рис. 7. 49, a.

В момент начала наменёния ф образуется резкий скачок выходвой величины, а затем она принимает постоянное значение, раввое 1/6. При непрерывно возрастающем значении входной величины выходная величина изменяется, как показано на рис. 7. 49, 6. В момент начала изменения ф выходная величина совершает скачок на 1/6 и затем продолжает изменяться пропорционально изменению входной величины.

Время предварения T_B определяется как разность между одлими и теми же значениями µ при включенном и полностью выключенном действии предварения по графику. Выключение действия предварения превращает ПД-регулятор в пропорциональный, характеристика которого показана на рис. 7. 49, 6 пунктиром. Как видио, выходная величина ПД-регулятора опережает выходную величину П-регулятора в время T_B .

Конструктивно ПД-регулятор пневматического действия отличается от П-регулятора лишь наличием регулируемого дросселя на линии подачи выходного давления в камеру сильфона обратной связи (показан пунктиром на рис. 7, 43). Все остальные детали ЛД-регулятора пиевматического действия ничем не отличаются от деталей П-регулятора. ПД-регулятор имеет два устройства для настройки неравномерности и времени предварения.

Устройство настройки неравномерности такое же, как и в П-регуляторе. В ремя предварения изменнют прикрытием и открытием дросселя предварения При полностью открытом дросселе в ремя предва-

рения минимально, с прикрытием оно увеличивается.

Кроме ПД-регуляторов, для получения ффекта предварения примениют так называемые блоки или приставки предварения, которые включают в цепь регуляторами последовательно с регуляторами. Описание блока предварения приведено нихо-

ПИД, - регуляторы сочетают сойства ИИ-и ПД-регуляторов. Вынолиняются они обычно непрямого действия. Звено обратной связи ПИД-регулятора отличается от звена обратной связи ПИ-регулятора наличием регулируемого просесия на линии, соеди-



Рис. 7.50. Переходная функция ПИД-регулятора.

няющей выход регулятора с обратиой связью (показав пунктиром на рис. 7. 48). ШИД-регулятор имеет три устройства для настройки перавномерности δ , времени наодрома T_t и времени предварения T_{R} . Уравиение регулятора содержит пропорциональную интегральную и дифференцирующую составляющие. Оно мисет вид:

$$\mu = \frac{\varphi}{\delta} + \frac{1}{\delta T_i} \int_0^t \varphi \, dt + \frac{T_R \, d\varphi}{\delta \, dt} \,. \tag{7.122}$$

График переходной функции при скачкообразиом наменении входной всличных (ре -1) показан на рис. 7. 50. Он напомняет график переходной функции ПИ-регулятора, но имеет скачок выходной всличных в момент изменения входной, как у ДД-регулятора. Сочетание свойств ПИ- и ПД-регуляторов делает регулятор ПИД особенно ценным для регулирования параметров объектов с большим анавладыванием и при быстро нарастающих возмущениях. Он обеспечивает поддержание регулируемой всличным на заданиюм значения с сравнительно мальми отклонениями и малой длительностью переходных процессов. Время предварения T_R в ПИД-регуляторах можно изменять от 0 до 10 мия.

Двух позиционные регуляторы. В этих регуляторах регулирующий орган может занимать только два положения —

20 Заказ 1042.

открытое или вакрытое. Перемещение пропсходит при достижении регулируемой величины заранее установленых пределов и протежет быстро без какой-либо зависимости от характера паменения регулируемой величины. Примером двухпозиционного регулятора может служить дилатометрический регулятор температуры (рис. 7. 51). Чувствительным элементом явлиются латунная трубка 1 и инваровый стержень 2. Воледствие разности их коэффициентом теплового расширения при нагревании контакты 4 и 7 размикаются




Рис. 7. 51. Двухпозиционный регулятор температуры.

патунная трубка; 2 — инваровый стержень; 3 — корпус; 4 и 7 — контакты; 5 — провода; 6 — винт настройки задалия.

рования колькана з з в развываемся и разрывается электрическая дені тока, проходящего по проводам 5. При попижении температуры контакты 4 и 7 замыкаются. Вингом 6, прикрепленным к корпусу 3, можно изменять заданную регулирусмую температуру путем изменения начального завора между контактами 4 и 7. От замыкания и размыкания контактою включается в вы-



Рис. 7. 52. Схема регулирования температуры воды двухпозиционным регулятором.

1 — ливия входа воды; 2 — котел водогрейный;
3 — ливия входа воды; 4 — регулятор; 5 —
электрический привод; 6 — регулярующий орган;
7 — линия входа газа.

километся электродвигатель привода регулирующего оргапа (на схеме не ноказан). Благодаря такому действию регулируемая температура вое время колеблется около заданного значения. Если нагрузка объекта изменяется, то двухиозиционный регулитуремой жет поддерживать даже одинаковое средиее значение регулируемой величины. Для пояснения этого обратимся к рис. 7. 52. Регулатор 4 должен поддерживать заданирую температуру горячей воды в линии выхода 3 из водогрейного котла 2. Вода поступает по линии 1 в котел непрерывно и нагревается топливным газом, поступающим по трубе 7. Регулирующий орган 6 имеет электрический привод 5. Предположим, что регулатор настроен на замыкание контакта при температуре 80° С и размыкание при 76° С. При нормальной нагрузке объекта регулируеман температура колеблется с одинаковыми относительно заданного значения, которое в далном случае составляет 78° С (рис. 7. 53). При этом регулирующий орган одинаковое время находится в открытом и закрытом положениях. После увеличения натруаки, например от увеличения потожениях пературы подменений предусмений график), в момент t_i среднее значение регулируемой температуры попышения стала

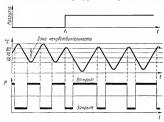


Рис. 7. 53, График действия двухнозиционного регулятора при изменениях нагрузки.

изменяться меньше, а в сторону понижения больше. Регулирующий орган находится больше в открытом положении, чем в закрытом.

Промежуток между пижним и верхним значениями регулируемой веничины, при которых происходит срабатывание регулируемой органа, называется зоной нечувствительности. Обычно в друхпозиционных регулигорах эту зону можно изменять в достаточно широких пределах.

У т р е х п о з и ц и о и и ы х регулиторов регулирующий орган может занимать три иоложения: открытое, закрытое и ореднее. Среднее положение поддерживается также в некоторой зоне нечурствительности. При достижении регулируемой величиной пределов зоны нечувствительности. При достижении регулируемой величиной пределов зоны нечувствительности регулируемий орган переходит в закрытое или открытое положение. График изменения положения регулирующего органа трехиозиционного регулитора при истолиной на грузки. Осказан на рис. 7. 54. Трехнозиционный регулитор также не поддерживает регулируемую величину на заданном значении при изменениях лагрузки.

Несмотря на указанные недостатки, двух- и трехпозиционные регуляторы применяются в промышленности для регулирования параметров объектов с мало изменяющейся нагрузкой,

Из рассмотренных выше регуляторов в настоящее время наибольшее распространение получили П- и ПИ-регуляторы. И-регуляторы прямого действия применяются лишь для регулярования для




Рис. 7. 54. График действия трехпозиционного регулятора.

вления. И-регуляторы непрямого действия пневматические не изготовляют. ПД- и ПИД-регуляторы встречаются сравнительно редко. Час применяют блоки предварения совместно с П- и ПИ-регуляторами.

торами.
В ряде случаев П- и ПИ-регуляторы используются как двухпозиционные, для чего их пределы пропорциональности уменьшают путем настройки до величицы менее 5%.

§ 7. СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Переходные процессы системы регулирования описываются диференциальными уравнениями, которые получаются при совместном решении уравнений объекта и регулятора. Как было показано, возмущения, например ваменения в подаче лип расходе какотольбо вида вещества или эпертии в объекте, создают возможность возниквовения колебаний регулируемой величины. Эти колебания могут быть расходящимися, амилитуда которых все время увеличины может протекть и без колебаний — моноточно. В этих случаях система регулирования неустойчива, регулируемой величаны может протекть и без колебаний — моноточно. В этих случаях система регулирования неустойчива, регулируемая величина не подцерямляется на заданном значении.

К неустойчивым системам относятся и такие, у которых после нанесения возмущения регулируемая величина совершает неограниченно долго не затухающие колебания с постоянной амплитудой.

Колебания могут иметь затухающий характер. Может быть случай, когда после отклонения регулируемая величина снова принимает постоянное значение без колебаний. Это значит, что система **устойчива**.


При выборе типа регулятора, учитывая свойства объекта, необхолимо прежле всего установить, булет ли панная система устойчива.

Устойчивой называется система, имеющая свойство возвращаться к состоянию установившегося равновесия после устранения возмущения, нарушившего равновесие.

Устойчивость линейной системы автоматического регулирования не зависит от величины начального возмущения и характеризуется свободным движением

после снятия возмущения.

В замкнутой системе (рис. 7. 55), состоящей из объекта и регулятора, для поддержания регулируемой величины на заданном значении необходимо, чтобы увеличение или уменьшение регулируемой величины вызывало такое воздействие регулятора, которое было бы направлено соответственно к ее уменьшению или увеличению. В такой системе регулятор





ма систем автоматического регулирования без внешних возмущающих воздействий. О — объект регулирования; Р —

чиной регулятора, а выходная величина регулятора входной величиной объекта. Если исходить из предыдущего, передаточная функция объекта

имеет вид:

$$W(p)_{o} = \frac{x_{\text{BMX. o}}}{x_{\text{BX. o}}},$$

передаточная функция регулятора

$$W(p)_p = \frac{x_{\text{BMX. p}}}{x_{\text{BX. p}}}$$
.

Из этих двух уравнений получаем

$$x_{\text{BX, o}}W(p)_0 = x_{\text{BMX, o}}$$

$$x_{\text{BX. p}}W(p)_{\text{p}} = x_{\text{BMX. p}}$$

Но так как

$$x_{\text{BX. O}} = x_{\text{BMX. p}}$$

TO

$$x_{\text{BX. p}}W(p)_{\text{p}}W(p)_{\text{0}} - x_{\text{BMX. 0}} = 0.$$

По условию принимаем

$$x_{\text{BX}, D} = x_{\text{BMX}, O} = x$$

и получаем уравнение одноконтурной замкнутой системы при отсутствии внешнего возмущения:

$$[W(p)_p W(p)_o - 1] x = 0.$$
 (7. 123)

Воздействие регулятора на объект направлено в сторону уменьшения отклонения регулируемой величным от заданного значения. Это учитывается тем, что передаточная функция регулятора в уравнения (7. 123) должна входить со знаком минус.

Формула (7. 123) дает возможность получить уравнение системы по известным передаточным функциям объекта и регулятора.

Так, папример, уравнение системы, состоящей из объекта первого порядка с самовыравниванием и П-регулятора, получаем подстановки в (7. 123) передаточных функций из (7. 88), (7. 109) и (7. 110):

$$\left(-k_{p}\frac{\varepsilon}{p-\varepsilon_{Q}}-1\right)x=0,$$

откуда

$$px + (k_p \varepsilon + \varepsilon \varrho) x = 0.$$

Или, обозначая величины, стоящие перед x, через коэффициенты a_0 и a_1 , имеем

$$a_0px + a_1x = 0.$$
 (7. 124)

Для системы, состоящей из объекта второго порядка и ПИ-регулятора, пользуясь передаточными функциями из (7. 100) и (7. 118), получим

$$\left(-\frac{1+T_{1}p}{\delta T_{1}p}\cdot\frac{k_{0}}{T^{2}p^{2}+2Tp+1}-1\right)x=0$$

и после преобразования

$$\delta T_i T^2 p^3 x + \delta T_i 2T p^2 x + (k_0 + \delta) T_i p x + k_0 x = 0.$$

Или, вводя обозначения коэффициентов через a_0 , a_1 , a_2 и a_3 , имеем

$$a_0 p^3 x + a_1 p^2 x + a_2 p x + a_3 x = 0.$$
 (7. 125)

Уравнение системы из объекта нулевого порядка и П-регулятора имеет вид:

$$a_0x = 0.$$
 (7. 126)

Ряд систем из объектов первого и второго порядков и П-, ПД-, ПИ- и ПИД-регуляторов имеют уравнения вида:

$$a_0p^2x + a_1px + a_2x = 0.$$
 (7. 127)

В общем виде уравнение свободного движения линейной системы автоматического регулирования имеет вид:

$$(a_0p^n + a_1p^{n-1} + ... + a_{n-1}p + a_n) x = 0$$
 (7.128)

и его характеристическое уравнение

$$a_0p^n + a_1p^{n-1} + \ldots + a_{n-1}p + a_n = 0.$$
 (7.129)

Корни этого уравнения могут быть вещественными (положительными, отрицательными или равинми нулю) или комплексными, у которых вещественная часть может быть положительной, отрицательной или равной нулю.

Если все корни уравнения различны, то общее решение дифференциального уравнения (7, 128) имеет вид:

$$x = A_1 e^{p_1 t} + \ldots + A_n e^{p_n t} = \sum_{k=1}^{k=n} Ak e^{p_k t},$$
 (7. 130)

где $A_1,\ A_2,\ \ldots,\ A_n$ — постоянные интегрирования, зависящие от начальных условий.

Если величина x при $t \to \infty$ стремится к нулю, то система регулировавия, описываемая уравнением (7. 128), устойчива. Если же величина x неограниченно растет или совершает незатухающие колебания при $t \to \infty$, то система регулирования неустойчива.

Величина 2 стремится с течением времени к нулю, а следовательно, система устойчива в том случае, если все вещественные корни характеристического уравнения (7. 129) отрицательны, а все комплексные корни имеют отрицательную вещественную часть. Если хотя бы один из корней характеристического уравнения вещественный положительный или комплексный с положительной вещественной частью, то система неустойчива.

Если все кории характеристического уравнения вещественные неравные и отрицательные, то каждое слагаемое уравнение (7. 130), а значит, и z апериодически (без колебаний) стремятся к нулю,

Если один корень характеристического уравнения равен пулю, а все остальные вещественные отрицательные или комплексные о отрицательной вещественной частью, то система будет нейтральной, т. е. такой, которая при снятии возмущения стремится к равновесию, наступающему в зависимости от величины возмущения при любых вначениях выходной величины.

Если уравнение содержит пару комплексных корней с положительной действительной частью, то в системе возникают расходящиеся колебания (с непрерывно уреличивающейся амплитудой). Если уравнение содержит пару чисто мнимых корней (комплексных, у которых вещественная часть равна нулю), то в системе возникают незатухающие гармонические колебания с постоянной амилитупой, зависящей от начальных условий. В последнем случае система будет находиться на грани устойчивости.

Корни характеристического уравнения (7. 129) можно изобразить в виде точек на комплексной плоскости, тогда условием устойчивости системы будет необходимость того, чтобы все корни были расположены слева от мнимой оси. Это условие устойчивости гра-




Рис. 7. 56. Графическое изображение условия устойчивости системы.

фически представлено на рис. 7. 56. Точки p₁ и p₂ расположены на отрицательной части вещественной оси и соответствуют отрицательным вещественным корням. Точки рз.1 и рз.2, а также р4.1 и р4.2 соответствуют двум парам комплексных корней, вещественная часть которых отрицательна. Если хотя бы один корень вещественный или пара комплексных корней будет находиться справа от мнимой оси, то система неустойчива. Если на мнимой оси булет расположена хотя бы одна пара мнимых корней $p = \pm j\omega$, то система находится на границе устой-

чивости. Значение корней зависит от коэффициентов ао, ..., ап характеристического уравнения, которые включают в себя параметры регулятора и объекта. В зависимости от значений этих коэффициентов корни характеристического уравнения для некоторых систем могут перемещаться из левой полуплоскости в правую, переходя границу устой-

чивости - мнимую ось. Итак, для определения устойчивости системы необязательно находить корни характеристического уравнения, достаточно убедиться, все ли они расположены в левой части комплексной плоскости.

Рассмотрим сначала несколько примеров исследования устойчивости системы по уравнениям по второго порядка, корни которых можно определить алгебранчески.

1. Система состоит из объекта первого порядка с самовыравниванием и П-регулятора. Характеристическое уравнение системы $p + (k_p \varepsilon + \varepsilon \varrho) = 0$,

откула

 $p = -(k_p \varepsilon + \varepsilon \varrho)$.

Уравнение имеет один отрицательный корень. Следовательно, система устойчива при любых значениях $k_{\rm p}$, ϵ и ϱ .

Система состоит из объекта первого порядка без самовыравнивания и И-регулятора.

Передаточная функция объекта

$$W(p)_0 = \frac{\varepsilon}{n}$$
.

Передаточная функция И-регулятора (берем со знаком минус)

$$W(p)_p = -\frac{1}{T_s p}$$
.

Уравнение системы из (7.123)

$$T \cdot p^2 x - \varepsilon x = 0$$
.

Характеристическое уравнение системы

$$T_s p^2 - \varepsilon = 0.$$

Корни этого уравнения

$$p_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{\epsilon}{T_*}}$$
.

Поскольку один из корпей является вещественным и положительным, то система неустойчива для любых значений є и T_s .

 Система состоит из объекта первого порядка без самовыравнивания и П-регулятора.

Передаточная функция объекта

$$W(p)_0 = \frac{\varepsilon}{r}$$
.

Передаточная функция регулятора (берем со знаком минус)

$$W(p)_{\mathbf{p}} = -k_{\mathbf{p}}$$

Уравнение системы

$$px + k \varepsilon x = 0.$$

Характеристическое уравнение системы

 $p + k \epsilon = 0.$ Корень уравнения

$$p = -k_p \varepsilon$$
.

Система устойчива при всех значениях $k_{\rm D}$ и ϵ .

 Система состоит из объекта второго порядка и П-регулятора. Передаточная функция объекта

$$W(p)_0 = \frac{k_0}{T^2p^2 + 2Tp + 1}$$
.

Передаточная функция регулятора (берем со знаком минус)

$$W(p)_{\mathbf{p}} = -k_{\mathbf{p}}$$
.

Уравнение системы

$$T^2p^2x + 2Tpx + (k_pk_0 + 1)x = 0.$$

Характеристическое уравнение системы

$$T^2p^2 + 2Tp + (k_pk_0 + 1) = 0.$$

Перепишем это уравнение, освободившись от коэф фициента при p^2 :

$$p^{2} + \frac{2p}{T} + \frac{k_{p}k_{0} + 1}{T^{2}} = 0.$$

Корни этого уравнения

$$p_{1,2} = -\frac{1}{T} \pm \sqrt{\frac{1}{T^2} - \frac{k_p k_0 + 1}{T^2}}$$

или

$$p_{1,2} = -\frac{1}{T} \pm \frac{1}{T} \sqrt{-k_{p}k_{0}}$$

Оба корня комплексные с отрицательной вещественной частью. Следовательно, система устойчива при всех значениях k_0 и k_0 .

Следовательно, система устойчива при всех значениях k_p и k_b .

5. Система состоит из объекта первого порядка с самовыравниванием и ПИ-регулятора.

Передаточная функция объекта

$$W_{\bullet}(p)_{0} = \frac{\varepsilon}{p+\varepsilon_{0}}$$
.

Передаточная функция регулятора (берем со знаком минус)

$$W\left(p
ight)_{\mathbf{p}}=-rac{1+T_{\mathbf{i}}p}{\delta\,T_{\mathbf{i}}p}.$$
 Уравнение системы

 $\delta T_i p^2 x + (1 + \delta)$

$$\delta T_i p^2 x + (1 + \delta \varrho) \varepsilon T_i p x + \varepsilon x = 0.$$

Характеристическое уравнение

$$\delta T_i p^2 + (1 + \delta \varrho) \varepsilon T_i p + \varepsilon = 0$$

или после освобождения от коэффициента при p2

$$p^2 + \frac{(1+\delta\varrho)\,\varepsilon}{\delta}\,p + \frac{\varepsilon}{\delta\,T_i} = 0.$$

Корни уравнения

$$p_{1,\,2} = -\; \frac{(1+\delta\varrho)\,\epsilon}{2\delta} \pm \sqrt{\; \frac{(1+\delta\varrho)^2\,\epsilon^2}{4\delta^2} - \frac{\epsilon}{\delta\;T_i}} \; . \label{eq:p12}$$

Корни этого уравнения могут быть вещественными отрицательными и комплексными, сопряженными с отрицательной вещественпой частью. В нервом случае система устойчява и переходный пропроцесс (после снятия возмущения) протекает апериодически, а во втором случае также устойчива, но процесс протекает с затухающими колебаниями.

Можно рассмотреть любое сочетание из рассмотренных типов объектов и регуляторов и определить устойчивость системы. Из примеров видно, что устойчивость системы зависит от величины коэффициентов, характеризующих параметры объекта и регулятора. Отсюда имеется возможность найти расчетным способом заначение параметров настройки регулятора (значения $k_{\rm p}$, δ и $T_{\rm t}$), при которых система находится еще в устойчивом состоянии. Это относится и ко всем руугим системам регулирования.

Так как найти корни уравнений выше второго порядка трудно, пользуются так называемыми критериями устойчивости которыми определяются условия расположения корней в левой части комплексной плоскости. Эти условия находят из соотношений между коэффициентами характеристического уравнения системы.

Критерий Рауса. Не приводя вывода, укажем лишь на условия устойчивости, вытекающие из критерия Рауса. Для систем, имеющих характеристическое уравнение второй степени:

$$a_0p^2 + a_1p + a_2 = 0$$
,

условие устойчивости — все коэффициенты характеристического уравнения должны быть положительными;

$$a_0 > 0$$
, $a_1 > 0$, $a_2 > 0$. (7.131)

Для систем, имеющих характеристическое уравнение третьей степени:

$$a_0p^3+a_1p^2+a_2p+a_3=0,\\$$

условия устойчивости — все коэффициенты характеристического уравнения должны быть положительными и

$$a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0.$$
 (7. 132)

Для систем, имеющих характеристические уравнения четвертой степени:

$$a_0 p^4 + a_1 p^3 + a_2 p^2 + a_3 p + a_4 = 0$$

условия устойчивости — все коэффициенты характеристического уравнения должны быть положительными и

$$(a_1a_2 - a_0a_3) a_3 - a_1^2a_4 > 0.$$
 (7.133)

П р и м е р. Характеристическое уравнение системы, состоящей из объекта второго порядка и ПИ-регулятора:

$$\delta T_i T^2 p^3 + \delta T_i 2T p^2 + (k_o + \delta) T_i p + k_o = 0.$$

Для устойчивости этой системы необходимо, чтобы все коэффициенты были положительными, что соблюдается, и

$$\delta T_i 2T (k_o + \delta) - \delta T_i T^2 k_o > 0.$$

Последнее условие может быть выполнено подбором соответ-

ствующих величин δ , T_i , T и k_0 .

Критерий И. А. Вышнеградского относится к системам, описываемым дифференциальными уравнениями третьего порядка. Уравнение путем деления коэффициентов на а, преобразовывается так, чтобы коэффициент при \hat{p}^3 был равен единице. Характеристическое уравнение такой системы будет

$$p^3 + a_1 p^2 + a_2 p + a_3 = 0.$$
 (7. 134)

И. А. Вышнеградским были введены следующие обобщающие коэффициенты:
$$X = \frac{3}{3^4}, \quad Y = \frac{a_2}{3/a_3}.$$
Пля препедьного случая, когла




Рис. 7, 57. Лиаграмма И. А. Вышнеградского.

система нахолится на гранипе устойчивости, т. е. когда уравнение (7. 134) имеет один отрицательный вещественный корень и пару сопряженных комплексных корней без вещественной части.

(7, 134)

$$XY = 1$$
.

При XY < 1 система будет неустойчивой, а при ХУ >1 устой-

чивой. Пользуясь этими условиями, И. А. Вышнеградский построил диаграмму на плоскости с координатами X и Y (рис. 7. 57). Кривая АВ представляет собой равнобокую гиперболу, которую строят по уравнению XY = 1. Эта кривая определяет границу между областью неустойчивости I и областью устойчивости II. В области II один из корней характеристического уравнения (7, 134) вещественный отрипательный и два других сопряженные комплексные с отрипательной вещественной частью. Уравнение, имеющее такие корни, описывает затухающий колебательный процесс.

Если все три корня характеристического уравнения (7. 134) вещественные отрицательные и разные, то переходный процесс затухающий апериодический. Этому условию соответствует неравенство

$$4(X^3+Y^3)-X^2Y^2-18XY+27<0.$$
 (7. 135)

Решая это уравнение, приравняв его нулю, для положительных X и Y, получают точки пограничной кривой DEF, ветви которой DE и EF симметричны биссектрисе координатного угла.

В точке X=Y=3 все три кория равны между собой. Значения X и Y внутри кривой DEF в области III соответствуют зату-

хающему апериодическому процессу.

Амплитудно-фазовый критерий устойчив о с т и. Этот критерий позволяет судить об устойчивости замкнутой системы регулирования по ее амплитудно-фазовой характеристике в разомкнутом состоянии. Разомкнутую систему, состоящую из объекта регулирования и регулятора, можно представить себе как систему, состоящую из двух последовательно соединенных звеньев. Получают такую систему размыканием связи между регу-лятором и объектом, например отключением от регулятора чувстви-тельного элемента измерительного устройства (термопары, диафрагмы расходомера и т. п.).

Для применения амплитудно-фазового критерия устойчивости необходимо иметь амилитудно-фазовую характеристику разомкнупеотодимы иметь запили удио-фазовую зарактеристику разовкий-той системы. Последнюю определяют аналитическим путем из выра-жения для передаточной функции разомкнутой системы. Однако, чтобы не прибегать к сложным вычислениям, амплитудно-фазовую характеристику простой разомнутой системы, состоящей из объекта

и регулятора, можно получить еще так.

Находят аналитическое выражение амилитудно-фазовых характеристик объекта и регулятора и для разных значений частот (от 0 до $+\infty$), определяют модули и аргументы векторов комплексной переменной. По полученным данным вычисляют величины модулей A (ω) $_{\mathbf{c}}$ и аргументов $\theta_{\mathbf{c}}$ для системы. Причем модуль A (ω) $_{\mathbf{c}}$ находят умножением модулей, а аргумент Ос сложением аргументов объекта и регулятора (пример вычислений приведен в § 11 главы 7).

Амилитудно-фазовый критерий устойчивости гласит: если система в разомкнутом состоянии устойчива, то для устойчивости этой же системы в замкнутом состоянии необходимо и достаточно, чтобы амплитудно-фазовая характеристика системы в разомкнутом состоянии не охватывала точку с координатами -1, ј0 при изменениях частоты от $-\infty$ до $+\infty$.

На рис. 7. 58, а приведена амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой устойчивой системы, которая устойчива и в замкнутом разована устоичнова и в замакту и состоянии, так как она не охватывает точку —1, j 0, а на рис. 7.58, б — амилитудно-фазовая характеристика устойчивой системы в разомкнутом, но неустойчивой в замкнутом состоя-

Амилитудно-фазовые характеристики обычно строят лишь для интервала частот от 0 до $+\infty$. В области отрицательных частот амплитудно-фазовая характеристика симметрична и зеркально отражает первую относительно вещественной оси.

Амплитудно-фазовый критерий дает возможность определить условия устойчивости еще и таких систем, которые в разомкнутом состоянии неустойчивы. Однако в данной книге этот вопрос не рассматривается.

 $\vec{\Pi}$ р и менение регуляторов. В практике автоматического регулярования применение П-регулятора с объектами первого и второго порядков обеспечивает устойчивое регулирование. Недостатком таких систем является остаточное отклонение регулируемой величины при колебаниях нагрузки объекта.

И-регулятор в сочетании с объектом первого порядка с самовыравниванием работает устойчиво, с объектом же без самовыравнивания неустойчиво с незатухающими колебаниями. ПИ-регулятор для устойчивой работы требует правильной настройки б и T_4 . Во




Рис. 7. 58. Амилитудно-фазовая характеристика устойчивой (а) и неустойчивой (б) замкнутых систем.

многих случаях системы на объектов первого и второго порядков с ПИ-регуляторами работают с неазгухающими колебаниями. ПИрегуляторы пригодны для работы с объектами, имеющими значительное заназдывание. Применение ПД- и ПИД-регуляторов в объектах первого и второго порядков с заназдыванием наиболее целесообразно. Они обеспечивают устойчивое регулирование без остаточного отклонения регулируемой всличими.

В объектах и удлевого порядка применение ПД- и ПИД-регудноров неприемлемо. Они создают неустойчивый пропесс, часто переходящий в расходящийся колебательный. Существуют регулиторы с так называемым обратным предварением, в которых воздействие оп нервой производной имеет отридательный звак. Эти регулиторы создают задержку в перемещении регулирующего органа при увеличениях скорости изменения регулируемой величины. Такие регулиторы применяются в объектах нулевого порядка, каким является, например, короткий участок трубопровода, в котором регулируется расход или давление жидкости, и регулирующий орган устанавливот на линии входа.

§ 8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В зависимости от свойств объектов и регуляторов, а также и от характера и величины возмущения процессы регулирования могут протекать различно. Для оценки качества регулирования

в практике обычно прибегают к рассмотрению кривых записи переходпроцессов после нанесения скачкообразного возмущения. Каче- В ство пропесса регулирования тем отклоняется φ чем меньше регулируемая величина от заданного значения, чем скорее затухают колебания, если они возникли, и чем скорее регулируемая величина снова принимает заданное или новое постоянное значение. Виды основных возможных переходных процессов приведены на рис. 7. 59, из которых процессы а. б. в и г устойчивые. Процесс ∂ — колебательный незатухающий - относится к числу устойчивых, однако он часто встречается в практике и при малых амилитудах колебаний вполне приемлем. Пругие неустойчивые пропессы (на рис. 7.59 не показаны) — расходящиеся — характерны тем, что у них регулируемая величина после возмущения отклоняется все больше и больше от заданного значения в виде колебаний с нарастающей амплитудой или монотонно. Неустойчивые расходящиеся пронессы в практике автоматического регулирования совершенно неприемлемы.




Рис. 7. 59. Виды основных переходных процессов.

а и δ — колебательные затухающие; ϵ — апериодический; ϵ — колебательный затухающий с остаточным отклонением регулируемого параметра; δ — колебательный незатухающий.

Процесс а — колябательный — затухает медленно. Процесс б — тоже колебательный, но затухает быстро. Процесс в — апериодический. Все эти три процесса характерим тем, что регулируемая величина возвращается к заданному значению, что может быть достигнуто лишь № . ПИ - и ПИП-регуляторами.

Процесс г — колебательный затухающий с остаточным отклонением. Регулируемая величина не возвращается к заданному, а принимает новое постоянное значение. Такой процесс характерен для случая применения П- и ПД-регуляторов. Процесс ∂ — колебательный незатухающий — характерен для случая применения И-регулятора с объектами без самовыравнивания

Важным показателем качества регулирования является еще величива максимального отклонения параметра. Существуют технологические процессы, в которых не допускается даже кратковременное возраставие (или уменьшение) регулируемой величивы больше определенного вначения. Наименьшее отклонение при прочих равных условиях достигается при работе с ПД- и ПИД-регуля-

Принципиально возможно определить качество регулирования системы теоретически. Для этого необходимо составить дифференциальное уравнение системы, решить его и построить кривую переходного процесса. Однако ввиду того, что практические системы регулирования состоят из многих звеньев, имеющих заметную нелинейность, применение ливейных уравнений требует поправок и ведения соответствующих кооффициентов. Решение таких уравнений сложно и громоздко. Поэтому, не рассматривая этот вопрос, мы ограничимся лишь указаниями на принцип одного из аналичических критериев оценки качества процесса регулирования по его переходпой кривой, которая может быть построена экспериментально и теоретически. Критерий этот называется интегральным и в простейшем виде выражжеется интегралом

$$I_0 = \int_0^\infty \varphi \, dt, \qquad (7.136)$$

где ф — величина отклонения регулируемой величины от заданного значения;

t — время.

Интеграл f_0 определяет величину площоди, описываемой кривой переходного процесса для систем без перерегулирования, т. е. таких, в которых регулировам величина, изменяясь, не пересекает заданного или нового установившегося значения (рис. 7. 59, в).

Для систем с перерегулированием (рис. 7. 59, а, б, г и д) интеграл для оценки качеств регулирования имеет вид:

$$I_1 = \int_{0}^{\infty} \varphi^2 dt. \qquad (7.137)$$

Этот интеграл учитывает площади (заштрихованные на рис. 7. 59, a, c, s, d), описываемые кривой переходного процесса и расположенные выше и ниже установившегося значения.

Чем меньше значение интегралов I_0 и I_1 , тем качественнее протекает процесс регулирования.

Важным показателем качеств колебательных процессов регулирования является величина степени затухания, определяемая по **уравнению**

$$\Psi = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\varphi_2} \tag{7.138}$$

как отношение разности двух соседних (положительных или отри-

цательных) амилитуд к первой па них. ϵ всли $\phi_1 = \phi_2$, то $\Psi = 0$ — процесс неватухающий. Если $\phi_2 = 0$, то $\Psi = 1$ — процесс апериодический (неколебательный). Пря 0< ф2< ф1 процесс затухающий колебательный.</p>

Если дифференциальное уравнение колебательного переходного процесса известно и в общем виде может быть представлено как

$$a_0 \varphi'' + a_1 \varphi' + a_0 \varphi = 0$$

то затухание характеризуется логарифмическим декрементом затухания а. величина которого равна

$$\alpha = \frac{a_1}{2a_2}$$
 (7. 139)

Поскольку коэффициенты a_2 и a_1 уравнений системы содержат величины δ , T_i и $T_{\rm H}$, то, определив α , можно найти их значения, соответствующие большему декременту затухания, т.е. такие, при которых затухание будет максимальным. Это дает возможность теоретически определить оптимальные настройки регулятора, обеспечивающие лучшее качество процесса регулирования.


§ 9. МНОГОКОНТУРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Описанные выше системы регулирования были одноконтурными состоящими из одного регулируемого объекта и одного регулятора. Существуют сложные системы, состоящие больше чем из одного замкнутого контура. Часто встречается в практине двухконтурная система с вепомогательной регулируемой величной (рис. 7. 60, а). Входной величиной системы является изменение в подаче пара через клапан 6, а выходной — температура x в баке 2, являю-щаяся также основной регулируемой величиной, поддерживаемой постоянной. Вспомогательной регулируемой величиной хв является постоянноп. осножогательно и регулируемон величиюм же является температура горячей поды на входе в водяную рубашку. Основной регулитор R₀ изменяет задание вспомогательного регулитора R₀. Регулирующее воздействие у вспомогательного регулитора управ-ляет регулирующим клапаном на линии подачи греощего пара в теплообменник. Возмущающим воздействием z данной системы является непредвиденное изменение давления пара, вследствие чего может изменяться его количество, поступающее в теплообменник.

21 Заказ 1042.

Как видно, вспомогательная регулируемая всличина является выходной для контура, состоящего лишь из части звеньев системы регулирования, в который не входит смкость бака. Осповная же регулируемая всличина x — выходная для контура, в который входит все звенья системы.

Вспомогательная регулируемая величина быстрее реагирует на изменения в подаче пара в теплообменник, чем основная на

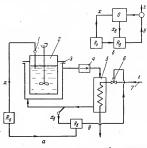

Рыс. 7. 60. Сыстемы регулировании с вспомогательной регулируемой величиной, а — технологическия схема; 6 — техритурныя слемы; 6 — технологическия схема; 6 — повосревыемой мидиостью; 3 — вода; 6 — насос для воды; 5 — технолобыщии; 5 — регулируемый валын; 7 — лиши водиного пара; 0 — объеми регулируемыя величина; \mathbf{x}_{n} — регулируем претулируемы величина; \mathbf{x}_{n} — велюмогательный; \mathbf{x} — сепомогательный; \mathbf{x} — сепомогательный; \mathbf{x} — сепомогательный; \mathbf{x} — сепомогательный регулируемы величина; \mathbf{x}_{n} — регулируем водеститель с \mathbf{x} — возмущение воздейственных регулируемыя величина; \mathbf{x} — регулируем водестительствения регулируемы величина; \mathbf{x} — регулируем водестительствения регулируемы величина; \mathbf{x} — регулируемы величина; \mathbf{x} — регулируем водестительствения регулируемы величина; \mathbf{x} — регулируем величина регулируемы величина регулируем величина руктичельного величина регулируем величина регулируем величина регулируем величина регулируем величина регулируем величина регулир

изменения в подаче воды в бак. Последнее обстоительство и создает более устойчивую систему регулирования. Если бы основной регулятор непосредственно воздействовал на клапан, то система была бы менее устойчивой из-за больших запаздываний в изменениях величины ж при изменениях в подаче пара.

Системы с вспомогательной регулируемой величиной называются еще к а с к а д н ы м и. Величины x и $x_{\rm B}$ могут быть различными.

Напрямер, можно осуществить каскадную схему регулирования температуры и жидкости на выходе из теплообменника путем регулирования расхода и греющего пара с воздействием на него от температуры жидкости (рис. 7. 61). И в этом случае контур регулирования расхода имеет меньшее запаздывание, чем контур, в котором регулируется температура. Во всех схемах с вспомогательной регулируемой величиной основной регулятор лишь корректирует лействие вспомогательного регу-

К числу многоконтурных относятся также системы м ногосвя-

лятора.




Рис. 7. 61. Схема регулирования температуры жилкости, пологреваемой в теплообменнике. линия входа подогреваемой жидкости;

 за теплообменник;
 теплообменник;
 тиния выхода подогретой жид-щего пара;
 пиния выхода подогретой жидкости; R₀ — регулятор основной; R_в — регулятор вспомогательный; x — основная регулируемая величина; x_в — вспомогательная регулируеман величина; у — регулирующее воздействие; г — возмущающее воздействие.

Рис. 7. 62. Схема регулирования ректификационной колонны.

 линия ввода сырья;
 холодильник;
 сборник всрхнего продукта: 5 — насос подачи орошения; 6 линия выхода нижнего продукта; 7 — змеевик с паром; О₁ и О₂ — объекты первы**й и** второй; R, и R2 - регуляторы; От и От связывающие звенья; х1 и х2 - регулируемые параметры.

занного регулирования. В этих системах регулируется не одна. а несколько величин, связанных между собой общим технологическим процессом и зависимых

друг от друга. Примером многосвязанного регулирования может служить схема регулирования двух параректификационной колонны (рис. 7. 62). В этой

Рис. 7. 63. Структурная схема многосвязанного регулирования ректификационной колонны.

х₁ — температура верха колояны; х₂ — уровень жидкости в нижией части ко-

уровень милиости в инменец части по-ловии; \mathcal{O}_1 — объект первый (верхиял часть испония); \mathcal{O}_2 — объект вгорой (инжной часть колония); \mathcal{O}_1 и \mathcal{B}_2 — регуляторы температуры и уровии; \mathcal{K}_{12} и \mathcal{K}_{21} — заенья, звенья, связывающие объекты через входиме и выходиме величины; \mathcal{O}_1 и \mathcal{O}_{22} — заенья, связывающие объекты по внешнему воздействию, — секции колонны; z — внешнее воздей-ствие — подача сырья. колонне регулируется температура верха x_1 подачей холодного орошения и уровень жидкости x_2 в нижней части. Изменения каклой из этих величин валимо влияют друг на друга. Такую систему можно рассматривать как состоящую из двух отдельных объектов регулирования, но связаных между собой. Структурная схема такой системы приведена на рис. 7, 63.

При уменьшении подачи орошения повышается температура верха колопны, и это вызывает понижение уровня x_2 жидкости в ее пижней части (при пензменной подаче тепла через змеевик). При уменьшении подачи сырья z температура верха повышается, а уровень повижается,

Существуют многоконтурные системы, в которых регулируется более чем два параметра, например паровые котлы.

8 10. САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ

При автоматическом регулировании можно наблюдать, что велина параметра, поддерживаемого на заданиом значении, перестает удовлетворять требованиям технологического процесса. Так, например, постоянотво температуры верха ректификационной колонны не всегда соответствует постоянству состава паров, выходищих из колониы, и оператор вынужден периодически изменять задание регулятора, пользувос данимым лабораторного апализа верхнего продукта. Объяснить это можно не только изменением состава сырья па входе в колонну, но и влинием виешних возмущений, например повышением или понижением окружающей температуры, вследствие чего изменяются потери тепла, изменением атмосферного давления и т. п.

Значение регулируемой величины, отвечающей требованиям технологического процесса для получения необходимого качества того или иного продукта, называют оптимальным. Величина оптимального значения, очевидно, может изменяться и от влинии внешних возмущений, воздействующих на систему регулирования.

В ндеальном случае можно представить себе такую систему регулирования, в которой подтерживалось бы оптимальное значение, параметра при всех возможных внешних возмущениях. Опа отличалась бы от обычных тем, что регулируемая величина не оставлась всегда постоянной и была оптимальной для данного процесса. Для этого необходимо, чтобы регулятор этой системы мог самонастраиваться на новые, оптимальные значения регулируемой величины. Системы регулирования, которые автоматически паходит оптимальное значение регулируемой величины, называются самонастраивающимися, а их регулиторы оптимальными.

Самонастранвающимся системам принадлежит будущее автоматического регулирования. В настоящее время уже существуют регулиторы величин, оптимальное значение которых соответствует максимуму или минимуму их изменений. Такие оптимальные регуляторы называют экстремальными. В качестве примера можно привести оптимальное количество воздуха, поступающего в топку нарового котла, при котором температура горения имеет максимальное вначение (рис. 7. 64, кривая A). Если количество воздуха меньше или больше значения $Q_{\rm out}$, то температура горения падает. При увеличении съема пара в котел подается больше топлива, максимальная температура горения повышается п оптимальное количество воз-

а оптимальное количество воздуха должно также увеличиться (кривая С). При уменьшении съема пара подача топлива уменьшается в количество воздуха должно быть уменьшено (кривая В).

Задача регулятора в системе регулирования с таким объектом состоит в поддержании оптимальной подачи воздуха в топку при различных нагрузках котла. Для определения того, достигла подача воздуха оптимального значения или нет, не требуется измерять его количество, а достаточно лишь зафиксировать вкстремум, чему отвечает условие




Рис. 7. 64. Зависимость между температурой топки парового котла и подачей воздуха.

или в общем виде

$$\frac{dx}{du_0} = 0,$$
 (7. 140)

где x — регулируемая величина;

 y_0 — регулирующее воздействие.

Экстремальный регулятор, применяемый в системе оптимального регулирования, должен поддерживать экстремум регулируемой величины. Для этого регулятор должен реагировать на отклонение регулируемой величины от экстремума и возвращать ее к пему.


Существует несколько разновидностей экстремальных регуляторов, отличающихся друг от друга способом поиска экстремума.

В нефтеперерабатывающей промышленности применение экстремальных регуляторов и вообще самонастраивающихся систем регулирования пока еще ограничено, поэтому регуляторы этого вида апесь подробно не рассматриваются.

§ 11. ПРИМЕРЫ

Пример 1. Исследовать на устойчивость систему регулирования, состоящую из объекта первого порядка с самовыравниванием и ПИ-регулятора.

Объектом наляется аккумулятор для сжатого воздуха (рис. 7. 65) объемом 30 м². Через аккумулятор при нормальной нагрузке непрерывно протекает 600 м²/ч воздуха (при стандартных условиях). В аккумуляторе должно поддерживаться регулятором заданное давление 3 кг/см². Регулирующий клапан диаметром 32 мм установлен на линии входа воздуха в аккумулятор. Рабочий ход плунжера клапана равен 15 мм. При нормальной нагрузке клапан открыт на 50%, лиц на 7.5 мм хода. Характерностика регулирующего кла-






Рис. 7. 65. Схема системы регулирования, состоящей из объекта первого порядка с самовыравниванием и ПИ-регулятора.

Рис. 7. 66. Кривая разгона (переходная функция) объекта первого порядка с самовыравниванием.

I — регулирующий клапан; 2 — регулитор; 3 — аккумулитор воздуха; 4 — зальника; I — линия выхода воздуха, II — линия выхода воздуха.

пана линейная. Перед клапаном поддерживается более высокое давление, обеспечивающее критический перепад на

клапане $(p_2 < 0.5 \ p_1)$. Запаздывание объекта очень мало, и его в расчет не принимать.

Для определения величин є и ϱ , характеризующих свойства объекта, была снята къривая разгона при изменении нагрузки на 10% от нермальной (рис. 7. 66). Расход воздуха увеличиваеле на 60 x^8/u путем скачкообразного частичного открытия регулирующего кланана при отключениом регуляторе. Таким образом, $\mu = 0.1$. Давление в аккумуляторе при этом повысилось с 3 до $3.3 \, \kappa \Gamma/c\kappa^2$; следовательно,

$$\varphi = \frac{0.3}{3} = 0.1.$$

По экспериментальной кривой разгона определили $T_a'=7~ce\kappa$. Из (7. 89) находим время разгона T_a при 100%-ном изменении нагрузки:

$$T_a = \frac{T_a'}{\mu} = \frac{7}{0.1} = 70 \text{ cen.}$$

Скорость разгопа из (7 84)

$$\varepsilon = \frac{1}{T_a} = \frac{1}{70} = 0.0142.$$

Коэффициент усиления объекта

$$k_0 = \frac{\varphi}{1} = \frac{0.1}{0.1} = 1.$$

Степень самовыравнивания из (7,87)

$$\varrho = \frac{1}{k_*} = 1.$$

Передаточная функция объекта из (7.88)

$$W(p)_0 = \frac{\varepsilon}{p + \varepsilon \varrho} = \frac{0.0142}{p + 0.0142}$$
.

Неравномерность регулятора δ принимаем равной 0,2 (20%), Время пзодрома T_1 принимаем равным 60 сск. Обе эти величины являются настроечными параметрами, и их можно наменять при паладке работы регулятора. Тогда передаточная функция ПИ-регулятора по (7, 118) будет (борем со заяком минус)

$$W(p)_{p} = -\frac{1+60p}{0,2\cdot60p} = -\frac{1+60p}{12p}$$
.

Находим уравнение одноконтурной замкнутой системы регулирования из (7. 123):

$$\left(-\frac{1+60p}{12p}\frac{0,0142}{p+0,0142}-1\right)x=0.$$

После преобразования имеем

$$12p^2x + 1,022px + 0,0142x = 0.$$

Характеристическое уравнение

$$12p^2 + 1.022p + 0.0142 = 0$$

или

$$p^2 + 0.085p + 0.00118 = 0$$
.

Находим корни этого уравнения:

$$p_1 = -0.0175,$$

$$p_2 = -0.0675$$
.

Оба кория вещественные отрицательные. Следовательно, система устойчива. Переходиный процесс протекает апериодически, без колебаний.

Если изменить настройку регулятора, приняв, например, $\delta = (1~(10\%)$ и $T_i = 20~e\kappa$, то характеристическое уравнение будет иметь вид:

$$0.1 \cdot 20p^2 + (1+0.1\cdot 1) \cdot 0.0142 \cdot 20p + 0.0142 = 0.$$

Корни этого уравнения:

$$p_1 = -0.0781 + j \cdot 0.0316,$$

 $p_2 = -0.0781 - j \cdot 0.0316,$

Оба корня комплексные сопряженные с отрицательной вещественной частью. Следовательно, переходный процесс будет колебательным затухающим.

Пример 2. Построить амилитудно-фазовые характеристики объекта, ПИ-регулятора и разомкиутой системы и исследовать систему на устойчивость по данным примера 1.

Передаточная функция объекта

$$W(p)_0 = \frac{0.0142}{p + 0.0142}$$
.

Передаточная функция ПИ-регулятора

$$W(p)_p = \frac{1+60 p}{12 p}$$
.

Аналитическое выражение амплитудно-фазовой характеристики объекта

$$W(j\omega)_0 = \frac{0.0142}{j\omega + 0.0142}$$
.

После избавления от мнимости в знаменателе получим

$$W(j\omega)_0 = \frac{0,0002 - j\omega \cdot 0,0142}{0,0002 + \omega^2}.$$

Это есть комплексное число вида $\alpha + j \beta$, в котором

$$\alpha = \frac{0,0002}{0,0002 + \omega^2}$$

$$\beta = -\frac{\omega \cdot 0.0142}{0.0002 + \omega^2}$$

Далее находим модуль вектора комплексной переменной на комплексной плоскости

$$A(\omega)_0 = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{\frac{0.00000004 + 0.0002 \omega^2}{0.00000004 + 0.0004 \omega^2 + \omega^4}}$$

и аргумент вектора (фазовый угол)

$$\begin{split} \theta_{o} = \arctan \frac{\beta}{\alpha} = \arctan \left(-\frac{\omega \cdot 0,0142}{0,0002} \right) = \arctan \left(-70,5 \, \omega \right), \\ tg \, \theta_{o} = -70,5 \, \omega, \end{split}$$

Придавая разные значения для ω , составляем табл. 7.1 значений $A(\omega)_0$, $\operatorname{tg} \theta_0$ и θ_0 .

Таблица 7.1

Значения	$A(\omega)_0$, tg (он вод	для постр	оения	амплитудно
	фазовой	характе	ристики	объек	та

№ п/п	ω	Α (ω) ₀	tg θ ₀	0, spað
1	0	1	0	0
2 3	0,001	0,985	-0,0705	-4,3
3	0,005	0,945	-0,3525	-19,4
4 5 6 7	0,01	0,818	-0,705	-35,2
5	0,02	0,579	-1,410	-54,7
6	0,03	0,425	-2,15	-65,1
8	0,05	0,272	-3,525	-74,2
9	0,10	0,140	-7,05	-81,9
10	0,20	0,0705	-14.1 -28.2	85,9 88,0
11	0,60	0,035	-28,2 -42,3	88,0 88,6
12	0,80	0,018	-56,4	-89,0
13	1,00	0.014	-70,5	-89,2
14	10.00	0,010	-705,0	-89,9
15	20,00	0.002	-1410.0	-89.9
16	00	0,002		-90,0

По полученным данным строим амплитудно-фазовую характерыстику объекта (рыс. 7.67). Как выдим, она имеет форму полуок-ружности, описанной под положительным направлением вещественной оси на расстоянии k от начала координат. Это соответствует коаффициенту усиления объекта k=1. Полученная характеристи-ка вдентична характеристи-ка вдентична характеристи-ка влентична характеристине 38е-

на первого порядка.

Аналитическое выражение для амплитудно-фазовой характеристики ПИ-регулятора

$$W(j\omega)_{p} = -\frac{1+60 j\omega}{12 j\omega}.$$

Освобождаясь от мнимости в знаменателе, после преобразования получим

$$W(j\omega)_{p} = \frac{720\omega - 12j}{144\omega}$$
.

Это есть комплексное число вида $\alpha + j \beta$, у которого $\alpha = 5$

$$\mathbf{m} \ \beta = -\frac{1}{0,083\,\omega}.$$




Рис. 7. 67. Амплитудно-фазовая характеристика объекта первого порядка с самовыравниванием.

Модуль вектора комплексной переменной на комплексной плоскости

$$A(\omega)_p = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{25 + \frac{1}{0.0069 \, \omega^2}}$$
.

Аргумент вектора (фазовый угол)

$$\theta_p = \arctan\frac{\beta}{\alpha} = \arctan\left(-\frac{1}{0.415\,\omega}\right)\,\pi\,\lg\theta_p = -\,\frac{1}{0.415\,\omega}\,.$$

Придавая разные значения для ω , составляем табл. 7.2 значений $A(\omega)_{\mathbf{p}}$, $\operatorname{tg} \theta_{\mathbf{p}}$ и $\theta_{\mathbf{p}}$.

Таблица 7, 2 Значення $A(\omega)_p$, $\operatorname{tg}\theta_p$ и θ_p для построення амилитуднофазовой характеристики регулятора

№ п/п	ω	A (ω) _p	tgθ _p	9р. град
1	0	∞	-00	-90,0
2 3	0.001	12 050	-2400	-89,95
3	0.005	2410	-450	-89,90
4	0.01	1 205	-241	-89,80
5	0,02	601	-120	-89,5
6	0.03	402	-80,5	-89,3
7	0.05	241	-48,2	-88,8
7 8	0.10	121	-24.1	-87,6
9	0,2	60,5	-12.2	-85,3
10	0,4	30,6	-6.3	-81,0
11	0,6	20,7	-4,0	-80,0
12	0,8	15,8	-3,2	-72,6
13	1,0	13.1	-2,41	-67,5
14	10,0	5.15	-0,241	-13.6
15	20,0	5,04	-0.112	-6,9
16	00	5.0	0	0

По полученным данным строим график (рис. 7. 68). Как видим, график амплитудно-фазовой характеристики ПИ-регулятора представляет собой прямую линию, параллелыную отрицательному направлению минмой оси, отстоящей от нее на расстоянии 1/6. При уменьшении частоты увеличивается отставание по фазе выходных колебаний от входных, которое при $\omega=0$ стремится к $-\frac{\pi}{2}$.

Имея графики амплитудно-фазовых характеристик для объекта и регулятора, строим амплитудно-фазовую характеристику рассматриваемой нами разомкнугой системы.

Значения модулей системы $A(\omega)_{\mathbf{c}}$ получаем путем перемножения модулей объекта и регулятора:

$$A(\omega)_{c} = A(\omega) A(\omega)_{p_{\bullet}}$$

Значения фазовых углов θ_c для системы получаем сложением фазовых углов объекта и регулятора:

$$\theta_c = \theta_o + \theta_p$$

Полученные данные сводим в табл. 7. 3.

Вид кривой, построенной по данным табл. 7. 3, приведен на рис. 7. 69. Как видно, амилитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы, состоящей из объекта первого порядка с самовыравинванием и ПИ-регулитора, не охватывает точки —1, 10




рис. 7. 69. Амілитулно-фазова

Рис. 7. 68. Амилитудно-фазовая характеристика ПИ-регулятора.

Рис. 7. 69. Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы регулирования, состоящей из объекта нервого порядка с самовыравниванием и ПИ-регулятора.

на отрицательном направлении вещественной оси. Следовательно, согласно амплитудно-фазовому критерию устойчивости даниая система будет устойчива и в замкнутом состоянии, что и подтверждаетси изложенным выше.

Пример З. Исследовать на устойчивость по диаграмме Вышнеградского систему, состоящую из объекта второго порядка и ПИ-регулятора [см. уравненне 7. 125]].

Входящие в это уравнение величины имеют значения:

$$\delta = 0.4$$
; $T_i = 100 \text{ cer}$; $T = 30 \text{ cer}$; $k_0 = 5$.

Коэффициенты уравнения

$$a_0 = \delta T_i T^2 = 0.4 \cdot 100 \cdot 30^2 = 36000,$$

 $a_1 = \delta T_i 2T = 0.4 \cdot 100 \cdot 2 \cdot 30 = 2400,$

$$a_2 = (k_0 + \delta) T_4 = (5 + 0.4) \ 100 = 540; \ a_3 = k_0 = 5.$$

Таблица 7.3

Значения	A (ω) _c	н	θc	для		амплитудно-фазовой	характеристики	

№ п/п	ω	Α (ω)ο	A (ω) _p	A (ω) _C	θ ₀ , spað	θ _p , εραθ	θ _C , εραθ	
1	0	1			0	-90,0	-90.0	
1 2 3 4 5 6 7 8	0.001	0.985	12 050	11 900	-4,3	-89 95	-94,25	
3	0.005	0.945	2 410	2 270	-19,4	-89.9	-109,3	
4	0.01	0.818	1 205	885	-35,2	-89,8	-125,0	
5	0.02	0.579	601	348	-54,7	-89.5	-144,2	
6	0.03	0.425	402	171	-65.1	-89.3	-154,4	
7	0.05	0.272	241	65.5	-74.2	-88.8	-163,0	
8	0.10	0.140	121	16,9	-81,9	-87,6	-169.0	
9	0.20	0,070	60.5	4.2	-85,9	-85,3	-171,2	
10	0.4	0.035	30.6	1,07	-88.0	-81.0	-169.0	
11	0.6	0,024	20.7	0,5	-88,6	-80,0	-168,6	
12	0.8	0.018	15.8	0,28	-89.0	-72.6	-161,6	
13	1.0	0.014	13.0	0,181	-89.2	-67,5	-156,4	
14	10	0.010	5,15	0.052	-89.9	-13.6	-103,5	
15	20	0.0025	5,04	0.013	-89.95	-6,9	-96.8	
16	∞	0	5,0	0	-90,0	0	-90,0	

Характеристическое уравнение имеет вид:

$$36000 p^8 + 2400 p^2 + 540 p + 5 = 0$$

Освобождаясь от коэффициента при p^3 , приводим уравнение к виду уравнения (7. 134):

$$p^* + 0.0667 p^2 + 0.015 p + 0.000139 = 0.$$

Определяем обобщающие коэффициенты:

$$X = \frac{0,0667}{\sqrt[3]{0,000139}} = 1,28$$

$$Y = \frac{0.015}{\sqrt{0.000439^2}} = 5.6.$$

Произведение

$$XY = 1,28 \cdot 5,6 = 7,16 > 1.$$

Следовательно, система устойчива. Точка с найденными координатами X и Y на диаграмме (см. рис. 7. 57) лежит в области II, которая характеризует переходный процесс как колебательный затухающий.

THTEPATYPA

- 1. Баклушин П. А., Киселев И. К., Кубасова Л. И. Автоматизация теплоэнергетических установок. Госэнергоиздат, 1960.
- 2. Ордынцев В. М., Шендлер Ю. И. Автоматическое регулирование технологических процессов. Машгиз, 1960.
- 3. Стефанн Е. П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов. Госэнергоиздат, 1960.
- 4. Оппельт В. Основы техники автоматического регулирования. Госэнергоиздат, 1960.
- 5. Лоссиевский В. Л. Основы автоматического регулирования технологических процессов. Оборонгиз, 1949. 6. Лернер Л. Я. Введение в теорию автоматического регулирования.
- Машгиз, 1958. 7. Фатеев А. В. Основы линейной теории автоматического регулиро-
- вания. Госэнергоиздат, 1954. 8. Дудников Е. Г. Основы автоматического регулирования тепловых
- процессов. Госэнергоиздат, 1956.
- 9. Олейников В. А., Зотов Н. С. Автоматическое регулирование технологических процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности.
- Гостонтехиздат, 1962. 10. Ротач В. Я. Расчет настройки промышленных систем регулирова-
- ния. Госэнергонздат, 1961. 11. Автоматическая оптимизация управляемых систем. Сборник под редак-
- цией члена корреспондента АН СССР Б. Н. Петрова. ИЛ, 1960.
- 12. Островский Ю. И. Пневматический экстремум-регулятор. Авто-
- матика и телемеханика, т. XXIII, № 11, 1957.

 13. Мееров М. В., Дианов В. Г. Теория автоматического регулирования и авторегуляторы. Гостонтехнадат. 1963.

ГЛАВА 8

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОПЕССОВ

общие характеристики

Кроме деления регуляторов на типы П, И, ПИ, ПД и ПИД и по способу действия — на примого и непримого действия, различают регуляторы прерывают о и непрерывного действия, Существуют еще

программные регуляторы.

Регуляторы прерывного действия — такие, у которых при непрерывном изменении регулируемой вългипы регулирующий оргаперемещается прерывно через определенные промежутки времени. К числу прерывных относятся некоторые виды электрических регуляторов, у которых регулирующий орган имеет привьод от электродвигателя, включаемого регулятором через определенные интервалы. В процессах нефтепереработки регуляторы переывного действия, например двухиозиционные, применяют редко.

Пневматические II-, ПИ- и ПИД-регуляторы являются регуляторами непрерывного действия. У илх при изменениях регулируемой величины регулирующий орган перемещается непрерывно.

Программные регулиторы — такие, у которых задание изменяется особым устройством по заданной программе. Например, программный регулятор может поддерживать температуру, повыщая и понижая ее в определенное время. Регулирующее устройство программных регуляторов почти пичем не отличается от обычных (не программных) регуляторов.

По виду вспомогательной энергии, применяемой для привода регулирующего органа, регулиторы непримого действия подразделяются на иневматические, электрические и гидравлические. В процессах нефтепереработки в основном применяют пневматические регулиторы как вэрывобезопасные. В связи с этим в данной книге описываются только основные виды пневматических регулиторов. Для ознакомления с электрическими и гидравлическими регулиторамы необходимо обратиться к другим источникам. Кроме указанного выше, регуляторы различают еще по виду регулируемой величины: регуляторы температуры, давления, рассада уровня и т. п. Промышленные регуляторы различных параметров, как правило, имеют одинаковые регулирующие устройства и отличаются друг от друга лишь видом и устройством измерительной части.

Например, наиболее распространенный пиевматический ПИ-регулятор типа 0.4, выпускаемый отечественной промышленностью, используется для регулирования почти всех видов регулируемых параметров процессов исфтенереработки. Схема и действие регулитора типа 04 были описаны в § 6 главы 7 (см. рис. 7, 48).

Описанные в главе 5 шевматические устройства для дистанционной передачи показаний уровнемеров широко примеляются и для регулирования уровня, так как они по своему устройству (см. рис. 5. 11 и 5. 13) и действию являются П-регуляторами.

§ 2. РЕГУЛЯТОРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АУС

В последние годы получают все большее распространение иневматеческие регуляторы АУС (агрегатво-упифицированной системы). В эту систему входят пе только регуляторы, но и другие блоки, выполняющие различные функции; эти блоки (блок предварения, реле соотношения, блок сумирования, блок соотпошения и др.) также могут быть включены в систему регулирования.

Основным в системе АУС является регулирующий блок, представляющий собой ПИ-регулятор.

Регулятор собран из стальных колец разной высоты наружным желемурых болдами, и общей высотой 150—200 мм. Кольца образуют ряд камер, разделенных резиновыми мембранами и металлическими перегородками (рис. 8. 1). Регулятор включает блоки усилителя, пропорциональности и интегрирующий. Кроме того, он имеет дополнительное реле отключения, не имеющее какого-либо принципиального отношения к регулирующему устгойству.

Для питания регулитора требуется сухой очищенный от пыли других примесей сжагый воздух или шертный газ при постоянном давлении $1,4\,\kappa P/\epsilon w^2$. Для очистки воздуха и поддержайня постоянного давления перед регулитором на линии питания сжагым воздух устанавливают вебольшой фильтр и редуктор давления (на рисунке не показаны). Регулитор не имест шкалы, и для наблюдения за изженением регулируемой величины требуется вторичный прибор- Регулируемая величина подводится к регулитору в виде давления скатого воздуха от соответствующего датчика.

Для работы регулятора необходим еще один редуктор давления воздуха — задатчик — для подачи давления задания, изменяемого въучную в посвелах от 0.2 до $1\kappa I/c\kappa^2$

В качестве примера на рис. 8. 2 приведена схема применения регулирования давления в газосепараторе. Вторичный прибор, кроме регистрации регулируемой величины, поступающей от датчика, измеряет давление воздуха после регулитора (па клапан), выдает сингала на реле отключения регуля-

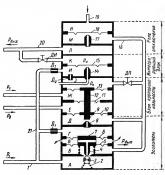


Рис. 8. 1. ПИ-регулятор АУС.

тора и позволяет перейти на ручное управление регулирующим клапаном, выдает давление задания регулитору. Иневматический сигнал на отключение регулитора и переход на ручное управление выдается краном переключения, встроенным в корпус вторичного
прибора. Поворотом рукоятик крана 5 воздух от линии питания
подается на реле отключения регулитора, а к линии на клапан подключается воздух от задатчика. При ручном управлении давление на
клапан изменяется вручную рукояткой редуктора задатчика.

Существуют разновидности регуляторов АУС, у которых реле отключения отсутствует. В некоторых моделях задатчик расположен не в корпусе вторичного прибора, а непосредственно в верхней части регулятора.

Как видио из схемы, регулятор не связан механически с вторичным прибором, он просто подключен к той же линии выходиого давления датчика, к которой подключен и вторичный прибор. Такое включение регулятора возможно только при условии применения пневматического датчика.



1 — ганосенаратор; 2 — ресулирующий калана; 3 — доктна устроботва для ими валания; 4 — и толучиный прибор; 6 — усметный прибор; 6 — усметный прибор; 6 — усметный выпочения роле отключения в перевода системы на усучис управление; 6 — укажатства распечения калапан; 7 — укажатства не тогратор регулируемой величины; 8 — руконтка задатчика; 9 — регулятор АСС; 16 — редуктор давания; 11 — фильтр воздука; 12 — линия питания.

Раздельное действие регулятора и вторичного прибора создает ряд преимуществ по сравненное собъчными регуляторами, у которых регулирующее устройство встроено в намерительный прибор.
Балгодаря отсутствию механических сочленений (тяг и ричагов)
между намерительной частью вторичного прибора и регулятором
полностью исключены иогрешности, связанные с люфтами и силами
трения подвижной системы. Раздельная установка позволяет удалить регулятор от вторичного прибора, например приблизить его
к клапану или установить в удобном для обслуживания месте. И,
наконец, регулятор может быть использован для регулирования
любого параметра, измерлемого пнемомдатчиком.

Вторичный прибор и регулятор могут быть установлены на расстоянии до 150 м от датчика.

Регулятор АУС действует так (см. рис. 8. 1). Воздух из линии питания I при давлении 1, $\kappa I'$ см² поступает в камеру A, выходное отверстие которой перерсумыет шариковый клапан 3 при помощи

22 Закаа 1042.

пружины 2. К шарику 3 прилегает полый шток 4, являющийся продолжением шайбы 7, скрепленной с двумя одинаковыми резиновыми мембранами 5 и 6. Камера В между этими мембранами сообщена

с атмосферой через отверстия в корпусе.

Мембраны 5 и 6 скреплены между собой шайбой 7 и могут перемещаться (прогибаться) вверх или вниз под действием развоссудавления в камерах Г и Б. Если сила, действующая на мембраны со стороны камерах Г, больше, чем в камере Б, то мембраны движутся вниз, если меньше, то вверх. При движении мембран вниз полай шток 4 стводит шарик тоже вниз и воздух из камеры А проникает в камеру Б. При движения мембран 5 и 6 вверх шарик прикрывает отверстве, доступ воздуха из камеры А в камеру Б уменьшается и может прекратиться совсем, при этом камера Б через полый шток 4 и камеру В сообщается с атмосферой.

Благодаря палично пружины под мембраной 5 давление в камере I всегда больше давления в камере В на постоянную величину, пропорциональную упругости пружины, примерво на 0,2 кI/см². Так как камеры Д и В сообщены между собой, то очевидио, что перепад давления в 0,2 кI/см² подперяживается и на сопле 8. При неизменном давлении питания (и камере I) перепад давления на сопле 8 во время работы регулятора остается все время постоянным. Сопло 8, работающих при переменном перепаде давления, в отличие от сопел, работающих при переменном перепаде (со сбросом в атмосферу), имеет бъльщую учествительность к печеемещениям заслонки

и более линейную характеристику.

Блок усилителя является усилителем мощности, но не величины давления. Давление в камере Г всегда отличается от давления в камерах Д и В лишь ва постоянную величину 0.2 кг/см². Но количество воздуха (мощность потока), протеклющего через шариковый клапай В в лишно выхода, во много раз превышает ноток воздуха

через сопло 8.

На липип питапии I часть воздуха подается по трубке 21 к постояниям дросселям I₁ и I₂, Через дроссель I₁ воздух течет в камеру I' и из нее через сопло 8 — в камеру I и далее в трубку I6. Трубка I6 для выходящего воздуха через регулируемый дроссель II соединиется с камерой 3. Верхипий конец трубки I6 подключен к камере M, сообщенной через сопло I7 с липией 20, по которой выходное давление рыку воздуха из регулятора передается на мембрапный привод исполнительного мехацияма (па рис. 8. 1 не показан). Камера M отделена от камеры H резиновой мембрапой I8. В камеру H по трубке I9 может подаваться скатый воздух от вторичного прибора (па рис. 8. 1 не показав). Из липии 20 воздух через дроссель ДИ поступает в камеру K, отделенную от камеры И резиновой мембраной I5. Воздух из липин питания через дроссель I₄ течет в камеру И. Последияя сообщена через дроссель I₄ с камерой 3 и через сопло I4 — с атмосферой. Между камерами 3 и Д расположена сборка из трех мембран $(0, 11 \text{ и } 13, \text{ образующих камеры } \text{Ж и } \text{E. В камеру } \text{Ж подается воздух от задатчика, давление которого при работе регулятора не намениется. Давление в камере <math>K$ изменяют лины при наменении задения регулятора. В камеру E поступнет воздух от датчика, давление которого является регуляруемой величиной. Площади мембран 10 и 13 одинаковы. Площадь средней мембрани 10 меньше, еме у каждой из мембран 10 и 13. Все три мембраны жестко соединены между собой стерьнем 12 и перемещаются вверх кли вина все вместе. Нижняя часть стеркия 12, выступающая в камеру \mathcal{I} , образует заслонку 9 для солла 8.

При равных давлениях в камерах \overline{A} и 3 ($p_{\text{вых}} = p_n$) сборка из демебран 10, 11 и 13 может перемещаться только при изменениях давления в камерах \overline{E} или \overline{R} . При постоянном давлении задания мембраны будут перемещаться вниз, если давление в камере \overline{E} становится больше, τ . е. если $p_{\overline{A}} > p_n$ и вверх, если $p_1 < p_n$.

Когда $p_{\pi} = p_{\theta}$ и $p_{\text{вых}} = p_{\pi}$, мембраны находятся в покое.

Предположим, что регулитор включен в систему регулирования, как показано на рис. 8. 2, и его мембраны находится в покое. Такое состояние соответствует равенству регулируемой величины ее заданному значению.

Допустим, что регулируемое давление увеличилось на копечную величину, например от уменьшения потребления газа, и увеличилось выходное давление датчика p_{Λ} (см. рис. 8. 1). От этого равновесие нарушится, скла, направленная вина, увеличится и мембраны начнут перемещаться вина, заслонка 9 прибизится к соилу 8. Как только это произойдет, повысится давление в камере Г, мембраны 6 и 6 прогнутся и шарик 3 опустится. Приток воздуха из камеры А в камеру Б умеличится. От этого повысится выходное давление $p_{вых}$, которое, действуя в камере Д на мембрану 10, приостановит перемещение мембраны вина.

Увеличившееся выходное давление $p_{\rm mag}$ воздействует на регумирующий орган и заставляет его приоткриться (см. рыс. 8. 2), чтобы регулируемое давление понизилось. Допустим, что оно понизилось до заданного и давление $p_{\rm R}$ (рис. 8. 1) снова стало ранным $p_{\rm sa}$. Чтобы не бало дальнейшего повышения выходного давления $p_{\rm mag}$ необходимо, чтобы и давление в камерах J и 3 снова стало одинаковым, т. е. $p_{\rm mag} = p_{\rm mag}$. Действительно, это происходит за счет увеличения давления $p_{\rm b}$ в камере 3. J3-за наличия дросселя J4 давление в камере 3. Может отличаться некоторое время от давлению в намере J4. Давление же в камере J6 дестда равно давлению в камере J7 ак как он отделены друг от друга мембраной J5, имеющей равные площади каждой на сторон. Лишь при установившемоя $p_{\rm mag}$ давление в камереах J3 M4 выравнивается чрез дроссель J5 делается равным давлению в камере K6. Избаток воздуха из камеры M6 сбраснавается в атмосфесу чрезе сопло M5.

Давление $p_{\rm H}$ в камере K может отличаться от $p_{\rm BNX}$ из-за дросселя $\mathcal{J}\mathcal{H}$, но лишь тогда, когда $p_{\rm BNX}$ изменяется. При неизменном свячении $p_{\rm BNX}$ через некоторое время $p_{\rm H}$ становится равным $p_{\rm BNX}$

Так создается новое состояние равновесия. Заслонка 9 стала несколько ближе к соплу 8, выходное давление немного повысилось, а регулируемая величина вернулась после отклонения опять к заданному значению.

При уменьшении давления ρ_{B} в камере E заслонка θ под действием унеличившейся силы, направленной вверх, отойдет от сопла δ , выходное давление понизится, понизится и давления в камерах R, H и S. Когда давление ρ_{B} сиова станет равным давлению задавлям наступит вовое состояние равновесия при няюм выходном задавлям, наступит вовое состояние равновесия при няюм выходном

Давление в камере Д выполняет работу отрицательной, а в камере З положительной обратной связи. Последняя служит для того, чтобы можно было наменять величину отридательной обратной связи, определяющей собой неравномерность регулятора, или, как привито называть эту величину в промышленных регуляторах, планазон доосселиюравания (или попоопцювальности).

Регулировка (настройка) неравномерности достигается открытнем или прикрытием дросселя ДИ. Если открытие дросселя увеличить, то дейстиен положительной обратной связи увеничивается и в результате отрицательная обратная связь уменьшается, вместе с ней уменьшается и неравномерность. При прикрытии дросселя неравномерность уменичивается.

Дроссель ДИ и камера К создают интегрирующее действие регулятора. Для поясвения этого допустим, что регулируемая величие рад несколько увеличильсь и некоторое время не возвращается к заданному значению даже после увеличения выходного давления, вызванного перемещенных заслоких в ник з ник в момент изменения ра-

Если нет интегрирующего действия (при закрытом дроссейе \mathcal{M}), дваление в камере K после отклонения p_π от задащного значения не будет изменяться. Давление положительной обратной связи также не изменятся. Давление p_{\max} несколько увеличится, не при этом регулируемая величина е возвратится к заданному значению (p_π будет оставаться больше p_a). Благодаря интегрирующему действию регулируемая величина будет возвращева к заданному значению даже после прекращения се изменения. Это достигается тем, что в нашем случае носле увеличения p_π и помышения p_{\max} дваление p_n в камере K не остается постоянным (так как дроссель \mathcal{M} И открыт), а начинает повышение p_m в секоторым запаздыванием по времени за счет сопротивления этого дроссель. Это всечет за собой постепенное повышение p_n положительной обратной слязи до значил p_{\max} . В результате сборка трех мембрая, в вместе с ними и заслонки 9 олять вачнут двигаться вниз из-за разности двялений в камерах E и K (p_π) p_m). От этого выходное пыление нальение

будет повыпнаться. Если регулируемая величина не возвратится к заданному значению, то повышение выходного давления будет продолжаться до тех пор, пока оно не достигнет верхнего предельного значения ($1 \, K^I / c M^3$). Если же регулируемая величина примет заданное значение, то давления в камерах E и R станут равными и движение заслонки вниз прекратится.

При уменьшении давления p_{π} интегрирующим действием заслонка 9 будет отводиться от сопла 8 и p_{\max} будет понижаться все то время, пока регулируемая величина не будет возвращена к за-

данному значению.

Интегрирующее действие можно изменять настройкой дросселя ДИ, причем оно уменьшается с прикрытием дросселя и наоборот. Оценивают интегрирующее действие этого регулятора также по ве-

личине времени изодрома T_i .

Отличительной чертой регулятора АУС является то, что у него мембраны перемещаются от развости действующих на них сил, причем при возникновении этой развости тотчас же возрастают силы противоположного паправления, которые ее устраилют. Такое действие называется компенсацией сил, поэтому подобные регуляторы называют компенсационными. Результирующие перемещения подвижимых дегалей очень незвачительным. Например, сборка из трех мембраи перемещается лишь в пределах рабочего хода заслоики 9, который составляет соглае доли миллиметра. Это обстоятельство значительно повышает срок службы регулятора за счет уменьшения извоса подвижных частей.

Регулятор АУС имеет значительно большую чувствительность к изменениям регулируемой величины, чем регуляторы пневматического действия, описанные выше. Это объясняется достаточно большими площадями его мембран, которые начинают перемещаться

уже при очень малых разностях давлений.

Промышленные регуляторы АУС выпускаются с неравномерностью, которую можно настраивать в пределах от 10 до 250%, и с временем изодрома, имеющим настройку от 3 сек до 100 мил.

На рис. 8. 3. приведена схема блока предварения АУС, который может быть подключен к выходу регулятора или к его входу на линии давления от датчика. В обоит случаях блоком предварения достигается придание ПИ-регулятору свойств ПИД-регулятора. Блок предварения можно подключать к выходу объячых регулятора типа П и ПИ, что дает возможность получить результирующие характеристики ПД- и ПИД-регуляторов.

Блок состоит из усилителя, устроенного так же, как и усилитель у описанного выше ПИ-регулитора АУС (рис. 8. 1), и сборки трех мембран. Мембраны 4 и 6 одинаковы, илощарь каждой из них больше площади средней мембраны 5. Мембраны находятся в покое, если давления в камерах Д. Е. Ж. и 3 равны, при этом давления на выходе Р_{вых} равно давлению на входе Рд. (в камере Е). Если

это давление не изменяется, то блок работает как усилитель мощности.

Елок предварения имеет отрицательную в камере \mathcal{I} и положительную в камерах 3 и \mathcal{H} обратные связи. Когда давление p_1 не изменяется, действие сплы со стороны мембраны 4 коменотелурется давлением $p_{\text{вых}}$ в камере \mathcal{H} . В это время сила давления в камере \mathcal{E} , паправленная вида, уранновешивается разностью сил давлений в камерах \mathcal{I} и \mathcal{H} , и мембраны находится в покос,




Рис. 8. 3. Блок предварения АУС.

t= линия питания смятым волухом; 2— выходное давление p_{π} от регулитора выи латчина 2— отеренсать, δ и ϵ — межбрык; τ — лашия выходное лавления $p_{\rm BMX}$ блока; Π_{π} — остоинный дросссаь; Π_{R} — дросссаь ностройки времени предварении; A, b, B, Γ , Π , b, H и S— какры,

Допустим, что блок работает и на выходе установилось какое-либо неизменное давление между 0 и 1 к Γ /см². Пусть далее давление p_{π} начало изменяться, например в сторону повышения. В момент начала изменения рд вследствие возрастания давления в камере Е равновесие нарушается и мембраны начинают пвигаться вниз, заслонка прикрывает сопло усилителя и выходное давление повышается. Одновременно повышается давление в камере 3. Но в камере Ж давление повышается до разу, а с некоторым запаздыванием в зависимости от степени открытия дросселя Др. Вследствие этого в первый момент в большей степени действует положительная обратная связь в камере 3, которая ускоряет движение заслонки вниз, что создает скачок выходного давления. Во время дальнейшего изменения радавление в камере Ж не становится равным рам, поэтому продолжает действовать положительная обратная связь, что и приводит к опережению выходным давлением давления рд (см. рис. 7. 49). При увеличении эффекта предварения величина отклонения $^{1}/\delta$ и время предварения T_{p} становятся больше, а при уменьшении— меньше. Зависимость величины выходного давления р_{вых} от входного для блока предварения выражается (с некоторым упрощением) уравнением

$$p_{\text{BMX}} = p_{\text{g}} + T_R \frac{dp_{\text{g}}}{dt}. \tag{8.1}$$

Как видно, выходное давление равно сумме из входного и приращения давления, пропорционального скорости изменения этого же входного давления.

При синусопдальном изменении p_R давление на выходе из блока предварения также изменяется синусопдально, но опережает по фазе входиме колебания. Время предварения T_R описанного блока можно изменять в пределах от 0,05 до 10 мин регулировкой дросселя R_R . С прикрытием дросселя время предварения T_R увеличивается.

Добавление блока предварения улучшает качество работы Предварения обычно применяют в системах регулирования, включающих объекты с большим запазлыванием.

Важным прябором АУС является блок суммирования. Применяется он тогда, когда требуется ввести коррекцию к одной величине по значению другой. В этом случае два швевматических сигнала (выходные давления датчиков или регуляторов) суммируются и лишь результирующий общий сигнал воздействует на регулирующий орган системы регулирования. Схема блока суммирования приведена на рис. 8. 4.


В отличие от регулятора и блока предварения АУС в блоке суммирования применен усклитель мощьости, в котором изменения давления питающего воздуха не оказывают влияния на давление выхода. В регулиторе и блоке предварения выходное давление хотя и в небольшой степени, но все же изменяется при колебаннях давления питания, которые могут быть, несмотря на наличие редуктора, на линии питания перед приборами. Но поскольку они не являются измерительными блоками, эти колебания допустимы. Они практически не оказываюте выпяния на качество работы, поскольку блоки входят в замкнутий контур системы регулирования. Елок же суммирования выполняет а прифаетические действия, и его результат должен зависеть исключительно от величин, участвующих в этих действику, по не от колебаний давления питания,

Воздух к соплу 4 и в камеру \dot{P} поступает через постоянный дроссель 2, на котором поддерживается постоянный перепад, не зависящий от изменения давления питания.

Объясияется это наличием в камере Ж пружины. Давление в камере Е поддерживается всегда выше давления в камере Ж на постоянную величину, пропорциональную упругости пружины. Например, при увеличении давления в камере Е мембрана 3 протнется вверх, тариковый кланан Т уменьшин доступ воздуха и давление в камере E повизится. При понижении давления питания шариковый клапан приоткроего и давление снова повъжств. Как бы ин изменялюсь давление в камере \mathcal{H} (от 0, 2 до 1 $\kappa \Gamma/c\kappa^2$), перепад давления в камерах \mathcal{H} и \mathcal{E} , а следовательно, и на дросселе 2 всегда остается постоянным (около 0, 2 $\kappa \Gamma/c\kappa^2$).

Давление за дросселем 2 и выходное давление $p_{\text{вых}}$ зависят только от давления в камере \mathcal{H} , определяемого положением заслонки

5 относительно сопла 4.

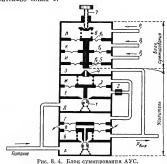

I — шариковый клапан; $\mathcal E$ — постоянный проссель; $\mathcal S$, f_1 , f_2 , f_3 — мембраны; $\mathcal F$ — солло; $\mathcal S$ — заслонка; $\mathcal S$ — пружина; $\mathcal F$ — винт настрой-ки; $\mathcal A$, $\mathcal E$, $\mathcal B$, $\mathcal F$, $\mathcal H$, $\mathcal B$, $\mathcal H$,

Суммируемыми величинами являются давления p_1 , p_2 и p_3 от трех датчиков, регуляторов или других устройств. Мембраны f_1 , f_2 и f_3 образуют общую сборку и могут перемещаться вверх или вин только все вместе. Площади мембран f_1 и f_3 равны, каждая из них составляет 0,5 f_2 .

Для пояснения действия блока составим уравнение равновесия сил сборки мембран и выразим рых через p₁, p₂ и p₃.

Уравнение равновесия сил

$$p_1f_1 + p_2f_2 + p_3f_3 + C_1 = p_{\text{BMX}}f_3 + p_3f_2 + p_2f_1,$$
 (8.2)

где C_1 — сила упругости пружвны 6, которую можно изменить натяжением винта 7.

ния. В корпус вторичного прибора, работающего с регулятором АУС, встроены переключения регулирующего клапана с автоматического управления на ручное и задатчик плевматического действия. Задат-чик является регулятором давления прямого действия.

§ 3. РЕГУЛЯТОРЫ ПРЯМОГО ЛЕЙСТВИЯ

Использование энергии регулируемой среды для приведения в действие регулирующего органа весьма целесообразно и экономически выгодно, поэтому создаются все более совершенные виды регулято-

ров прямого действия.

ров примого деньства.

В особенности благоприятной областью для применения регуляторов примого действия является область регулирования давления гава, чему способствует бурное развитие газовой промыпленности. В меньшей степени регуляторы примого действия применяются и для рутулирования давления жидких пефтепродуктов, температуры, уровня и расхода.

В зависимости от вида нагрузки различают следующие регуляторы

давления прямого действия: 1) грузовые;

2) пружинные;

3) с нагрузкой постоянным давлением;

4) с нагрузкой переменным давлением. В последних для изменения давления нагрузки применяют вспо-

могательные устройства, мазываемые пилотными. Этот вид регуляторов примого действия получим название пилотными. Этот вид регуляторов примого действия получия название пилотных. Простейший И-регулятор с грузовой нагрузской был описан выше (см. рис. 7, 45). Существует большое число разновидностей этих регуляторов, но область применения всех их ограничева нажими в средними (до 6—10 $\kappa I'/c\kappa^2$) давлениями из-за педостаточной прочности мембраны, подвергающейся односторониему давлению. В регу-ляторах прямого действия применяют обычно мембраны из прорезп-нению ткани, которая не выдерживает высоких односторонних давлений. Однако применение мембраны из новых синтетических ма-гериалов (капрона, нейлона и др.) может расширить область их применения в сторону более высоких давлений.

П-регулятор прямого действия с пружинной нагрузкой также был описан (см. рис. 7. 38). Число разновидностей этих регуляторов чрез-

вычайно велико.

Редукторы, применяемые для поддержания давления сжатого воздуха, поступающего на питание пневматических регуляторов непрямого действия, являются пружинными регуляторами прямого дейагражного девоглама, памински пружанными регулиторами примого дествия (рис. 8. б). Производительность их по воздух упри пормальных условиях составляет около 1,5 м³/ч. Редукторы основаны на сравнении свл., действующих на мембрану со стороны выходного давления и нагрузочной пруживы. Разность этих сил перемещает клапам 2, которым регулируется приток воздуха на сторону выхода. Редукторы настранай т на заланное выходное давление изменением натижения нагрузочной пружины 4. Назначение их состоит в поддержании выходного давления постоянным при возможных изменениях входного павления.

Редукторы бывают без сброса и со сбросом воздуха. У первых (рис. 8. 6, а) при герметичной системе на виходе и отсутствии расхода выходное давление нельзя понизить и сделать меньне выходного давления в данный момент. Как видьо из рисунка, при ослабления ватяжения пружины вингом пастройки 5 лапала 2 закрост проход-

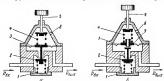


Рис. 8. 6. Редукторы давления воздуха пневматических регуляторов.

a — без оброса воздуха; δ — со обросом воздуха; I — пружина; 2 — входной иланан; 3 — мембрана; δ — нагружочная пружина; δ — вистрайки; δ — отверстие; T — кланам оброса давления; $P_{\rm BX}$ — входное и выходное давления.

ное отверстие, но выходное давление от этого не понизится. Однако такие редукторы широко применяют на линии питания регуляторов, в которых всегда имеется расход воздуха.

Для подачи давления в замкнутую систему, например в камеру задания регулятора АУС, редукторы без сброса воздуха непригодны.

В регулиторе со сбросом воздуха (рис. 8. 6, 6) имеется дополнитольный клапан 7, который открывается, когда сила, действующая на мембрапу силау со стороны выходного давления, становитоя больше силы натяжения нагрузочной пружины. Клапан для сброса воздуха срабатывает также и при ослаблении пружины 4, когда требуется поинанть выходное давление. Этот же клапан является предохранительным. Он срабатывает в случае превышения выходного давления над заданным, что может проводіти от неполного закрытив входного клапана. Редуктор со сбросом воздуха пригоден для питания замкнутких систем без расхода воздуха.

В описываемых редукторах выходное давление при увеличении входного несколько возрастает и наоборот. Объясняется это тем,

что с прогибом изменяется эффективная площадь мембраны. На рис. 8. 7 показаны три положения мембраны с опорным диском, диаметр которого составляет 80% от диаметра мембраны (ее незажатой части). Как видио, эффективная площадь мембраны максимальна при полном протибе вика; в средием положения она мевыше, а при

максимальном прогибе вверх минимальна, так как работает эластичная часть на растяжение. Вместе с изменением эффективной плошади изменяется сила, с которой мембрана действует на опорный диск, а следовательно, и на пружину. При увеличении входного давления, когда клапан должен прикрыться в большей степени, мембрана прогибается вверх и ее эффективная площадь уменьшается. Следовательно, при одном и том же натяге пружины для равновесия сил должно увеличиться павление в полости под мембраной, которое является и выходным давлением редуктора.

Анализируя действие мембраны, можно видеть, что даже при неизменяющемся входном давлении, но при изменениях расхода






Рис. 8. 7. Изменение эффективной площади мембраны с опорным диском.

а — мембрана полностью выгнута вверу; б — мембрана в среднем полномении; а — мембрана полностью вигнута ввия; F_0 — аффективная площаль мембраны; $F_{\rm DH, \, H}$ — площаль опоритог лиска; $F_{\rm 2H}$ — площаль опоритог лиска; $F_{\rm 2H}$ — площаль электичной части мембраны; $p_{\rm HD}$ — сила прумины; $p_{\rm BM}$ — выходное давление редунтора.

воздуха, когда клапан должен иметь разные степени открытия, выходное давление не оставется постоянным. При максимальном расходе, когда клапан должен быть полностью открыт, мембрана прогибается винз, ее эффективная площадь возрастает, а выходное давление уменьшается. При уменьшении расхода мембрана прогибается вверх и выходное давление умеличивается. Это явление называется перавномерностью мембранного привода регулятора и собиствение всем
мембранным П-регуляторам прямого действия. Эффективную площадь мембраны определяют по формуме

$$F_0 = \frac{1}{3} \frac{\pi}{4} (D^2 + Dd + d^2),$$
 (8.9)

где D — диаметр окружности заделки мембраны; d — диаметр опорного диска.

Для уменьшения неравномерности мембранного привода уменьшают ход клапана от полного открытия до полного закрытия, чтобы рабочий ход мембраны составлял лишь часть возможных ее перемещений и находился в средней зоне.

Степень изменения входного давления (веравномерность) от изменения расхода и входного давления может достигать 4—5% от величины заданного давления.

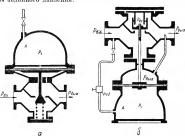


Рис. 8.8. Регуляторы давления прямого действия с нагрузкой давлением.

а — с неуравновещенным плунизером; 6 — с уравновещенным плунизером; A — нагрузочнан камора; Peb — редунгор; $P_{\rm BX}$ н $F_{\rm BMX}$ — входное и выходное давления; $p_{\rm a}$ — давления; $p_{\rm a}$ — давление задавиль.

Применяемые в промышленности редукторы для снижения давления кислорода, водорода и других сжатых газов, транспортируемых в баллонах, имеют устройство, аналогичное описанным редукторам.

торам. На рис. 8. 8 приведена схема двух промышленных регуляторов прамого действия с нагруакой давлением. Применяются они в основном для рекупциорования давления природного газа. На рис. 8. 8, а показана схема регулятора с неуравновешенным, а на рис. 8. 8, 6 с уравновешенным плутьжером. Давление в нагрузочной камере А маляется давлением задавили, так как его величной определяется выходное давление. Давление в нагрузочную камеру подается через редуктор или итольчатый вентиль. При хорошей герметичности камеры А поданное в нее давление может сохраняться постоянным неограниченное время.

В регуляторах на мембрану действуют близкие по величине давления: одно — постоянное — со стороны нагрузочной камеры, дрогое — переменное — со стороны выхода из регулятора. Регулятор с неуравновешенным плунжером является пропорциональным (типа П) вследствие наличия пружиных, а регулятор с уравновешенным плунжером — интегральным (типа И). Однако послединий имеет

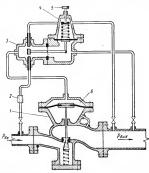


Рис. 8. 9. Регулятор давления газа прямого действия с нагрузкой переменным давлением — пилотный.

і — регулятор; 2 — фильтр; 3 — клапанняя коробка пилота; δ — мембранный механиям инлота; δ — винт настройки; δ — нагрузочная камера; $p_{\rm BX}$ и $p_{\rm BMX}$ — входное и выходное давления.

некоторую неравномерность из-за изменения эффективной площади мембраны при ее прогибах, о чем было сказано выше.

Поскольку в регуляторах с нагрузкой давлением мембрава пе подвержена действию больших нерепадов давления, эти регуляторы выпускают для работы при высоких (до $64 \ \kappa I' / c. \kappa^2$ и выше) входных давлениях (при давлениях на выходе от 2 до $20 \ \kappa I' / c. \kappa^2$).

Оба вида регуляторов выпускаются размерами от 25 до 300 мм. На рис. 8, 9 приведена схема регулятора давления газа прямого действия с нагрузкой переменным давлением, или пилотного. В этом регуляторе давление в пагрузочной камере изменяется вместе с изменением выходного давления, но с обратным знаком. Так, например, при увеличении выходного давления давление в нагрузочной камере уменьшается. Это увеличивает перепад на мембране и, следовательно, перестановочную силу, повышая тем самым чувствительность регулятора.

гультора.
Пилот (его называют еще командным или управляющим регулятором) состоит из мембранного чувствительного механизма 4 и клананной коробки 3. Регулируемое выходное давление подается в ка-

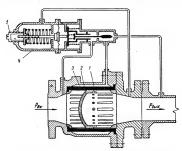


Рис. 8. 10. Пилотный регулятор с эластичной муфтой. I — эластичная муфта; 2 — глухая перегородка; 3 — нагрузочная камера; 4 — пилот; δ — винт настройки; $p_{\rm BX}$ и $p_{\rm BMX}$ — входное и выходное давления.

меру под мембраной. Последняя связана при помощи рычага с клапамеру под мембраной. Последняя связана при помощи рачага с клапа-пом. В клапаниру коробку подается таз высокого давления, откуда оп поступает в нагрузочную камеру 6 и частично в линию сброса, сединениую с трубопроводом после регулятора (свитая по направле-нию потока). Заданное значение давления устанавливается видгом 5 илиота. При ворматьной работе регулятора давления с двух сторон мембраны близки по величине. При повышении р_{вых} пвлот умень-пает доступ таза в нагрузочную камеру и увеличивает сброе. В ре-зультате давление в нагрузочной камере уменьпается и шудижер перекрывает проходное отверстие. При уменьшении выходного да-вления пилот увелачивает давление в нагрузочной камере. Из-за мембрани в пилоте, которая подвержена односторошему давлению, эти регуляторы поддерживают выходное давление_пе

выше $15~\kappa\Gamma/c$ м² при входном давлении до $64~\kappa\Gamma/c$ м². Выпускаются они размером от $25~\pi$ о 300~мм.

На рис. 8. 10 приведена схема современного пилотного рогулягора, в котором стальные плупкиер и седла заменены ицинидрической эластичной муфтой I из бензостойкой резины. Муфта облегчает щиливдрическую вставку с глухой перегородкой 2. Газ из трубопровода высокого давления поступает через прорези во вставке (со стороны входа) под резиновую муфту, откимает ее и проходит через образовавшийся кольменой зазор между муфтой и глухой перегород-

кой и прорези вставки со стороны выхода в трубопровод низкого давления. Эластичная муфта окружена снаружи герметичной кольцевой нагрузочной камерой 3, в которой пилотом 4 поддерживается нагрувочное давление. Действием пилота нагрузочное давление создается таким, при котором выходное давление поддерживается на заданном значении. И в этом регуляторе эластичная муфта, являющаяся мембраной, не подвержена высокому одностороннему давлению. Нагрузочное давление близко по величине к входному давлению. При отклонении регулируемого давления в сторону увеличения нагрузочное дав-




Рис. 8. 11. Регулятор температуры прямого действия с манометрическим датчиком.

регулирующий клапан; 3 — пружина; 3 — сильфон; 4 — капилляр; 5 — термобаллон.

ление также увеличивается и, прижимая муфту, уменьшает сечение приходного кольпевого азора. При уменьшения выходного давления нагрузочное давление уменьшения и подача газа увеличивается. Задаше регулятора наменяется натяжением прумяны пилота винтом 5. Выпускаются эти регуляторы размерами (подсоединительных фланцев) от 25 до 300 мм. Они имеют больщую пропускиую способность и надежны в работе.

Поскольку пилотные устройства являются по существу П-регуляторами с пружинной нагрузкой, то в целом пилотные регуляторы также пропорциональные.

Регуляторы температуры прямого действия в нефтеперерабатывающей промыпленности не получили большого распространения из-за их недостаточно вмоской точности и ограничениях пределов измерения. В существующих регуляторах используются датчики, основанные на распирении тел. Чунствительные элементы датчиков могут развивать достаточно большую энергию.

²³ Заказ 1042.

На рис. 8. 11 приведена схема П-регулятора температуры с манометрическим датчиком. Применяют жидкостные и паро-жидкостные термоситемы. Термобаллои устанавливают в аппарат лии трубопровод, температуру среды в котором нужно регулировать. Регулирующий клапан, как это видно из рисунка, открывается и закрывается при изменениях давления в термосистеме, которое

зависит от температуры термобаллона.
В регуляторах уровия прямого действия используется подъемная сила пошлавка (рис. 8. 12).

Рис. 8. 12. Регулятор уровня прямого действия.

Рис. 8. 13. Регулятор расхода прямого действия. 1 — диафрагма; 3 — мембрана; 3 винт настояки залания.

Связь между регулирующим клапаном и попланком рычанизы. Регуляторы расхода примого действия в промышленных условиях применлюгся редко. Основаны они на поддержания постоянного перепада давления на днафратме или другом виде дроссельного устройства (рис. 8. 13). Задание регуляторы может изменяться регуляровкой пружины винтом 3, которой определяется положение регулярующего клапана. Поскольку перепад на днафратме I остается постоянным (при неваменном давлении на входе), то, следовательно, будет постоянным и расход жидкости или газа. Такие регуляторы используются для подцержания постоянства расхода через аппараты, сопротивление потоку которых не остается постоянным.

§ 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

Основным и наиболее распространенным исполнительным механизмом регуляторов иневматического действия является регулирующий клапан с мембранным приводом, менее распространенным клапан с побищевым поиволом. Действие регулирующего клапана состоит в перемещении плунжера, перекрывающего проходное сечение в соответствии с изменениями командного давления воздуха над мембраной привода клапана (рис. 8. 14). При увеличении давления воздуха над мембраной

иток вместе с ідунжером движется вида и клапан перекрывается. При уменьшении давления воздуха силой пруживы плутижер принодинмается и клапан отчислю разповидностей регулирующих клананою. Различают их по присоединительным размерам, производительности, условному давлению, на которое рассчитан корпус, по виду плутижера, по материалу корпуса в зависимости от коррозийности регулируемой среды, по рабочей температуре и кекоторым другим призвакам.

В промышленных условиях применног капанав размером от $D_y = 6$ мм до $D_y = 300$ мм. Пишь в редких случаях можно встретить клапаны меньших и больших размеров. Наиболее распространенным по условному далению изликоток клапаны, рассчитанием на $p_y = 10$, 25, 40 и 160 $\kappa^{1/2} c^{2\kappa}$. Клапаны на более можном далению далению в даления правителя уже специальности у даления являются уже специальности у даления являются уже специальности у даления являются уже специальности у даления в даления у даления у даления за даления з

По виду запорного устройства пары плунжер — седла клапаны различают односедельные и двухседельные.

Для односедельных запорных устройсти клапанов (см. рис. 8. в и. 8. 11) характерна неуравновешенность илунжера. В них на илунжер действует сила давления среды, направленная противоположно по отношению к силе мембранного привода. При высоких давлениях сила среды может быть настолько боль-




Рис. 8. 14. Регулирующий клапан с пневматическим мембранным приводом.

мембрана; 2 — пружина;
 шток; 4 — плунжер; 5 — корпус клапана.

пой, что давления воздуха в 1 $\kappa I'/c \omega^2$ над мембраной будет недостаточно для перемещения плунжера. Поэтому односедельные неуравновещенные плунжеры применяют лишь в клапанах малого вазмера или при низких давлениях среды.

Двухседельные запорные устройства клапанов (рис. 8. 14) имеют почти уравновешенный плунжер. Как это видно из рисунка, в них давление потока передается верхней и нижней частям плунжера. в противоположном направлении. Но из-за коиструктивных условий

полное уравновешивание сил не достигается, так как сборка требует, чтобы нижняя часть плунжера могла быть пропущена через верхнее седло. Существуют, однако, и односедельные клапаны с уравновешенным плунжером, конструкция которого такая же, как у плунжера, описанного выше регулятора прямого действия (см. рис. 8. 8, 6).

По конструкции плунжера клапаны бывают игольчатые (форма плунжера напоминает острие иглы), тарельчатые (плунжер плоский, рис. 8. 12), с треугольными прохорис. 8. 12), с треугольными прохо-




рис. 8. 12), с треугольными проходами (рис. 8. 14), со стериклевым илунжером (рис. 8. 15). В зависьмости от действия плунжера клананы различают пормально открытим и нормально закрытые.

Изображенные на рис. 8. 14 и 8. 15 клапаны нормально открытые. В них при отсутствии давления воздуха над мембраной привода плун-




Рис. 8. 15. Двухседельный клапан со стержневым плунжером.

1 — плунжер стержневой; 2 — корпус; 3 — лубрикатор; 4 — сальник штока.

Рис. 8. 16. Регулирующий кланан тина ВО с треугольными проходами.

жер приподнят, т.е. клапан открыт. Такие клапаны называют еще типа B3 от слов «воздух закрывает».

На рис. 8. 16 показана конструкция нормально закрытого кланана, который открывается при увеличении давления воздуха над мембраной и поэтому называется еще типа ВО от слов «воздух открываеть,

Большое значение имеет форма плунжера, от которой зависит расходная характеристика клапава, т. е. зависимость между ходом плунжера и количеством жидкости, пара или газа, протекающих чеоез клапан в епшилу времени.

Расход жидкости, протекающей через клапан, можно выразить уравнением расхода для диафрагмы [см. гл. 4, уравнение (4. 12)]:

$$Q = \alpha F \sqrt{\frac{2g \Delta p}{\gamma}} \, m^3/ce\kappa,$$

поскольку клапан также можно рассматривать как дроссельное устройство, установленное в трубопроводе. Разница состоит в том, что проходное сечение клапана F не остается постоянным, а изменяется вместе с перемещением плунжера.

Этому уравнению можно придать вид:

$$Q = C \sqrt{\frac{p_1 - p_2}{\gamma}}, \qquad (8.10)$$

где Q — расход жидкости в $m^3/4$;

 p_1 — абсолютное давление перед клапаном в $\kappa \Gamma / c M^2$; p_2 — абсолютное давление после клапана в $\kappa \Gamma / c M^2$;

у — удельный вес жидкости в кГ/м³;

С — коэффициент производительности, причем

$$C = k \alpha F \sqrt{2g}$$
,

к — коэффициент, учитывающий изменение размерности.
 Из формулы (8. 10) следует, что коэффициент производительно-

из формулы (8. 10) следует, что коэффициент производительности C по величине равен расходу жидкости удельного веса 1 $\Gamma/c.m^3$ (воды) при развости давлений до и после клапана 1 $\kappa\Gamma/c.m^2$.

Величина С характерна для каждого регулирующего клапана и зависит от его размера и конструкции плунжера; она может поэтому служить для сравнения и оценки производительности различных клапанов.

Для каждого вида клапана коэффициент C определяют опытным путем при полном открытии клапана; его значения приводятся в сотоветствующих справочных таблидах и в паспортах клапанов. Это обстоятельство дает возможность легко выбрать требуемый размер клапана по вычисленному теоретически значению C для заданной максимальной производительности.

Коэффициент производительности C определяют по одной из следующих формул:

для жидкостей

$$C = \frac{Q}{\sqrt{\frac{p_1 - p_2}{V}}}; \quad (8.11)$$

для насыщенного и перегретого водяного пара при $p_2 > 0.5 p_1$

$$C = \frac{W}{31,6 \text{ e V} (p_1 - p_2) \gamma_1}, \qquad (8.42)$$

при
$$p_2 \le 0.5 p_1$$

$$C = \frac{W}{17.3 \sqrt{p_1 \gamma_1}}; (8.13)$$

для газов при $p_2 > 0.5 p_1$

$$C = \frac{Q}{514 \text{ s } \sqrt{\frac{(p_1 - p_2)p_1}{n_1 \cdot (272 + t)}}}, \quad (8.14)$$

при $p_2 \le 0.5 p_1$

$$C = \frac{Q}{280 p_1 \sqrt{\frac{4}{v_{rr}(273 + t)}}},$$
 (8. 15)

где p_1 — абсолютное давление до клапана в $\kappa \Gamma / c M^2$;

р₂ — абсолютное давление после клапанов кГ/см²; О — расход жидкости в м³/ч или расход газа в м³/ч (при 0°С и 760 мм рт. ст.);

W — расход пара в $\kappa \Gamma / \eta$;

у — удельный вес жидкости в $\kappa \Gamma / M^3$;

у₁ — удельный вес пара в рабочих условиях в кГ/м³;

 $\gamma_{\rm H}$ — удельный вес газа при 0°C и 760 мм рт. ст. в $\kappa \Gamma/{\rm M}^3$; поправочный коэффициент на расширение струи газа или пара.

При
$$\frac{p_1-p_2}{p_1} \le 0.08$$

$$\varepsilon = 1$$
:

при $\frac{p_1-p_2}{p_1} > 0.08$

$$\varepsilon = 1 - 0.46 \frac{p_1 - p_2}{p_1}$$
. (8. 16)

Значения коэффициентов С для выпускаемых отечественной промышленностью регулирующих клапанов приведены в приложении 9.

Расходная характеристика клапана при постоянном перепаде называется идеальной, а при переменном — рабочей. Регулирующие клацаны выпускаются с различными ными характеристиками.

Клапаны с тарельчатым плунжером имеют характеристику, приведенную на рис. 8. 17 (кривая 1). Как видно из рисунка при ходе плунжера на 40% от полного хода расход быстро увеличивается, почти до 90% от максимальной производительности.

Клапаны с плунжером и треугольными проходами имеют тоже нелинейную параболическую характеристику (кривая 3).

Выпускаются клапаны еще с линейной (кривая 2) и логарифмической (кривая 4) характеристиками, что достигается соответствующим формами плувжеров. Логарифмическая характеристика блияка к параболической.

При работе идеальная расходная характеристика не сохраняется, чак нак неренад на клапане обычно не остается постоянням. С увеличением степени открытия перенад, как правило, уменьшается. На рис. 8. 18 показан график рабочих характеристик клапана, имеющего линейную падеальную характеристику при некотором перепаде И, принятом за единицу. Как видно, при уменьшении перепада характеристика искажается все больше и больше.





Рис. 8. 17. Расходные характери- Рис. 8. 18. Рабочие характеристики стики регулирующих клапанов.

Чтобы избежать сильного искажения расходных характеристик, следует выбрать клапан такой, у которого даже при максимальном открытам (расходе) перепад в реальных условиях оставался бы по возможности ближе к его значению при минимальном открытин, Это достигается уменьшением сопротивления трубопровода до и после клапана. Этим объясимется и то, что условный диаметр регулирующего клапана обычно привимается в 1,5—2 раза меньше диаметра подводящего трубопровода.

Выбор клапана с той или иной расходной характеристикой зависит главным образом от свойств объекта регулирования. Так, например, регулитор, работающий в системе с объектом, имеющим большое время разгона (большую емкость), может быть настроен на малые пределы пропорциональности, и в этом случае можно применять клапаны любой характеристики, в том числе и тарельчатые.

Многие системы регулирования требуют для поддержания парамерта на заданном значении при колебаниях пагрузки объекта равномерного изменения расхода через клапан. Это относится к системам регулирования температуры, расхода и некоторых других параметров, когда недопустимы значительные отклюнения от заданного значения. В этих случаях необходимо применять клапаны с параболической или с логарифмической характеристикой,

Важной, по еще недостаточно изученной характеристикой регулирующих клапанов является их регулирующая способность, онниваемая величнюй *L* (м. гл. 7, стр. 292). Для клапанов с тарельчатым илучикером эта величина больше, чем для других тяпов. В связя с этим в целях уменьшения остаточного отклонения регулируемой величины, для регулирования давления газа и других сред в объектах с большой емкостью и саковыравинванием при помощи П-регуляторов, часто применяют клапаны тарельчатого типа.

Как правило, все регулирующие клапаны не визиются запорными органами, т. е. такими, которые при полном закрытии герметично прикрывают проходное сечение. Обычно клапаны в закрытом положении пропускают примерно до 5% количества потока от макеннамльной производительности. Поэтому для полного отключения кланана устанавливают запорные вентили, задвижки или краны до и после него. Кроме того, предусматривают обводную линию (бай-пас) около клапана для возможности ручного регулирования при отключении его в случае неисправносты.

§ 5. ПОЗИЦИОННЫЕ РЕЛЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

Для того чтобы силы трения в подвижной системе клапана не оказывали вредного влияния на его действие, иногда применяют так называемые позиционные реле, представляющие собой пневматические регулирующие устройства пропорционального типа с обратной связью. Назначение позиционных реле регулировать подачу сжатого воздуха в мембранный привод и перемещать клапан в зависимости от выходного давления командного регулятора. Схемы двух видов позиционных реле приведены на рис. 8. 19. Обе схемы действуют одинаково. При установившемся давлении в линии от командного регулятора на выходе из реле устанавливается равное давление, которое передается мембранному приводу клапана. При увеличении давления от регулятора увеличивается подача воздуха на мембранный привол. Если перемещению штока и мембраны клапана булут препятствовать силы трения, то обратная связь не действует и над мембраной быстро возрастает давление. Когда это давление достигает значения, при котором силы трения будут преодолены, то шток и мембрана движутся вниз, начинает действовать обратная связь и управляющий клапан реле прекратит повышать давление, поступающее на мембраны привода. Аналогично действуют реле и при понижении давления воздуха после регулятора. Питаются реле сжатым воздухом при давлении 1.5—2 кГ/см², т. е. несколько большем, чем обычные регуляторы, что позволяет мембране привода развить силу, достаточную для преодоления сил трения в полвижной системе клапана.

Позиционные реле применяют в тех случаях, когда при эксплуатации клапана силы трения могут значительно возрасти, например, от действия среды на смааку и сальниковую набивку, которые могут высохнуть, при отложениях твердых частиц на штоки и плунжеры и.т. п. Таким явлениям подвержены в большей степени клапаны больших ражнеров (D_{τ} свише 150 мм).




Рис. 8. 19. Схемы позиционных реле.

a — рычанию; δ — мембранию; l — линия питания воздухом давлением 1,5-2 к $l'/\epsilon s^2$; l' — линия воздуха от регулятора; l' — вток кладана; ℓ — рычаг обратной связа; δ — метства переманиа; l' — прумяны обратной связа; δ — отверства раж оброса воздуха в атмосферу; g — сильфоны; l' — линия воздуха и мембраниому приводу; l' — управляющий сладану l' — метства l'

Применение позиционных реле приобретает большое значение гогда, когда наряду с возросшими силами трения выходное давление регулятора изменяется на очень малую величину, недостаточную для преодоления сопротивления клапана, например, при работе регулятора с большой неравномерностью.

Никаких принципиальных изменений в характеристики клапана грузлятора позащионное реле не вносит. Опо лишь несколько увеличивает скорость срабатывания клапана аа счет исключения объема надмембранной полости из системы командного воздуха регулятора.

§ 6. ПИТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ И ДАТЧИКОВ СЖАТЫМ ВОЗПУХОМ И ГАЗОМ

На нефтеперерабатывающих заводах с большим числом пневматических регулиторов и датчиков, установленных в развых местах, миеются специальные центральные компрессорые установки. Они состоит из одного или двух воздушных компрессоров. Установки полким обеспечивать коуглостичую полачу скатого возлуха




Рис. 8.20. Фильтр для очистки сжатого воздуха.

1 — фетровые прокладки; 2 — вентиль для продувки.

при давлении 3—5 кГ/ск². Скатый воздух подвергается осущке в осущительных аппаратах. Эти аппараты заполниются адсорбентом (силинателем или окисью алкоминя), поглощающим влагу. После насыщения адсорбента влагой его подвертают регенерации путем продувки горячим воздухом.

При небольшом числе регуляторов аногда применяют небольшие воздушные компрессоры, устанавливаемые поблизоэти от регуляторов.

На газораспределительных станциях магистральных газопроводов регузяторы шталогоя не сжатым поздухом, а газом из газопровода. Природный газ состоит в основном на метана, который не имеет коррозийных свойств и вполне заменяет скатый воздух. Его недостаток — вэрывоопасность и вредность для обслужнавющего персонала. Там, где применята, принимают соответствующие меры пледосторожности.

Расход воздуха или газа на один регулятор или один датчик составляет примерно 0,5 ж³/ч (при давлении 760 жм рт. ст. и температуре 0° Cl.

Несмотря на подготовку воздуха или газа, перед каждым регулитором, датчиком или другим иневматическим устройством устанавливают небольшой фильтр (8. 20) и редуктор. Описание редуктора было привелено выше.

§ 7. ПРОВЕРКА НЕРАВНОМЕРНОСТИ И ВРЕМЕНИ ИЗОДРОМА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

• ПИ-регулятор типа 04

Схема проверки приведена на рис. 8. 21. Прибор включают в работу и пропериют регулировку его пиевматической части по инструкции. Устаналивают диаграмму с равномерными давлениями 0—100%. Механизм вращения диаграммы останавливают. При испытаниях диаграмма не должна вращаться. Перо чернилами не заполниют.

Проверка неравномерности

Контрольный указатель устанавливают на делении 50 по диаграмме. Увеличивая давление пресса, подводят стрелку с пером к контрольному указателю и, пользуясь действием изодрома, устанавливают выходное давление равным 0,5 кГ/см2. Выключают действие изопрома, установив шкалу его настройки на 10.

Устанавливают шкалу настройки неравномерности на деление 20. Постепенно (можно с перерывами), увеличивая давление пресса, отводят стрелку с пером от контрольного указателя, записывая из-

менение выходного давления через каждые 2% хода стрелки. То же ре. ... кг/см2 проделывают при снижении дав- Д ления пресса. После этого опять да совмещают стрелку с контрольным дя указателем и подрегулировывают да




Рис. 8. 21. Схема испытания регулятора типа 04.

Рис. 8. 22. График для определения неравномерности регулятора. на

выхоле

I — пресс Для поверки манометров; 2 — манометр образцовый со шкалой 0—10 $\kappa \Gamma/c M^2$; 3 — бачок

объемом і A; A = образцовый манометр со писалой 0-1.0 к Γ/cm^2 ; $\delta =$ регулятор давления типа 04-МСТМ-410; $\epsilon =$ редуктор; 7 = фильтр; $\delta =$ линия питания воздухом давлением 1,5-2 к Γ/cm^2 . павление 5 кГ/см². Устанавливают шкалу настройки неравно-

мерности на деление 40 и повторяют описанные выше операции. То же проделывают при настройках неравномерности на 60, 80, 100 и 150%, причем записывают значения выходного давления уже не через каждые 2%. а через 5 и 10%.

По полученным данным строят график зависимости выходного давления рвых от приращения перемещения стрелки с пером (рис. 8. 22). Неравномерность определяют по графику как интервал $T_{\rm mk}$ % на оси абсцисс, в пределах которого выходное давление изменяется от 0 до 1 кГ/см2. При настройке на 150% (свыше 100%) неравномерность δ определяют из отношения, которое справедливо и для всех других настроек:

$$\delta = \frac{\Delta T_{\text{mix}}}{\Delta P_{\text{BMX}}} \%,$$

где ΔT_{mix} — отклонение стрелки с пером в процентах от всей шкалы;

 $\Delta p_{\mathtt{BMX}}$ — приращение (или уменьшение) выходного давления в $\kappa \Gamma / c \mathrm{M}^2$.

Проверка времени изодрома

Устанавливают шкалу настройки времени изодрома на деление 4, шкалу настройки неравномерности на деление 100%. Изменяя двление в прессе, подверят стрелку с пером к контрольному указателю, установленному на середние шкалы днаграммы (деление 50%). Устанавлявают стрелку с пером на контрольную точку, при которой выходное давление не должно изменяться, причем оно должно быть в пределах од 4—0, в Кт/см². Контрольная точка может не совиадать с положением контрольного указателя примерво на 2—3 мм. Если это рассождение больше, то следует отрегуацировать контрольную точку по инструкции, затем выждать 2—3 мил и убедиться, что высладов давление на инструкции, затем выждать 2—3 мил и убедиться, что выпонявлюсь на 0,1 кг/см². В момент прекращения быстрого изменения выходного давления на 0,1 кг/см². В момент прекращения быстрого изменения выходного давления на 0,1 кг/см². В момент прекращения быстрого изменения выходного давления на 0,1 кг/см² в может прекращения быстрого изменения выходного давление по стретству прекращения быстрого изменения выходного давления на 0,1 кг/см² в может прекращения быстрого изменения выходного давления на 0,1 кг/см² в может прекращения быстрого изменения выходного давления по обраст врему в точку премя и стретству премя и сопределяют время изодрома при других настройках.

Шкала настройки времени изодрома регуляторов типа 04 имеет деления от 1 до 10. Делению 1 соответствует минимальное время около 6-8 сек; делениям 2, 4, 6, 8 и 10 — соответственно около 20 сек, 1 мин, 2 мин, 5 мин и более 20 мин. Считают, что на делении 10 время изодрома бесконечно велико, т. е. действие изодрома прекращается.

При проверке времени изодрома для получения быстрого изменения выходного давления на $0.1~\kappa T/c u^2$ можно, не изменяя положения стрелки с пером, быстро перемещать вручную контрольный указатель.

Время изодрома можно определить еще, не прибегая к предварительному быстрому изменению выходного давления точно на 0.1 к $I'/c.s.^2$. Такое изменение должно быть, но опо может отличаться от 0.1 к $I'/c.s.^2$. Тогда время изодрома T_i определяют по формузе

$$T_{i} = \frac{\Delta p_{\text{пр}}}{\Delta p_{\text{выт}}} t, \tag{8.17}$$

где $\Delta p_{\mathtt{D}\mathtt{D}}$ — предварительное быстрое изменение выходного давления; $\Delta p_{\mathtt{BMX}}$ — изменение выходного давления за время t.

Измерение времени t должно прекращаться при достиженим выходным давлением 0,1 и 1,0 к Γ/c м².

ПИ-регулятор АУС

Схема проверки приведена на рис. 8. 23. Регулятор включают и проверяют его лействие по инструкции.




Рис. 8. 23. Схема испытания регулятора АУС. I = линии питания воздухом давлением 1,5 = 2 к I'/cs^2 : 2 = сфильть воздуха. 3 = ресултор: 4 = образцовый минометр со шкалой 0 = 1,5 к I'/cs^2 : 6 = овегулирующий блок АУС типа 4 Тр-32, 1, 6 = бачок объемом 1.6.

Проверка неравномерности

Устанавливают шкалу настройки неравномерности на деление 50% и шкалу времени нодорома на 2 мил. Подамот в камеру задания давление воздуха $0.6~\kappa^{1}/\epsilon\omega^{4}$. Увеличивают давление в камере датчика примери до $0.6~\kappa^{1}/\epsilon\omega^{4}$. Когда выходное давление в будет изменяться и будет около $0.6~\kappa^{1}/\epsilon\omega^{4}$. После этого выключают действие изодрома. Установив шкалу е со дастройки на $100~\kappa$ мил. κ

Далее необходимо определить зависимость выходного давления от изменения давления в камере датчика при разных настройках неравномерности. По полученным данным строят график, аналогичный приведенному на рис. 8. 12. В этом графике вместо $T_{\rm min}$ % по оси абецисе откладывают давление в камере датчика (p_s) , причем за 0% принимают давление $0 \kappa \Gamma/c\kappa^2$ и за 100% давление $1 \kappa \Gamma/c\kappa^2$. Неравномерность определяют по графику или по формуле

$$\delta = \frac{\Delta p_{\pi}}{\Delta p_{\text{max}}} 100\%,$$

где $\Delta p_{\rm R}$ — изменения давления в камере датчика в $\kappa \Gamma/c {\it m}^2;$ $\Delta p_{\rm BMX}$ — изменения выходного давления в $\kappa \Gamma/c {\it m}^2.$

Проверка времени изодрома

Устанавливают пикалу настройки изодрома на 3 сек и шкалу немонимент и 100%. Подкат в камеру задания давление 0,6 к Γ /сж². Увеличивают давление в камере датчика до значения 0,6 к Γ /сж² или близкое к нему, но такое, при котором выходное давление не наменяется. При этом выходное давление надо отретулировать, пользулсь действием изодрома, так, чтобы оно было в пределах 0,55 κ /сж². Затем быстро превышают давление в камере датчика на 0,1 κ /сж² и в этот момент включают секундомер. Измеряют времи, в течение которого выходное давление повысится еще на 0,1 κ /сж². Это и будет временем изодрома.

Аналогично проверяют время изодрома и при других настройках Определяют разницу между измеренными зпачениями и пастройкой.

ЛИТЕРАТУРА

- Андерс В. Р., Пантаев Н. Ф. Автоматическое регулирование процессов переработки нефти. Гостоитехиздат, 1954.
 Пантаев Н. Ф., Дванов В. Г. Автоматическое регулирование
- Пантаев Н. Ф., Дианов В. Г. Ангоматическое регулирование в нефтяной промышлениности. Гостоптехиздат, 1959.
 Березовец Г. Т., Малый А. Л., Наджафов Э. М. Приборы пневматической агрегатией упифицированией системы. Гостоптех-
- Приборы пневматической агрегатной унифицированной системы. Гостоитехиздат, 1960. 4. С л а д к о в С. П. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
- Сладков С. 11. контрольно-измерительные приооры и автоматика в городском газовом хозяйстве. Изд. Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1960.
- Прусенко В. С. Элементи пневмоавтоматики для регулирования тепловых процессов. Госанергонадат, 1961.
 Заринский О. Н. Регуляторы прямого действия. ЦИНТИМАШ,
- 1961.
 А ранович В. В., Слободкии М. С. Арматура регулирующая и запоная. Маштяз. 1953.

$\Gamma JIABA9$

выбор, применение и обслуживание средств контроля и автоматизации

выбор и применение приборов

При выборе приборов контроля параметров руководствуются следующими основными положениями.

 Приборы должны обеспечить необходимую точность измерения, быть достаточно быстро действующими и надежными в работе.

 Показивающие приборы должны иметь наглядную шкалу в указатель. Самонишущие должны регистрировать показания в виде четкой хорошо различимой кривой.

3. Местные приборы должны быть легко доступными для наблюления за их показаниями.

 Погрешность датчиков с телепередачей не должив выходить за допустимые пределы при изменениях внешних условий: окружающей температуры, барометрического давления, наличия вибрации

и т. п. 5. Защитные трубки ртутных термометров, термошар, термометров сопротивления и термобаллонов должны быть достаточно прочными, рассчитанными на данные работие условия. Днафратив расходоморов должны иметь камеры и фланцы, рассчитанные на работу при требуемых давлении и температуре, и их установка должна отвечать требованиям соответствующих правил и пормалей.

При выборе приборов и средств автоматизации, кроме перечисленных выше положений, должны учитываться еще свойства объектов регулирования и регулиторов, чтобы системы регулирования были устойчивыми и процесс регулирования протеквах кчественно, без больших отплонений регулируемов величины от заданного замачения.

При выборе приборов контроля и автоматизации необходимо так-

же принимать во внимание их стоимость.

Многочисленные процессы переработки нефти и ее продуктов характерны повышенной пожаро- и взрывоопаспостью, вызванной углеводородным составом нефти. Все помещения технологических

Параметр	Местные	Дистанционные и с телепередачей	Регулирующие
Давление	Манометры и вакуум- метры с грубчагой пру- жиной. Сильфонные манометры и в вакуумметры. Мембранные манометры стике U-обранные манометры, и и и и и и и и и и и манометры и и и и и и и и манометры и и и и и и и и и и манометры жадкостные, Закугроконтактные ма- нометры	Датчики — пружинице манометры с пнематической передачой дока- заний, работающие с портчивым приборами самопнитущими и пока- зымающими. Датчики — пружинием манометры с электрической передачей показа- ний применений пр	Манометры пруженияме самопи- тупне зокавывающие с шеспмати- ческим регулирующим устрановаем ческим регулирующим устрановаем Регулиторы в другие блоки АУС пиевматического действия, работающие с датчиками давления, Регулиторы прямого действия.
Темпера- тура	Ртупо-технические термометры. Биметаллические термометры (ограничено). Оптические пирометры и пирометры и пирометры полного налучения (для периодических измерений)	Мапометрические термометры с длиними капилляром. Манометрические термометры с писмалтической передачей показа- пий, работавшие с торушимы при- важдими. Термолерические прометры с поставления при- важдими. Термолерические пирометры— потенциометры самонинущие и по- казамающие. Сопротивания— термометры сопротивания— Термометры сопротивания— Термометры поставления— Термометры поставления приметры поставления пирометры показывающие приметры показывающие по	Манометричеслие термометры с пневматическим регулирующим устройством. Зачектронные потенциометры и мосты с иневматическим регули- регулиторы с дими. Божи АУС пневматические, работавирые с пнев- модатчиками температуры. Регулиторы приможение предотавирые с писы- модатчиками температуры. Регулиторы приможение ди-

установок, в которых находятся аппаратура, насосы, компрессоры для сжатия газов, трубопроводых с арматурой и т. и., опасны в отношении возникновения пожара и варыма. В них возможно образовательного праводать и в праводум в при неострожном обращении или от неисправности электрических устройств от возникновения искуы в этих помещениях легко может всикитуть пожар и произойти вэрыв с тяжельми последствиями. На нефтезаводах очень строго должны выполняться все необходимые противопоможным мероприятия.

Требования пожаро- и взрывобезопасности предъявляются ко всему электрооборудованию, а также и к измерительным и регулирующим приборам и их вспомогательным устройствам. Поэтому наряду с приведенными выше основными положениями при выборе приборов контроля и автоматизации принимают во внимание условия их пожаро- и взрывобезопасности.

Все это привело к тому, что на пефтеперерабатывающих заводах которые используются, например, на тепловых электростанциях и многих химических производствах, хотя контролируемые и регулируемые параметры могут быть совершению одилаковыми. Однако исключить приборы электрического действия невозможно, и они применяются на пефтеаводах. Но их или устававливают в отгороженных варымобезопасных помещениях, или же выполняют варывобезопасными. В последнем случае электрические приборы могут быть смоитированы в любом помещения.

На современном этапе развития промышленности на нефтезаводах стремятся применять приборы пневматического действия, не требующие электропитания. Это относится в основном к приборам с телепередачей показаний и к автоматическим регуляторам.

В таблице приведен перечень применлемых в настолщее время групп приборов контроля и автомативации основных параметров варывоопасных цехов, нефтепроводов и газовых производств.

Приборы контроля состава и качества нефтепродуктов не включены в таблицу, так как они еще мало распростравены и выбираются в каждом отдельном случае в зависимости от местных условий. В таблицу не воилы также приборы контроля и автоматизации вспомогательных не пожаро- и взрывоопасных цехов нефтезанодов, например парокотельных, электростанций, исхов водоснабжения и др. В таких цехах широко применяют приборы с электрической передачей показаний, регуляторы электрического действия и т. и. в обычном выполнени.

8 2. СХЕМА КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ

При проектировании какой-либо установки составляется ее схема контроля и автоматизации. Схема является исходным документом, отражающим все принятые точки контроля различных параметров, приборы, которыми измеряются эти параметры, автоматические регуляторы, схемы включения регуляторов и связь их с технологической аппаратурой. Показана также принятая сигнализация об отклонении параметров от допустимых значений и т. д.

Характер всего оборудования средств контроля и автоматизации зависит от выбранной схемы. Схема определяет также и стоимость

приобретения и монтажа оборудования.

Схема контроля и автоматизации должна содержать лишь необходимые приборы. Недьзя допускать применение приборов, которые при эксплуатации окажутся ненужными и не будут действовать. Особое внимание должно быть уделено правильному выбору схем автоматического регулирования, от действия которых во многом зависит ход технологического процесса. Схемы должны отражать опыт эксплуатации технологических процессов.

На рис. 9. 1 показана в упрощенном виде схема контроля и автоматизации блока ректификационной колонны установки вторичной перегонки крекинг-бензина*. Все условные обозначения приборов и вспомогательных устройств, применяемых в схеме, выполняются по ГОСТ 3925-59.

На рис. 9. 1 представлен наиболее распространенный вариант схемы с выносом всех приборов на нижнее поле чертежа и указанием их места расположения (по месту нахождения точки измерения, на щитах в отдельных шкафах, на центральном щите). Иногда схемы выполняют и без указания места расположения приборов. В последнем случае весь комплект приборов изображают вблизи точек контроля технологической аппаратуры (см. рис. 9. 2—9. 5). По месту устанавливают показывающие манометры, термометры,

счетчики количества и иногда датчики с телепередачей показаний и даже отдельные приборы и регуляторы внутри закрытых помещений (например, датчики давления и расхода, расходомеры и т. п. в помещениях насосных и др.). На щитах в отдельных шкафах располагают обычно датчики, которые по условиям их работы целесообразно устанавливать ближе к точкам контроля технологических аппаратов, находящихся вне закрытых помещений. Шкафы изготовляют из листовой стали с термоизоляцией и их обогревают в зимнее время водяным паром, пропускаемым через змеевик. В зависимости от расположения аппаратуры шкафы могут содержать щиты на один, два или несколько датчиков.

В последнее время на крупных установках вблизи технологических аппаратов (например, окодо ректификационной колонны) строят небольшие кирпичные помещения с отоплением, в которых располагают щиты с датчиками и приборами контроля качества.

На схеме контроля и автоматизации показывают функциональные связи между отдельными приборами и устройствами каждого

^{*} По материалам разработок схем комплексной автоматизации СКБ АНН.

372

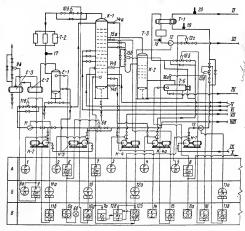


Рис. 9. 1. Схема контроля и автоматизации блока ректификационной колонны установки вторичной перегонки крекциг-бензина.

KI— регитаритационния колония; I8— отпациям колония; I8— всем I8— отпациям колония; I8— всем I8— отпациям колониям; I8— всем I8— отпациям колониям; I8— всем I8— отпациям колониям; I8— всем I8— в

9818 9824В 9824А.

комплекта. Каждый прибор и устройство имеют свой помер позиции. Комплект приборов, выполняющих одну задачу, обозначается одним номером с дополнительными буквенными обозначевиями. Приборы измеруют последовательно и группам. Например, вомера с 1 по 20 имеют помазывающие манометры, с 21 по 35 приборы уровни, с 36 по 45 регулиторы дваления и т. д. Это позволяет более удобию евречислять приборы в отдельной спецификации, которая обязательно составляется и прилагается к схеме. В спецификации пережисляют все позвции приборов, приведенных в схеме, и указывают рабочие условия, величины расчетных значений параметров, типы приборов, их краткие характеристики и наименование поставщика. Приборы, которые пе выпускаются в данный момент промышленностью, в схемы контроля и вътоматизации не включают.

Согласно схеме рис. 9. 1 для контроля и автоматизации блока регодительной колоным вторичной перегонки предусмотрены следующие приборы и регуляторы.

1. Показывающие манометры 1, 2, 3, 4 и 5, контролирующие

давление в выкидных линиях насосов.

 Регулятор давления 9, поддерживающий постоянное давление в емкости E-3 (а следовательно, и в E-1 и E-2). Регулирующий клапан установлен на линии сброса газа из емкости E-3 в факельную ливию (на схеме не показана).

 Регулятор расхода 116, поддерживающий постоянство расхода орошения в колонну К-1. Работает в комплекте с датчиком. Диафрагма и регулирующий клапан установлены на линии выкида пен-

тробежного насоса H-2 для подачи орошения.

 Регулятор уровня 6, поддерживающий уровень беванна в водоотделителе E-1. Регулирующий клапан установлен на линни выкида центробежного насоса H-3, откачивающего бенани с установки. В комплект входят еще сигнализирующий прибор и сигнальная лампа.

Регулятор давления 10а в колоние K-1, работающий в комплекте с латчиком. Регулирующий клапан установлен на линии выхода

паров из колонны К-1.

6. Регулятор расхода 12в фракции ТС-1 с установки с автоматической коррекцией от регулятора уровня 7, низа колоны К-1 (каскадное регулярование). В комплект входят реле соотношения, которым подбирают требуемую величину корректирующего сигнала, датик расхода, вторичный самопинущий прибор для записи двух параметров (уровня и расхода) с задающим устройством и регулирующий клапан. Последний установлен на линии фракции ТС-1 после холодяльника Т-3. Такая схема обеспечивает более равномерный отбор фракции. ТС-1 и лучшее поддержание уровня в нижней части колоны К-1.

7. Регистратор температуры 14 для записи температуры в трех

точках колонны К-1.

8. Регулятор температуры 15 паров в секции колонны K-1, в которую поступают пары из отпарной колонны K-2. Регулирующий клапан установлен на линии перепуска жидкого продукта из колонны K-I в колонны K-I в колонны K-I повышении регулируемой температуры клапан открывается, перетох увеличивается и наоборот. Такая схема поддерживает постоянство состава нижнего продукта колонны K-2.

 Регулятор уровня 8 в подогревателе Т-6. В комплект входит показывающий прибор. Регулирующий клапан установлен на линни выхода средней фракции с установки после холодильника (на схеме

не показан).

10. Регулятор температуры 16 паров, выходящих из подогревателя T-6. Регулирующий клапан установлен на линии выкида центробежного насоса H-4a, откачивающего фракцию ТС-1 с установки. Часть этой фракции, еще не охлажденной, используется как теплонситель для подогревателя T-6. С уменьшением регулируемой температуры клапан прикрывается и большая часть горячей фракции ТС-1 поступает в подогреватель и наоборот. Общий расход фракции ТС-1 потом остается невыменных.

11. Регулятор расхода 136 подачи сырья в печь. Работает в комплекте с датчиком. Диафрагма и регулирующий клапан установлены

на линии выкида центробежного насоса Н-1.

12. Ртутные термометры 17, 18, 19 и 20 для контроля темпера-

туры в разных точках.

На схеме не показан прибор для контроля температур, измеряемых всеми термопарами установки. Для этого устанавливают долог интельный показывающий прибор (потенциометр) с панелью переключателей, при помощи которых в любой момент можно проверить показания всех других приборов, к которым подключены соответствующие термопары.

На рис. 9. 2—9.5 приведены схемы автоматизации (без указания точек контроля параметров) некоторых технологических процессов.

При автоматизации печей (рис. 9. 2) применяют каскадные схемы регулирования температуры нагретой нефти или нефтепродукта при помощи регуляторов и блоков АУС. Регулирование подачи газа в топку ведется по температуре над перевалом с коррекцией по темпеватуре выхопа.

Выход датчиков температуры подается к регулирующим блокам пературы выхода из вечи — непосредственно от задатчика вторичного прибора; выход этого регулятора поступает на вход блока суммирования. Другим входом блока суммирования является задание от самопишущего прибора регулитора температуры над перевалом. Выход блока суммирования является заданием регулятора температуры над перевалом. Выход последнего передается блоку предварения, а выход блока предварения — па регулирующий клапан. Таким образом, выход блока предварения, воздействующий на регулирующий клапан, зависит от температуры нефти на выходе из печи, а также от температуры и скорости ее изменения над перевалом,

Давление топливного газа и количество нефти, поступающей четь, поддерживаются постоянными при помощи регуляторов. При работе парового насоса выход регулятора расхода подается к кла-

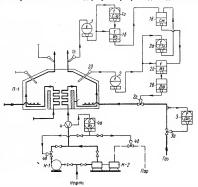


Рис. 9. 2. Схема автомативации двужкамерной цечи для пологрева нефти. II-I— пень для подогрева нефти адухмамерия; II-I— пакое для пофти адрома; I в I — пеневатические датчиня температуры; I в I 20 — вторению прифент, I в I 30 — I 10 —

пану, установленному на линии подачи пара в насос, а при работе центробежного насоса— к клапану на линии выкида насоса. Схема обеспечивает поддержание постоянной температуры на выходе из печи

На рис. 9. 3 приведена схема автоматизации блока атмосферной коловны установки первичной перегонки нефти. Каждый параметр поддерживается на заданном значении отдельным регулятором. В нижней части колонны регулируется уровень подлавковым регулятором, клапан которого установлен на линии выкида центробежного насоса. В верхней части колонны регулируется температура путем изменения количества холодного орошения. В отпарной колонне поддерживается только уровень жидкости в нижней части путем мяменения отбора фракции из этой колонны насосом. В водогазоот-

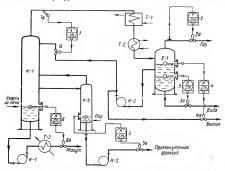


Рис. 9. 3. Схема автоматизации блока атмосферной ректификационной колонны. К.1 – атмосфила колонны (Т.6 – отнервая колония). В 1 – поствоорганием, Т.1 – компенсатуру (Т.6 – компенса

делителе сброс технологической воды осуществляется межфазовым регулятором уровия (шихним); уровень бензива поддерживается путем сброса бензина из линии выхода насоса орошения в товарную емкость (на схеме не показана), а давление путем сброса газа. Так как водогазостделитель связан трубопроводами с колонной, то поддержание в нем давления распростравняется и на колонику.

В схеме 9. 3 регуляторы связаны между собой только через технологические потоки. Внешних связей они не имеют. Это приводит к необходимости сравительно часто изменять настройку задания регуляторов, чтобы устранить нежелательные изменении процесса при изменениях регулируемых параметнов от внешних воздействий. На рис. 9. 4 приведена схема регулирования расхода щелочи, подаваемой в поток пефти перед электродегидратором электрообессопивающей установки при помощи блоков АУС. Задание к регулитору подается от самопишущего прибора не непосредствению, а через блок сумимрования. В последнем задание сумимруется с выходной величиной датчика рН-метра, увеличенной или уменьшеной до трефуемого значения в реде соотношения. Регулирующий кла-

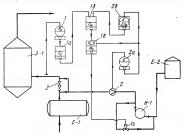


Рис. 9. 4. Схема регулирования подачи щелочи в нефть на электрообессоливающей установке.

9-1 — заметролегиаратор; Е-1 — семость для раствора целочи; Е-2 — отстойния пефта; 1-1 — насое центр-боенный для подачи щелочи в нефть; 1 — пемватический Дличик — рВ-метр; 1а — баже соотношения; 16 — баже соотношения; 16 — баже соотношения; 16 — регулитор величины рВ с корреждей по расхоху; 2 — дамбранча расхомомера; 2а — пемватический датим расхомомера (дам расхом); 26 — вторичный прифор; 3 — дамбрат ваданности.
Бунаснике обозначения на прибората; 19 — концентрации выдородим конко (сставлыме см.

нан установлен на линии, соединяющей выкид насоса с его приемом. Для уменьшения расхода щелочи клапан открывается, а для увеличения прикрывается.

Так поддерживается требуемая величина рН смеси нефти со шелочью.

На рис. 9. 5 приведена схема автоматизации газораспределительной станции, в которой высокое давление газа из магистрального газопровода редуцируется до низкого давления потребителя в две ступени. При давлении входа 40 $\kappa I'/c\kappa^2$ давление после первой ступени поддерживается около 18-20 $\kappa I'/c\kappa^2$, в после второй около 3 $\kappa I'/c\kappa^2$. В случае необходимости получения еще более низкого давления добавляется еще одна ступень вз одного или двху регуля-

торов. На газораспределительных станциях применяют П- и ПИрегуляторы непрямого и прямого действия, причем последние предпочтительнее, так как они требуют меньшего ухода. На станциях, работающих без персонада, имеется сигнализация о недопустимом повышении или понижении давления между ступенями и на выходе. Аварийный сигнал передается в дом, где живет оператор, обслуживающий станцию. В качестве датчиков сигнализации используются электроконтактные манометры.

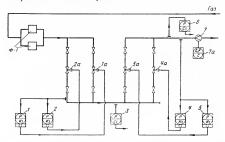


Рис. 9.5 Схема регулирования давления газа на газораспределительной станции. Ф-1 — фильтры; 1 и 2 — регуляторы давления газа первой ступени редупирования; 1a, расходомера: 7а — расходомер. Вуквенные обозначения на приборах см. рис. 9.1.

На пис. 9. 6 привелена одна из простейших типовых схем авасийной сигнализации о повышении и понижении давления, построенная на электромагнитных контактных реле и действующая от двух электроконтактных манометров.

Павление в промежуточном коллекторе между 1-й и 2-й ступенями редуцирования и давление на выходе измеряется электроконтактными сигнальными манометрами. Каждый из этих манометров имеет по пва контакта, замыкающиеся при повышении лавления (верхний) и понижении давления (нижний). Контакты устанавливают вручную на допустимые предельные значения давлений. Как видно из схемы, при недопустимом отклонении давления замыкается один из контактов манометров и это приводит к загоранию красной лампы на щите станции и одновременно к загоранию красной лампы и включению звоика в доме оператора. По номеру лампы, загоренейся на станции, оператор может судить о месте неисправности. Сигнал, передаваемый в дом оператора, является общим без распифровки места аварии. Лампы эеленого цвета указывают на обеспеченность схем питанием электораноргией. В тех случаях, когда

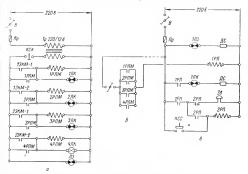


Рис. 9. 6. Электрическая с $_{\rm X}$ ема аварийной сигнализации на газораспределительной станции.

а и 6 — окемы щита станции; 6 — скемы щита в ломе оператора; B — вымисичатель; B — префохраничель, F — траноформатор, K(B) — внописа интитя воитролу, BM — монтам энем воестроитивляного манометра; FIM в PII — ресе в их контамун; BI и B — навим красно инога вседеного цвета; BC — BOSENS — BOSENS — в волом; BC — в волом BC — BOSENS —

питание от сети может прерваться, предусматривается дополнительный источник питания от аккумуляторных батарей (на рис. 9.5 пе показаны), включающихся автоматически при выключении питания от сети.

Количество разповидностей схем автомативации очень велико, и описание даже основных схем заняло бы много места. Необходимо иметь в виду, что пакопленный опыт позволяет дать указавия об автоматизации отдельных процессов, технологических аппаратов и машии, поэтому тири выборе схем и средств вигоматизации необходимо прежде всего ознакомиться с имеющимися материалами в этой области. Приведенные выше схемы, конечно, далеко не полностью охватывают все те случаи, с которыми можно встретиться в практике внедрении автоматического регулирования.

§ 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

На каждом азводе имеются цехи контрольно-измерительных приборо (КИП), задачей которых является поддержание всех средств контроля и автоматизации в полной исправности.

Цехи КИП имеют соответствующие кадры инженеров, техников и рабочих разных квалификаций. Начальник цеха КИП подчиняется

непосредственно главному инженеру завода.

В цехах КИП ммеется мастерскай по ремонту приборов, а также даборатории, в которой приборы висинтавают и поверяют после ремонта Мастерская оснащена необходимым оборудованием: станким, стендами я инструментом. В даборатории вмеются образдовые меры и намерительные приборы, которыми поверяют рабочие приборы, применяемые на заводе. На крупных заводах с хорошо организованной службой КИП имеются группы ведомственного надзора, которые осуществляют поверку и клейкение приборов после ремонта и следят за правильностью применения всех приборо на данном заводе. Группа ведомственного надзора возглавляется только лицами, имеющими специальную подготоку и сдавивным зкамены по внаниям основ метрологии и поверочного дела в органах Комнета стандартов, мер и измерительных приборов. Если на заводе нет группы ведомственного надзора, то для поверки приборов перподчически приглашается госповеритель.

В цехах КИП обрабатывают диаграммы расходомеров пара, воды и нефтепродуктов, полученые данные передают соответствующим цехам завода для хозяйственных расчетов. Работники цеха КИП проводят всепозможные расчеты двафратм расходомеров, регулирующих клапанов и т. п., а также выполняют небольние преектные работы по КИП, требуемые при осуществлении на заводе реконструкций технологических установок, и по внедрению новой техники.

§ 4. НОВЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Развитие науки и техники сопровождается появлением все новых повых технологических процессов получения различного вида продуктов, идущих па удовлетворение потребностей человека.

Необычайно возросла роль химии, а вместе с ней и нефтепереработки. Появились заводы, вырабатывающе спирт, каучук, польятыне и ряд продуктов для химческих производств на базе нефтиного сырья. Зпачительно возросли мощности технологических установок первичной перегонки нефти, крекнигов и других процессов. Современный нефтеперерабатывающий завод представляет большой комплекс разнообразных технологических установок с большим числом вспомогательных цехов и служб.

Все это сопровождается ростом числа средств контроля и автомапизации технологических процессов. Лишь на одной крекинг-установке насчитываются сотни точек контроля температуры, давления, расхода и др. Значительно возросло число регуляторов. Оператору становится все трудиее и труднее «обрабатывать» показания многочисленных приборов и на этой основе висоить коррективы и правыльно направлять ход технологических процессов.

Значительно возросла потребность в централизации оредств контроли для осуществления диспетчерского управления из одного пункта несколькими установками и даже всем заводом. В пастоящее время уже выпускаются серийно совершенно новые средства контроля параметров и автоматизации технологических процесских процесских процесских процесства контроля параметров и автоматизации технологических процесских процессии объекты процесских процесства контроля параметров и автоматизации технологических процесства по пределение предусменность пределение предусменность пре

К числу этих новых средств относятся в первую очередь машины централизованного контроля, называемые еще машинами сбора информации.

Пействие этих машин состоит в следующем. В разных точках гехнологического процесса установления датчики температуры, давления, расхода и других параметров. В этих датчиках измеряемая по проводам подается на вход машины централизованного контроля. В машине имеется переключающее устройство, при помощи которол каждый датчик поочередию подключается и камерительной схеме, например компенсационной типа потенциометра постоянного тока. В этой схеме измеренсационной типа пребразовывается в угол поверота реохорда. Последний в свою очередь преобразовывается спецальным устройством в другую зелетрическую величику, поступающую на вход блока автоматической цифровой регистрации, выходной величной которого является цифровой результат измерения, записанный автоматической печатающей машинкой на бланке.

Последовательные переключения датчиков, измерение и печатание результата производятся витоматически и очеть быстро. Цикл регистрации пятидесяти параметров длится около 2 мин. Значения всех этих параметров записываются в одну строку. Циклы регистрации могут повторяться через 15,30 мин, 1 или 2 чит. д. в зависимости от настройки машины. Так действует простейшая машина.

Большинство машин устроено сложнее и выполняет ряд дополнительных функций. Так, например, во многих машинах имеется устройство, выдающее световой (зажигание лампы красного цвета) или звуковой (зволок) сигнал об отклошении регистрируемых параметров от допустимых значений, причем величина «уставки» этого допустимого значения может устанавливаться оператором вручную.

В машинах, контролирующих большое число точек (до 300), часть наяболее важных точек по выбору оператора намериется, и их величины регистрируются на бланке. Другие точки не регистрируются, но контролируются, и лишь в случае отклонения любой на них от допустимого вначения машина выдает сигнах тревоги.

Есть машины, в которых при отклонении параметра от нормального значения выдается командими сигнал для осуществления автоматического регулирования, причем величина его пропорциональна отклонению параметра.

Почти все машины имеют самопишущий прибор, на диаграмме которого могут регистрироваться показания до 12 точек, любых из числа контролируемых и выбираемых оператором. Кроме того, каждая контролируемая точка может подключаться вручную к показывающему прибору.

Имеются машины, выполняющие некоторые вычислительные операции. Например, подсчитывающие расход жидкости, газа и пара с автоматическим виссением поправок на отклонение рабочих условий (температуры и давления). В других машинах имеется устройство «запоминания», которое передает измеряемые величины на вход вычислительной машины, решающей ряд сложных задач, таких, например, как определение наиболее выгодного значения различных параметров процесса, определения стоимости продукции и т. п.

Важной задачей, разрешение которой позволит осуществить комплексикую авгоматизацию сложных технологических процессов, является создание управляющих электронно-вычислительных машин. Такие машины должны сопоставлять качественные показателя получаемых продуктов с их заданными значениями, находить оптимальние значения параметров и управлять процессами путем автоматической передачи командных сигналов исполнительным механизмом.

Применение машин централизованного контроля позволяет не устанавливать большое число разнообразных приборов. Отпадает надобность в больших щитах для приборов. Центр управления превращается в небольшой пульт.

Применение машии централизованного контроля возможно главным образом на базе использования датчиков с электрической передачей показавий. Это приводит к ывору, что в будущем вся система контроля и автоматического регулирования будет строиться из приборов электрического действия с широким использованием электроники.

Однако еще долго будут применяться приборы иневматического действия и в особенности автоматические регуляторы, как паиболее совершенные и безопасные в пожариом отношении.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. А я дерс В. Р. Контрольно-измерительные приборы вводный курс.
- Гостоптехиздат, 1959. 2. Автоматизация процессов нефтепереработки и нефтехимии. Сборник
- статей, вып. 1-2. Гостоптехиздат, 1962. 3. Астахов В. А. Проектирование и монтаж установок контроля и автоматики в нефтеперерабатывающей промышленности. Гостоптехиздат,
 - 1952. 4. Шенброт И. М. Централизованный контроль технологических
- процессов. Госэпергонздат, 1961. 5. Автоматическое управление. Перевод с англ. под ред. проф. В. В. Соло-
- довинкова Изд. АН СССР, 1961. 6. Казьмин Г. И., Гвоздецкий Л. А., Касаткин В. А.,
- Семенов Б. С. Нефтеперерабатывающие заводы США. Гостоптехиздат, 1962.

Приложения

Приложение 1

Грацуировочная таблица термопары пластинородий — платина при температуре свободных концов 0° С, ГОСТ 3044-45, гр. III

, °C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
					Е, ме					
_	_	-0,055	0,109	_	_	_	_	_	_	_
0	0	0,057	0,115	0,176	0,237	0,301	0,366	0,432	0,500	0,569
100	0,640	0,712	0,786	0,861	0,937	1,014	1,093	1,173	1,254	1,337
200	1,421	1,507	1,596	1,684	1,772	1,861	1,950	2,040	2,130	2,220
300	2,311	2,402	2,494	2,586	2,678	2,773	2,866	2,960	3,054	3,149
400	3,244	3,339	3,435	3,531	3,627	3,723	3,819	3,916	4,014	4,112
500	4,211	4,311	4,410	4,509	4,609	4,709	4,810	4,911	5,012	5,113
600	5,214	5,316	4,419	5,522	5,625	5,728	5,832	5,936	6,041	6,146
700	6,251	6,356	6,462	6,568	6,675	6,782	6,889	6,996	7,104	7,214
800	7,323	7,432	7,451	7,651	7,761	7,871	7,992	8,093	8,205	8,317
900	8,429	8,541	8,654	8,767	8,881	8,995	9,109	9,223	9,338	9,453
1000	9,569	9,685	9,801	9,921	10,036	10,153	10,271	10,389	10,507	10,626
1100	10,745	10,864	10,984	11,104	11,224	11,345	11,466	11,587	11,709	11,831
1200	11,954	12,074	12,194	12,315	12,435	12,555	12,675	12,795	12,916	13,037
1300	13,158	13,279	13,399	13,520	13,640	13,760	13,880	14,000	14,121	14,241
1400	14,361	14,481	14 601	14,722	14,842	14,962	15,082	15,202	15,323	15,443
1500	15,563	15,683	15,925	15,804	16,045	16,165	16,285	16,405	16,528	16,646
1600	16,766						-	_	-	_

Приложение 2

Градуировочная таблица термопары хромель — алюмель при температуре свободных концов 0° C, ГОСТ 3044-45, гр. XA

	свооодных концов о с, гост 5044-45, гр. ла										
t, °C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
					F, мв						
-0 100 200 300 400 500 600 700 800	0 4,10 8,13 12,21 16,40 20,65 24,91 29,15 33,32	-0,39 0,40 4,51 8,53 12,62 16,83 21 08 25,33 29,57 33,72	-0,77 0,80 4,92 8,93 13,04 17,25 21,50 25,76 29,99 34,13	-1,14 1,20 5,33 9,34 13,45 17,67 21,93 26,19 30,41 34,55	-1,50 1,61 5,73 9,74 13,87 18,09 22,35 26,61 30,33 34,95	-1,86 2,02 6,13 10,15 14,29 18,51 22,78 27,04 31,24 35,36	2,43 6,53 10,56 14,72 18,94 23,21 27,46 31,66 35,76	2,85 6,93 10,97 15,14 19,37 23,63 27,88 32,08 36,17	3,26 7,33 11,38 15,56 19,79 24,06 28,30 32,19 36,57 40,54	3,6 7,7 11,8 15,9 20,2 24,4 28,7 32,9 36,9 40,9	
900 1000 1100	37,37 41,32 45,16	37,77 41,71 —	38,17 42,09 —	38,57 42,48 —	38,97 42,87 —	39,36 43,26 —	39,76 43,64 —	40,15 44,02 —	44,40	44,7	

Приложение 3.

Градуирования таблица термопары хромель — копель при температуре свободных концов 0° C, ГОСТ 3044-45, гр. XK

t, °C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
					Е, ме					
_0	_ 0	-0,64 0,65	-1,27 1,31	-1,89 1,98	-2,50 2,66	-3,11 3,35	- 4,05	_ 4,76	 5,48	6,2
100 200	6,95 14,66	7,69 15,48	8,43 16,30	9,18 17,12	9,93 17,95	10,69 18,77	11,46	12,24 20,43	13,03 21,25	13,8 22,0
300 400	22,91 31,49	23,75 32,35	24,60 33,22	25,45 34,08	26,31 34,95	27,16 35,82	28,02 36,68	28,89 37,55	29,76 38,42	30,6
500 600	40,16 49,02	41,03	41,91	42,79	43,68	44,56	45,45	46,34	47,23	48,1

Приложение 4

Градуировочная таблица платиновых термометров сопротивления, ГОСТ 6651-59, гр. 21 $R_{\rm s}\!=\!45.00~\rho_{\rm s}$

			$n_0 = 40,0$	JU U.M			
t, °C	R, ом	t, °C	R, ом	t, °C	R, ом	t, ∘c	R, ом
-200	7,95	20	49,64	240	88,26	450	122,70
-190	9.96	30	51.45	250	89.96	460	124,28
180	11,95	40	53,26	260	91,64	470	125,86
-170	13,93	50	55,06	270	93,33	480	127,43
160	15,90	60	56,86	280	95,00	490	128,99
-150	17,85	70	58,65	290	96,68	500	130,55
- 140	19,79	80	60,43	300	98,34	510	132,10
130	21,72	90	62,21	310	100.01	520	133,65
— 1 20	23,63	100	63,99	320	101,66	530	135,20
-110	25,54	110	65,76	330	103,31	540	136,73
-100	27,44	120	67,52	340	104,96	550	138,27
90	29,33	130	69,28	350	106,60	560	139,79
80	31,21	140	71,03	360	108,23	570	141,32
70	33,08	150	72,78	370	109,86	580	142,83
-60	34,94	160	74,52	380	111,48	590	144,34
-50	36,80	170	76,26	390	113,10	600	145,85
-40	38,65	180	77,99	400	114,72	610	147,35
-30	40,50	190	79,71	410	116,32	620	148,84
-20	42,34	200	81,43	420	117,93	630	150,33
-10	44,17	210	83,15	430	119,52	640	151,81
0	46,00	220	84,86	440	121,11	650	153,30
10	47,82	230	86,56				
		1					1

²⁵ Заназ 1042.

Приложение 5

Градунровочная таблица платиновых термометров сопротивления, ГОСТ 6651-59, гр. 22

$R_0 = 100,00$ o.u

t, °C	R, 0.11	t, °C	R, ом	t, °C	R, ом	t, °C	R, ом
-200	17,28	10	103,96	220	184.48	440	263,29
-190	21,65	20	107,91	230	188,18	450	266,74
-180	25,98	30	111,85	240	191,88	460	270,18
-170	30,29	40	115,78	250	195,56	470	273,60
-160	34,56	50	119,70	260	199,23	480	277,01
-150	38,80	60	123,60	270	202,89	490	280,41
-140	43,02	70	127,49	280	206,53	500	283,80
-130	47,21	80	131,37	290	210,17	510	287,18
-120	51,38	90	135,24	300	213,79	520	290.55
-110	55,52	100	139,10	310	217,40	530	293,9
-100	59,65	110	142,95	320	221.00	540	297,25
90	63,75	120	146,78	330	224,59	550	300,58
-80	67.84	130	150,60	340	228.17	560	303,90
-70	71,91	140	154,41	350	231,73	570	307,21
-60	75,96	150	158,21	360	235,29	580	310,50
50	80.00	160	162,00	370	238,83	590	313,79
-40	84,03	170	165,78	380	242,36	600	317,06
-30	88,04	180	169,54	390	245,88	610	320,32
-20	92.04	190	173,29	400	249,38	620	323,57
-10	96,03	200	177,03	410	252,88	630	326.80
0	100,00	210	180,76	420	256,36	640	330,03
			1	430	259,83	650	333,25

Приложение 6

Градунровочная таблица медных термометров сопротивления, ГОСТ 6651-59, гр. 23

$R_0 = 53,00$ o.m

t, °C	. R, ом	t, °C	R, ом	t, °C	R, om	t, °C	R, ом
-50 -40 -30 -20 -10	41,71 43,97 46,23 48,48 50,74 53,00	10 20 30 40 50 60	55,26 57,52 59,77 62,03 64,29 66,55	70 80 90 100 110 120 130	68,81 71,06 73,32 75,58 77,94 80,09 82,35	140 150 160 170 180	84,61 86,87 89,13 91,38 93,64

Приложение 7 Значение коэффициента ϵ_{λ} интенсивности монохроматического излучения (для $\lambda = 0.65$ мг) физических веществ

Вещество 8д													Вещество	ελ	
Серебро													0,10	Фарфор	0,37
Медь .													0,11	Сталь углеродистая	0,4
Золото													0.15	Шамот	0.7
Платина													0.33	Сталь окисленная	0,8
Нихром		Ċ	i			ì	i	i	i	i	÷	i.	0.35	Угодь	0.8
Никель													0.36		
Чугун	i	i	÷			ì	ċ	i	i	i	i		0,36	1	

 $\Pi \ p \ \text{илож} \ e \ \text{п} \ e \ 8$ Значения коэффициента є полного излучения физических веществ

	Вещество		t, °C	e
Серебро		 	 1000	0,035
Никель		 	 1000-1400	0,056-0,069
Медь расплавленная		 	 1100-1300	0.13-0.15
Чугун		 	 1300	0,29
Уголь		 	 1000-1500	0.52
Сталь листовая шлифо	ванная	 	 940 - 1100	0,55-0,61
Кирпич шамотный .		 	 1100	0.75
Окись железа		 	 500 - 1200	0,85-0,89

Приложение 9 Значения коэффициента производительности С для регулирующих клапанов различных типов

		клапанов	различив	ах тинов		
	К	оэффициенты п	роизводител	ьности С для	клапанов	гипа
Условный проход Ду, мм	к, кя, кр, кря, лк, лкр, лкя, лкря	MPK, MPKH, MAPKP, MPKPH	мркч	25С48нж	ПРК	укс, укн
6	=	_	=	_	0,3 0,7	0,1; 0,16; 0,25
15 20	5 8	5 8	8 11	3,5 6,5	=	0,4; 0,64; 1,0
25	14	14	14	10	=	1,6; 2,5
40 50	32 50	32 50	41 50	26 40	_	_
70 80	80 100	79 100	79	78	-	-
100	210	100	100 175	100 160	=	_
125 150	425	_	350	250 360	_	
200	_	_	-	570	_	=
250 300	_	_	_	900 1200	=	_
25*						

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От автора
Введение 5
Глава 1. Общие сведения об измерениях и измерительных приборах
\$ 1. Измерения (2. Классификация мер и измерительных приборов (3. 1); 3. Образцовые меры и приборы (3. 4. Погрешности мер и измерительных приборов (3. 5. Динамические характеристики приборов (4. 5. 4. Старактеристики приборов (4. 5. 4. Старактеристики приборов (4. 5. Старактеристики п
6. Поправительная далагириства приограм 6. Потрешности измерения 7. Государственная служба мер и измерительных приборов в СССР 3. Питература 3. Замерительных приборов в СССР 3. Замерительных при
Глава 2. Приборы для измерения давления
 § 1. Понятие о давлении. Единицы измерения. § 2. Жидкостные приборы § 3. Грузопорищевые манометры 33. Грузопорищевые манометры
§ 4. Пружинные манометры
§ 6. Установка и поверка манометров
Глава 3. Приборы для измерения температуры
\$ 1. Обще поцитив. Температурные шкалы \$ 2. Жидкостно-стеклянные термометры \$ 3. Бимелалические термометры \$ 4. Манометрические термометры \$ 5. Термоловктрические пермометры 77. Термопары 78. Компециционные провода 79. Компециционные провода 88. Вименационные провода 89. Термопары 89
§ 4. Манометрические термометры
Пирометрические милливольтметры
Электропневматический датчик температуры 103 § 6. Электрические термометры сопротивления 107
Уравновешенные мосты 108 Неуравновешеные мосты 112 Логометры 141
 Погрешности приборов для измерения температуры от установ- ки термоприемников.
§ 8. Пирометры излучения 120 Оптический пирометр с исчезающей нитью 120 Радиационный пирометр 122

	_
	Стр.
 Поверка термопар и приборов для измерения температуры 	127
Поверка рабочей термопары в электрической печи	127
Поверка показаний нирометрического милливольтметра	128
Измерение сопротивления пирометрического милливольтметра	129
Поверка злектронного потенциометра	130
Поверка электронного уравновещенного моста	131
Литература	131
лива 4. Приборы для измерения количества и расхода жидкостей, газа	
	132
и пара, протекающих по трубопроводам	102
§ 1. Счетчики количества жидкости и газа	132
§ 2. Приборы для измерения расхода жидкостей, газа и пара по пере-	
менному перепаду давления	137
Сужающие устройства	137
Уравнение расхода и расчетные формулы	138
Установка днафрагмы Дифференциальные манометры расходомеров	146
Лифференцияльные манометры расхоломеров	147
Методика расчета нормальной диафрагмы	154
Диаграммы расходомеров. Планиметры для обработки диаграмм	156
§ 3. Расходомеры постоянного перепада давления	160
§ 4. Массовые расходомеры	164
8 5. Индукционный пасуаломер	166
§ 5. Индукциопный расходомер § 6. Расходомер сынучих тел	167
§ 7. Поверка дифференциального манометра и обработка диафрагм	.01
расходомеров планиметром. Поверка ротаметра	167
Литература	170
viniopui, pui	110
Глава 5. Приборы для измерения уровня	171
§ 1. Измерители уровня в резервуарах	171
§ 2. Измерители уровня в аппаратах, работающих под давлением	177
§ 3. Измерители межфазового уровня	185
§ 4. Уровнемер сыпучих материалов	187
§ 5. Радиоактивные уровнемеры	188
Литература	190
Глава 6. Приборы для определения состава и качества нефтепродуктов	191
2.4 X	
§ 1. Хроматографы для анализа газов	192
§ 2. масс-спектрометр для анализа газов	203
§ 3. Инфракрасные анализаторы состава углеводородных газов	207
§ 4. Электрические газоанализаторы состава дымовых газов	211
§ 5. Магнитный газоанализатор на кислород	214
 Приборы для измерения концентрации водородных ионов — pH- 	
метры	215
§ 7. Анализаторы содержания воды в нефти	232
§ 8. Анализатор содержания солей в нефти	236
 Автоматический прибор для измерения удельного веса жидких 	
нефтепродуктов в потоке	238
§ 10. Анализатор температуры вспышки нефтепродуктов в потоке	239
§ 11. Анализатор вязкости нефтепродуктов в потоке	241
§ 12. Анализатор качества верхнего продукта ректификационной	
колонны по упругости паров	242
§ 13. Анализатор фракционного состава нефтепродуктов	244
Литература	247

Глава 7. Элементы линейной теории автоматического регулирования	Стр. 249
 Задача автоматического регулирования. Структурные схемы Методы оценки характеристик лицейных звеньев систем авто- 	249
матического регулирования	254
§ 3. Типовые липейные звенья	259
§ 4. Способы соединения типовых звеньев	272
§ 5. Объекты регулирования	274
§ 6. Автоматические регуляторы	285
3 0. ABTOMATHAECKHE PERYAMIOPM	308
§ 7. Системы регулирования	319
§ 8. Оценка качества процессов регулирования	321
§ 9. Многоконтурное регулирование § 10. Самонастранвающиеся системы	
§ 10. Самонастраивающиеся системы	324
§ 11. Примеры	325
Литература	333
Глава 8. Автоматические регуляторы промышленных процессов	334
§ 1. Общие характеристики	334
§ 1. Общие характеристики § 2. Регуляторы и вспомогательные устройства АУС	335
§ 3. Регуляторы прямого действия	347
§ 4. Исполнительные механизмы пневматических регуляторов .	354
§ 5. Позиционные реле регулирующих клапанов	360
§ 6. Питание пневматических регуляторов и датчиков сжатым возду-	300
хом и газом	364
§ 7. Проверка неравномерности и времени изодрома иневматиче-	301
3 7. проверка неравномерности и времени изодрома пневматиче-	362
ских регуляторов	366
Литература	300
Глава 9. Выбор, применение и обслуживание средств контроля и автома-	
тизации	367
§ 1. Выбор и применение приборов	367
§ 2. Схема контроля и автоматизации	370
§ 3. Обслуживание	380
§ 4. Новые средства контроля и автоматизации технологических	
Процессов	380
Литература	383
Приложения	384

Василий Рудольфович Андерс

КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА

Ведущий редактор А. А. Горькова Технический редактор В. В. Воронова Корректоры: М. П. Курылска и А. А. Симакова

Подписано к набору 28/X 1963 г. Подписано к печати 8/I 1964 г. Формат 60×90/1.р. Печ. л. 24,5. Уч.-над. л. 25,65. Т-01312. Тираж 13 100 экз. Зак. 1042/553. Цена і р. 05 к. Объявлено в темплане 1963 г. № 1.

Ивдательство «Н с д р в.,
Москва, К-12. Третяковский провал, 1/19.
Ленинградская типография № 14.
«Правиня Печатини» «Главнолиграфирома»
Госуарственного комитета
Совета Министров СССР по печати.
Московский др. д. 9 4.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ



ПОДЛИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В ПУНКТАХ "С О Ю З ПЕ Ч А Т И", ПОЧТАМТАХ, КОНТОРАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ, ОБШЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ НА ЗАВОДАХ, ФАБРИКАХ, ШАХТАХ, ПРОМЫСЛАХ И СТРОЙКАХ, КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ, В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И УЧРЕЖАЕНИЯХ





